



### **GPS NAVIGATION SYSTEM** SISTEMA DE NAVEGACIÓN GPS SYSTÈME DE NAVIGATION GPS

# **KW-NT500HDT / KW-NT300**



HD2/HD3

Digital Sound

iTunes Tagging

Artist Experience

Digital Traffic

Bookmark

Channel Guide

Only for KW-NT500HDT Sólo para KW-NT500HDT Uniquement pour le KW-NT500HDT



























## For customer Use:

KW-NT500HDT

Enter below the Model No. and Serial No. which are located on the top or bottom of the cabinet. Retain this information for future reference.

Model No. Serial No.

# NUANCE

For installation and connections, refer to the separate manual. Para la instalación y las conexiones, refiérase al manual separado. Pour l'installation et les raccordements, se référer au manuel séparé.

# INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'INSTRUCTIONS

LVT2277-001A

#### Thank you for purchasing a JVC product.

Please read all instructions carefully before operation, to ensure your complete understanding and to obtain the best possible performance from the unit.

#### **IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS**

- 1. CLASS 1 LASER PRODUCT
- CAUTION: Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit; leave all servicing to qualified service personnel.
- 3. **CAUTION:** (For U.S.A.) Visible and/or invisible class II laser radiation when open. Do not stare into beam. (For Canada) Visible and/or invisible class 1M laser radiation when open. Do not view directly with optical instruments.
- 4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED OUTSIDE THE UNIT.

CAUTIO		ATTENTION	I A	/ISO		VARNING		注意	CAUTION	
VISIBLE A		RAYONNEMENT				SYNLIG OCH			VISIBLE AND	
INVISIBLE LASER RAI		visible et/ol Invisible de		CLASE 1		OSYNLIG	MINO		invisible cla Laser radia	
		1M UNE FOIS							WHEN OPEN.	
VIEW DIRE	CTLY WITH	NE PAS REGA	RDER ABI	IERTO. N	O MIRAR	DEL ÅR ÖPPI	NAD.	出ます。	DO NOT STAF	
		DIRECTEMENT		RECTAMEN		BETRAKTA E	J		INTO BEAM.	
IEC60825		des instrumi Optiques.		n instru Tico.		INSTRUMENT.	OPTISKA (SWE)	見ないでください。 (JPN)	FDA 21 CFR	(ENG)
	(Livo)	OF HIGOLO.	(I IV) OI	1100.	(LUI)	INOTHOMENT.	(OFIL)	(UFTI)		(LIVO)

#### **FCC CAUTION**

This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual.

The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made

#### **FCC NOTE**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment may cause harmful interference to radio communications, if it is not installed and used in accordance with the instructions.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### **⚠** CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. In compliance with Federal Regulations, following are reproductions of labels on, or inside the product relating to laser product safety.

JVC KENWOOD Corporation 2967-3, ISHIKAWA-MACHI, HACHIOJI-SHI, TOKYO, JAPAN

THIS PRODUCT COMPLIES WITH DHHS RULES 21CFR SUBCHAPTER J IN EFFECT AT DATE OF MANUFACTURE.

Location: Top Panel

#### (For USA)

CAUTION: This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End user cannot modify this transmitter device. Any unauthorized modification made on the device could avoid the user's authority to operate this device.

(For Canada) "The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population, consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website www. hc-sc.gc.ca/rpb"

The term "IC:" before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met.

This device complies with RSS 210 of Industry Canada "IC". "Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device".

L' utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

#### **Cautions on the monitor:**

- The monitor built in this unit has been produced with high precision, but it may have some ineffective dots. This is inevitable and is not malfunction.
- · Do not expose the monitor to direct sunlight.
- Do not operate the touch panel using a ball-point pen or similar tool with the sharp tip.
   Touch the buttons on the touch panel with your finger directly (if you are wearing a glove, take it off).
- When the temperature is very cold or very hot...
  - Chemical changes occur inside, causing malfunction.
  - Pictures may not appear clearly or may move slowly. Pictures may not be synchronized with the sound or picture quality may decline in such environments.

#### **WARNINGS:**

### To prevent accidents and damage

- DO NOT install any unit or wire any cable in a location where;
  - it may obstruct the steering wheel and gearshift lever operations.
  - it may obstruct the operation of safety devices such as air bags.
  - it may obstruct visibility.
- DO NOT operate the unit while driving.
   If you need to operate the unit while driving, be sure to look around carefully.
- The driver must not watch the monitor while driving.



[European Union only]

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines in Supplement C to OET65 and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that it deemed to comply without maximum permissive exposure evaluation (MPE). But it is desirable that it should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).

Cet équipement est conforme aux limites FCC/IC d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non réglementé, aux lignes directrices de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences spécifiées dans le supplément C du bulletin OET65 et aux régulations RSS-102 de l'IC sur l'exposition aux radiofréquences (RF). Cet équipement étant associé à de très faibles niveaux d'énergie radiofréquence, il est considéré conforme sans évaluation de l'exposition maximale admise (EMA). Il est cependant conseillé de l'installer et de l'utiliser en maintenant la source de rayonnement radioélectrique à 20 cm minimum du corps (à l'exclusion des extrémités du corps, à savoir les mains, les poignets, les pieds et les chevilles).

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e,i,r,p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les régulations d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique peut uniquement fonctionner avec une antenne dont le type et le gain maximum (ou inférieur) sont approuvés par Industrie Canada. Pour réduire les perturbations radioélectriques potentielles pour les autres utilisateurs, le type et le gain de l'antenne doivent être choisis de façon que la puissance isotrope rayonnée équivalente (P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à la puissance nécessaire pour la réussite des communications.

This device complies with RSS-310 of Industry Canada. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

Cet appareil est conforme au cahier des charges CNR-310 d'Industrie Canada. Son emploi est soumis à la condition que l'appareil ne provoque pas de brouillage préjudiciable.

#### For safety...

- Do not raise the volume level too much, as this will block outside sounds, making driving dangerous.
- Stop the car before performing any complicated operations.


#### Temperature inside the car...

If you have parked the car for a long time in hot or cold weather, wait until the temperature in the car becomes normal before operating the unit.


#### When replacing/rotating the tires:

It is required to clear all the accumulated calibration data which is important for accurate navigation. To clear the data, \*\* page 37.

### How to forcibly eject a disc

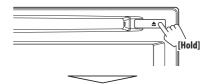



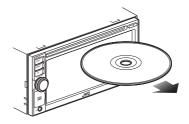


• Make sure you remove the disc so that it does not fall.

#### How to read this manual:

- Illustrations of KW-NT500HDT are mainly used for explanation.
- < > indicates the variable screens/menus/operations/settings that appear on the touch panel.
- [] indicates the buttons on the touch panel.
- Illustrations in this manual are examples and may differ from the actual display.

### **Contents**

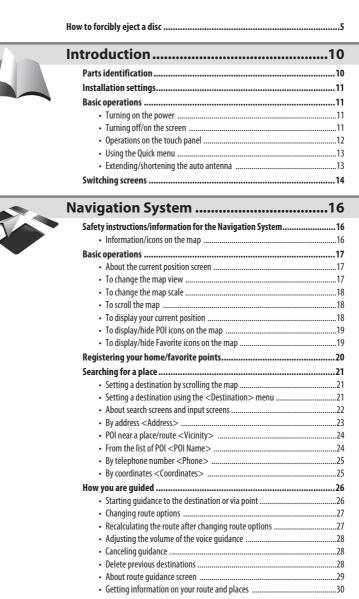

Arranging your route  • Changing the sequence of the destination/via points  • Adjusting the vehicle position  Editing registration of home/favorite points	31 32
Only for KW-NT500HDT  Using information service  • Using the traffic information service	34
Checking the information of the navigation system Navigation menu items	40
AV Operations	42
Common operations on source screen	
Selecting the playback source	
Turning off the AV source	
Listening to the HD Radio™ broadcast (For KW-NT500HD	
Changing HD Radio reception mode	
Storing stations in memory	
Selecting a preset station     Reducing the interference	
Bookmarking the song	
Displaying the list of bookmarked songs	
Deleting the bookmark	
<ul> <li>Tagging/purchasing your favorite songs from iTunes Sto</li> </ul>	
Listening to the radio (For KW-NT300)	
Storing stations in memory	50
Selecting a preset station	51
Reducing the interference	51
Disc operations	52
Playable disc types	
Selecting playback modes	
Settings for the disc playback	
SD/USB operations	
iPod/iPhone operations	
<ul> <li>Selecting a track/video from menu on the iPod/iPhone.</li> </ul>	
iHeartRadio operations	
Pandora® internet radio operations	
Listening to the SiriusXM Radio	
Activating subscription	75



# Contents


	Storing channels in memory	76
	Selecting preset channels	
	Selecting on the list	
	Selecting a channel directly	
	Setting the reception restrictions	
	Using other external components  • AV-IN	
	• Front AUX	
	Changing illumination color	
	Settings for video playback	
	Picture/aspect ratio adjustment	
	System settings items	
	Additional information	
111	Sound Settings	88
	Setting the Sound	88
	Setting Fader/Balance	88
(,	Setting the vehicle type	
	Setting the speaker configuration	
	Setting the listening position	
	Setting the preset equalizer     Setting the volume of each source equal	
	Setting the volume of each source equal     Setting the audio effects	
	Setting the hardware	
	Setting the subwoofer level	
	Plustaath Operations	07
	Bluetooth Operations	
	Information for using Bluetooth® devices	
	Using Bluetooth device	
	Registering a Bluetooth device	
	Change the PIN code     Connecting/disconnecting a registered Bluetooth device	
	Deleting a registered Bluetooth device	
	Using Bluetooth mobile phone	
	Receiving a call	
	Adjusting the volume of calls/earpiece	
	Switching between handsfree mode and phone mode	102
	Making a call	102
	Copying the phone book	
	Searching for a phone number from phone book	
	Deleting the phone number memory in the unit	104
	About mobile phone compatible with Phone Book Access Profile (PBAP)	104
	8	

Preset dial	105	
Storing phone numbers in preset dial	105	
Using Bluetooth audio player		
Bluetooth device settings		
Rear View Camera Operations	108	
Using a rear view camera	108	
Activating the rear view camera	108	
Displaying the picture from the rear view camera		
Others	109	
Others	109	
Initializing the settings	109	
Initializing the settings Setting the security lock	109	
Initializing the settings Setting the security lock	109110112	



## Introduction

# **Parts identification**

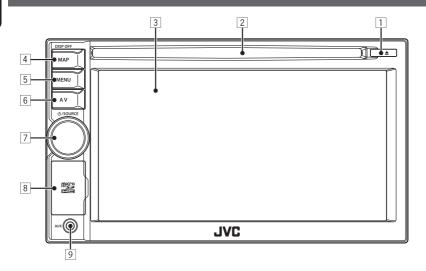

- [1] (Eject) button/Security indicator
  Flashes when the unit is turned off if you have
  enabled the security indicator. (\*\* page 84)
- 2 Disc loading slot
- 3 Screen (touch panel)
- | MAP | /DISP OFF button
  | Displays the map for the current location.
  | ( | | page | 14) |
  | Turns off/on the screen. [Hold] ( | | page | 11)
- button
  Displays the destination menu screen. (FSF page 14)
- 6 Displays the screen for the current source.

- 7 **U/SOURCE/Volume knob** 
  - · Adjusts the audio volume.
  - Displays the source screen. ( page 15)
  - Turns off the AV function.[Hold] (FSS page 42)
- 8 microSD card slot
- 9 AUX input terminal

# **Installation settings**

When you turn on the unit for the first time, the initial setup screen appears.

- 1 Turn on the ignition switch. The power of the unit is turned on.
- 2 Select the language you want for the display and the voice guidance.



- You can also select the system language through
   <Settings> <System> <Region> <Language>. (\*\* page 82)
- 3 Set the installation settings (1), then press [OK] (2).



State/	Select the State or Province where
Province	you are now.
Time Zone*	Select your residential area for automatic clock adjustment by GPS signal.
DST*	Select [ <b>Auto</b> ] if your residential area is subject to Daylight Saving Time.
Camera Input*	Select [ <b>On</b> ] when connecting the rear view camera to the CAMERA IN jack.

<sup>\*</sup> You can also change these settings through **Settings**> - **System**>. (Fig. page 83, 84)

# **Basic operations**

## Turning on the power i

Turn on the ignition switch.

 When displaying the map screen for the first time after turning on the power, the screen below appears. Press [OK] to use the map screen.



 The power is turned off when the ignition switch is turned off.

## Turning off/on the screen i

Press and hold MAP to turn the screen off.
Touch the screen to turn it on again.



 You can erase the clock display while the screen is turned off. (<Clock on Video/Screen-Off>, page 83)



#### **Basic operations**

## Operations on the touch panel

# When items on the menu are not available



Non-available items will be shaded


# To change the page of menu/list Menu

#### Changes the page



#### List

#### Ex.: Folder/track list

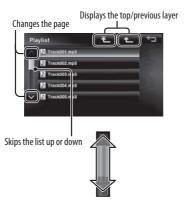

#### Ex.: Album list



Plays back all items in the next lower layer


### Scrolling the track/song information

When all the text is not shown at once...



 Note that when driving, the album name and artist name are not displayed, and the song name does not scroll.


### Characters you can use

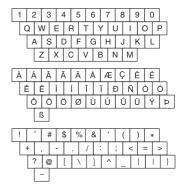

## Using the Quick menu ■

Quick menu is assigned a set of frequently used features, which is user-changeable. It is activated from the current position screen.

#### To use the quick menu

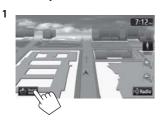

7:12-

#### **Assigning different features**



2 Touch the button you want to configure.



3 Touch the feature you want to assign to the button.



You can also change these settings through <**Settings**> - **<System>**-**<Others>** - **<Shortcut Button>**.

# Extending/shortening the auto antenna

- 1 Press the volume knob.





Press [ | and press | to extend the antenna, and press | to shorten the antenna.


If you turn off the unit the antenna is shortened, then
 "Antenna remote is turned off" is displayed the
 next time the unit is turned on. Touch < OK > to clear
 the message.



# Switching screens

# **Navigation mode**

### ■ Map screen

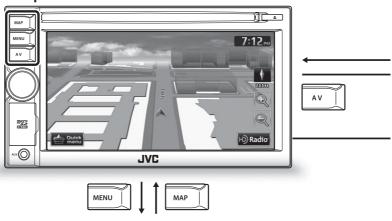

#### ■ Destination Menu

Use this screen to search for a destination using one of the available search methods.



#### ■ Function Menu ◆

Use this screen to get information about your destination and the travel route.



## → ■ Settings Menu

Use this screen to change the detailed settings and get information about the navigation system.



While driving at a speed greater than 3 mi (5 km/h), some screens are not available.


## **AV** mode

### ■ AV screen

Displays the screen for the current AV source.





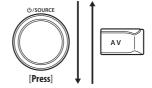

## ■ Source selection screen

Use this screen to select an AV source.







# **Navigation System**

# Safety instructions/information for the Navigation System

#### SAFETY INSTRUCTIONS

Use of the Navigation System is only permitted if the traffic conditions are suitable and you are absolutely sure that no risk, obstruction or inconvenience will be incurred to you, your passengers or other road users. The requirements of the Road Traffic Regulations must always be followed. The destination must not be entered while driving the car.

The Navigation System serves solely as an aid to navigation. It never releases the drivers from their duties to drive carefully and to make own judgement in road traffic. Inaccurate or incorrect instructions may happen to be given due to changing traffic conditions. The actual road signs and traffic regulations must therefore always be observed. In particular, the Navigation System cannot be used as an aid to orientation when visibility is poor.

This Navigation System must only be used for its intended purpose. The volume of the car radio/Navigation System must be adjusted so that external noise is still audible.

Navigation guidance is performed, based on the database, therefore, it may not be applicable to the current situation because of changes in traffic conditions (e.g. changes in tollroads, principal roads, one-way traffic, or other traffic regulations). In this case, observe the current traffic signs or regulations.

- Traffic signs should be observed carefully while driving using the Navigation System. Navigation System is only an aid. Driver must always decide whether or not to heed the information provided.
  - JVC does not accept liability for erroneous data provided by the Navigation System.
- Traffic guidance is restricted to passenger vehicles only. Special driving recommendations and regulations for other vehicles (e.g. commercial vehicles) are not included.
- · Do not operate the unit while driving.

#### Terms of licence

You are granted a non-exclusive licence to use the database for your personal purposes. The present licence does not authorise the granting of sublicenses. Use of the data is only permitted in this specific JVC system. It is forbidden to extract or make further use of significant parts of the database content, or to duplicate, modify, adapt, translate, analyse, decompile or reverse-engineer any part thereof.

#### WARNING:

Map content, including names and appearance of streets and bridges, POI (Point Of Interest) information, etc. may be inaccurate. If the traffic rules displayed by the unit are different from the actual traffic rules, obey the actual traffic rules.

Road traffic regulations always take priority when a vehicle is being driven in traffic. Navigation System is only an aid. Errors may occur in individual data items/entries. At all times, the driver must decide whether or not to heed the information provided.


JVC does not accept liability for erroneous data provided by the Navigation System.

## Information/icons on the map

- The information on the map (such as street name, the POI information, and speed limit) may not be always displayed (for example, if the System does not have the information of the position).
- Home ( ) and favorite point ( ) icons are displayed after home/favorite points are registered.
- POI icons are displayed on the map depending on the POI Icon> setting (rss page 19) and the map scale is between 80 ft (25 m) and 500 ft (150 m).
- POI icons may not be displayed correctly when the System displays the wide area of map. In this case, zoom in the map to display the detailed map.

# **Basic operations**

### About the current position screen i

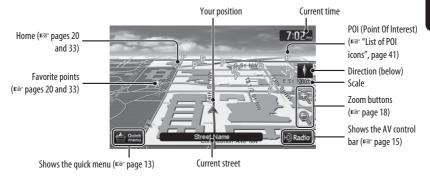

## To change the map view





#### 3D Map

The three dimensional map is displayed in "heading up".



#### 2D North Up

The map view is oriented with north "upwards", as in usual paper maps.



#### 2D Heading Up

The map rotates so that you are always displayed heading "upwards".

You can also change the map view through MENU
 - <Settings> - <Navigation> - <Map> - <View Mode>. (\*\* page 38)

#### **About the 3D map**




- When the scale is set between 80 ft (25 m) and 200 ft (65 m), the street map is displayed only when the data is provided.
- When the 3D Map view is selected and the street map is displayed, the map is shown in the three dimensional virtual style depicting how the surrounding buildings etc. look like.




## To change the map scale

1 Display the zoom buttons and scale buttons.

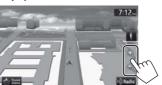

2

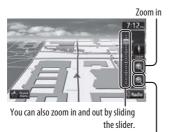

Zoom out


 When the AV control bar is displayed, slider is not shown.

## To scroll the map ■



The position you touched is centered on the map.

(only for 3D map) Touch the arrow to rotate the map 360 degrees

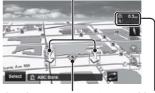

(cursor) Target position of operation

Direction and distance of the destination from your current position

- Touch and hold the map to keep scrolling the map.
- If you touch and hold the map near the cursor, the map keeps scrolling slowly.

# To display your current position

Press MAP



# To display/hide POI icons on the map

1 Press | - < Settings > - < Navigation > .

2



3 Select categories (1) of POI which you want to be displayed on the map.



- When you press an item, it is highlighted.
   When you press again, the selection is canceled.
- If you press [More], you can select sub-categories.
- If you press [Off], selected POI icons are not displayed. If you press [On], selected POI icons are displayed.

# To display/hide Favorite icons on the map

1 Press MENU - < Settings > - < Navigation >.

2



3 Select categories of Favorite Icons that you want to be displayed on the map.



- When you press an item, it is highlighted.
   When you press again, the selection is canceled.
- If you press [Off], selected POI icons are not displayed. If you press [On], selected POI icons are displayed.




# Registering your home/favorite points

You can register up to 300 favorite points (including one home).

# Scroll the map to select the position you want to select as a destination.

 To search the destination using < Destination> menu, ™ pages 21 to 25.

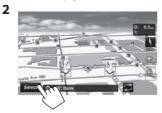





- To edit the registration, 🖙 page 33.
- To search from register points, page 21.

#### To register as your home








#### Notice

If you have already registered a destination as your home, a confirmation message is displayed when you select . Select [Yes] to save the new destination as your home. The previous home destination is moved to the unclassified category.

# Searching for a place

# Setting a destination by scrolling the map

1 Scroll the map to select the position you want to select as a destination. ( page 18)

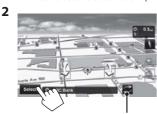

If there are several POIs on the selected position, press [ ] to switch to the next POI.

#### 3 The search result is displayed.



# Setting a destination using the <

- 1 Press MENU
- 2 Select a method to search for a destination.



Home*	Goes to your home.
	• To register your home, 🖙 page 20.
	To start guidance,      page 26.
Favorites*	Searches from your favorite points.
	To register your favorite points,
	▶ page 20.
	To edit the information about the
	favorite points, 🖙 page 33.
	• To start guidance, 🖙 page 26.
Previous *	Searches from the history of previous
	destinations and via points.
	You can select a place from the last
	50 destinations and via points.
	• To delete the history, 🖙 page 28.
Address	Searches by an address. (🖙 page 23)
Vicinity	Searches for POIs around your current
	position, the destination, or via point(s).
	( <b>©</b> page 24)
POI Name	Searches for POIs by name.
	( <b>©</b> page 24)
Phone	Searches by a telephone number.
	(FSF page 25)
Coordinates	Searches by coordinates of the
	destination. (FSF page 25)

<sup>\*</sup> Selectable only when at least one place is registered.



#### Searching for a place

## About search screens and input screens I

Read through the following instructions for using search screens and input screens before using **<Destination>** menu.

#### To enter names, addresses



Number of matches

- When there are more than 1000 matches, "1000+" is displayed and only the first 1000 matches are displayed.
- If you enter a name and the answer is given in [number], it is the number of perfect matches.

Press: Deletes the last character Hold: Deletes all characters



Displays other keyboards

- For available characters, page 12.
- Buttons vary depending on the input item.
- For some input screens, available characters are automatically narrowed down as the System searches its database for matches.
- Lower cases are not available.

#### State/Province selecting screen

You can change the State/Province if the selecting button appears on the screen.





#### List of matches

When you press [**List**] on the input screen, the list of matches appears. Select desired item from the list.



 When the number of matches is 5 or less, the list of matches automatically appears.

## By address < Address > 1

1



2 Enter the city name, then select from the list. (page 22)

Changes State or Province





Displays the list of matches

3 Enter the street name, then select from the

**list.** (🖙 page 22)






Displays the list of matches

#### 4 Enter the house number, then press [OK].

 If you don't know the number of house for the selected street, you can select [Middle of Road] or [Intersection].

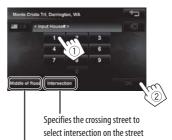

Selects the center of the street

 If the house number you entered is not found in the database, the map with the nearest house number is displayed.





#### Searching for a place

# POI near a place/route <Vicinity>

The System has a huge database of POIs (Point Of Interest), such as restaurants, gas stations, hospitals, etc.

You can search for a POI around the place where you are now. While guided, you can also search for a POI near the destination or via point

1



2 Select a category for the POI.



Switches locations for search (Present location → via point → destination)

- If you press [More], you can select sub-categories.
- 3 Select a POI from the list.



The search result is displayed.

• To start quidance, 🖙 page 26.

# From the list of POI <POI Name>


1



2 Enter the POI name, then select from the list. (page 22)



Displays the list of matches

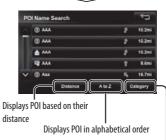

Press to select a category of POI

The System displays up to 1000 POIs. When you press [Category], [More] is displayed. By pressing [More], you can select sub-categories.

The search result is displayed.

# By telephone number

<Phone>

1



2 Enter the telephone number, then select from the list. (FSF page 22)



Displays the list of matches

The search result is displayed.

To start guidance, 
 □ page 26.

# By coordinates < Coordinates > I

1 \_\_\_



2 Enter the latitude and the longitude, then press [OK].



The search result is displayed.

## How you are guided

## Starting guidance to the destination or via point

- **1** Select a destination or via point. (FSF pages 21 to 25)
- 2 To set as destination



The System starts calculating.

#### To set as via point


You can add the via points only after selecting your destination.





The System starts calculating.

**3**. Select a route (1), then press [OK](2).

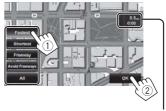

The estimated time and distance to the destination are displayed.

[Fastest]: The recommended route.

[**Shortest**]: The shortest route.

[Freeway]: The recommended route by the most

use of freeways.

[Avoid Freeways]: The recommended route by the least

use of freeways.

[All]: Displays all above four routes at once.

 Route select screens always displayed using the 2D North up map view regardless of the current map view setting. (Res page 17)

To cancel guidance, see page 28.

 If you press [ ] before selecting a destination or via point, you can search for a POI around where you searched for by category.



## Changing route options ■

1 Press MENU - < Settings > - < Navigation > .



#### 3 Set options.

**Priority** 



	calculation ([Fastest]:
	the recommended route/
	[Shortest]: the shortest route/
	[Freeway]:the recommended
	route by the most use of
	freeways/[Avoid Freeways]:
	the recommended route by the
	least use of freeways.)
Toll Road	Select whether to use ([ <b>Use</b> ]) or
Ferry	avoid ([Avoid]) these types of
•	options for route calculation.

Select the priority for route


# Recalculating the route after changing route options

1 Press MENU - < Function>

2



**3** Select a route (1), then press [OK](2).

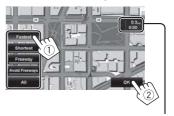

The estimated time and distance to the destination are displayed.

[Fastest]: The recommended route.

[**Shortest**]: The shortest route.

[Freeway]: The recommended route by the most

use of freeways.

[Avoid Freeways]: The recommended route by the least

use of freeways.


[All]: Displays all above four routes at once.

 Route select screens always displayed using the 2D North up map view regardless of the current map view setting. (Repropage 17)




# Adjusting the volume of the voice guidance

1

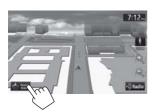

2

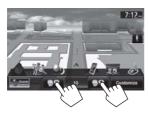

- You can also adjust the volume through MENU
   <Settings> <Navigation> <Guide> -
  - <**Guidance Volume**>. (

    □ page 39)

## **Canceling guidance**

1 Press MENU

2



3



## Delete previous destinations

1 Press MENU

2



3



4 Select items to delete  $( \widehat{\mathbb{Q}} )$ , and delete them  $( \widehat{\mathbb{Q}} )$ .

Selected items are highlighted.




A confirmation message appears.

## About route guidance screen

Direction, distance, and estimated time of arrival (ETA) at the destination ( $\stackrel{|}{\triangleright}$ ) or a via point ( $\stackrel{|}{\triangleright}$ )

 Press to switch the information between the final destination and the nearest via point.

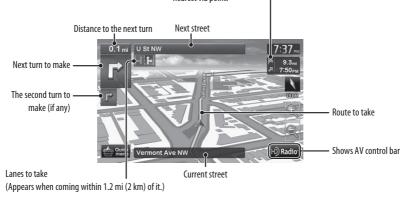

#### **Guidance at turns**

When you approach a turn, the System guides you with voice guidance and indications on the screen.

• Guidance voice comes out only through the front speakers (FRONT OUT of A/O cable).



#### Magnified map

You can select whether or not to display the magnified map through MENU - <Settings> - <Navigation> - <Guide> - <Magnified View>. (may page 39)

**To hide the magnified map**, touch the magnified map. To show it again, press MAP | .

#### What if I miss a turn?

Don't worry. The System calculates a new route quickly.

 When you reach the area approximately within 90 ft (30 m) around the destination/via point, the Navigation System considers you to have reached your destination/via point.



### How you are guided

## Getting information on your route and places i

### To check the entire route

1 Press MENU - < Function>.

2





# To check the information on the destination and via points

1





If via points are set, select a desired via point to check its detailed information.



# To confirm how your trip will go <Simulation>





Drive simulation starts.



Changes the speed of the drive simulation (x1/x2/x3)

Cancels the simulation and resume guidance

# Arranging your route

## Changing the sequence of the destination/via points

- Highways are always used to calculate the route if distance to a destination exceeds a certain distance.
- If the destination cannot be reached without using highways, ferries, or toll roads, they are used to calculate
  the route without respect to the < Route > settings. ( ) page 27)
- 1 Press MENU < Function>.


2



3



4 Press the desired order of the selected point (1, 2), then press [Recalculate] (3).

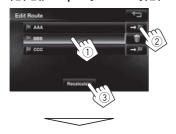

The System starts calculating the new route.

• To start guidance, 🖙 page 26.

### To delete a via point

In step 4 on the left, select the item to delete (1), press [4] (2), then press [4] (3).



The System starts calculating the new route.

### Arranging your route

## Adjusting the vehicle position i


If you find your current position is displayed on a wrong place on the map, use this setting to correct your position.

1 Press MENU - < Settings > - < Navigation > .




# 4 Move the cursor to the position where you want to set as current position.

- To adjust the direction of the vehicle, press [**Direction**] and go to step **5**.
- If you do not want to adjust the direction, press [**OK**].

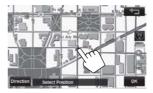

5 Adjust the direction.

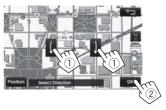

# Editing registration of home/favorite points

1 Press MENU

2



3



4 Select the category for the favorite point to edit.



5 Select one to edit.



#### 6 Edit the information.

(A) Displays the name editing screen



- © Displays the category selection screen
- B Displays the phone number editing screen

#### A To edit the name

- You can use up to 48 characters.
   Displays other keyboards



**B** To edit the phone number



Press: Deletes the last characters
Hold: Deletes all characters

#### © To change the category

Select a new category for the favorite point.



A confirmation message appears when you select the Home category.



# Using information service (Only for KW-NT500HDT)

### This function is available on KW-NT500HDT only, not equipped with on KW-NT300.


You can use the information services provided by Total Traffic HD NETWORK service (from HD Radio) and Total Traffic CONNECT service (from iHeartRadio).

JVC cannot assume responsibility for the completeness or accuracy of the information.

## Using the traffic information service

#### Traffic information on the map

(green): When receiving information from HD radio

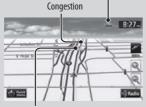

Traffic icon (FSS page 35)

- Traffic icons are displayed on the map when its scale is between 80 ft (25 m) and 0.6 mi (1 km) with Traffic Icon> setting activated. (Image table on the right)
- Congestion lines are displayed when the scale is between 80 ft (25 m) and 2.5 mi (4 km).

# How traffic information is reflected in navigation

The traffic information is reflected in navigation differently according to **<Traffic>** setting.

1 Press MENU - < Settings> - < Navigation>.

2





Flow	Show	Congestion lines appear on the map.
Traffic Flow	Hide	Congestion lines do not appear on the map.
con	Show	Traffic icons are displayed on the map.
Traffic Icon	Hide	Traffic icons are not displayed on the map.
raffic	0n	Recalcurate the route when you approach a traffic event.
Bypass Traffic	Off	The System does not take traffic information into account for the route.
ode dio)*	All	Receive news and traffic information.
id TTN+ Mo iHeartRac	News	Receive only news information.
Hybrid TTN+ Mode rom iHeartRadio)	Traffic	Receive only traffic information.
f F	Off	No information is received.

- \* Hybrid TTN+ Mode receives news and real-time traffic information from the iHeartRadio, when you are out of HD radio coverage.
- \* For details on iHeartRadio, 🖙 page 69
- When receiving traffic information, launch iHeartRadio and connect your iPod touch/iPhone to the system in advance.

### This function is available on KW-NT500HDT only, not equipped with on KW-NT300.

# Checking the traffic information From <Traffic List>

1 Press MENU - < Function>.

2



**3** Select a list (1), then a traffic alert (2).



[All]: Lists all the information.

[On Route]: Lists the information on your route.


Details of the selected alert are displayed.



#### On the map

1 Touch the traffic icon.




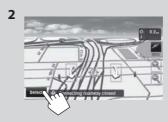

- If there are several POIs on the selected position, select one from the list.
  - The list appears only when <Traffic lcon> is set to [Show]. (ISS page 34)



#### List of traffic icons

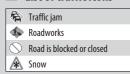

A	Light Traffic
₩	Narrow lanes
<b>\$</b>	Accident
\$	Slippy

P	Windy
1	Other caution event
*	People on Roadway
A	Animals on roadway

### Using information service (Only for KW-NT500HDT)

This function is available on KW-NT500HDT only, not equipped with on KW-NT300.

## Using the information service

#### To display the information screen

1 Press MENU - < Function>.

2



3





The contents of the screen depend on the broadcast.

#### To bookmark favorite items

You can store (up to 5 bookmarks) favorite items on the bookmark list.

[ \_\_\_\_\_\_]: Displays the bookmark list.

[ Adds the selected item to the bookmark list.

#### To delete the item from the bookmark list



2 Select items to delete (1), then delete them (2).

The selected items are highlighted.



### Checking the information of the navigation system

#### **System Info**

1 Press MENU - < Settings >.

2






- 1 Version of the software
- 2 Version of the map database
- 3 Serial number
- 4 Speed pulse rate
- 5 GPS antenna connection status
  - < OK>: GPS antenna is detected (the figure shows the number of GPS satellites being received).
  - <NG>: GPS antenna is not detected
- 6 Status of the gyroscope
- 7 Status of calibration\*1
  - <**Learning**>: The system has started learning calibration data.
  - < Learned>: Though learning is almost complete, the system is still learning to make the calibration data more accurate.
- Resets the calibration data.
   Reset the data if you replace the tires or if the current position is displayed far from the actual position
- Gonnection status of the illumination control lead <on>: The illumination signal is detected.
- 10 Connection status of the parking brake lead **< On>**: The parking brake is engaged.
- Connection status of the reverse gear signal lead **<0n>**: Reverse gear signal is detected.

#### **Sensor Status**

1 Press MENU - < Settings >.

- 2



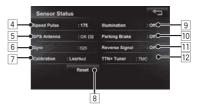

- If the rear view screen is displayed when shifting the gear to the reverse (R) position, the reverse gear signal is detected (<0n>).
- 12 Information service being received
  (Traffic or Area information; only for KW-NT500HDT)
- \*1 About calibration

The calibration is a function conducted in order to display the current position more accurately using signals from GPS and the internal sensors.

Even after calibration status changed to 

Learned>, the system will keep learning to make

- **Learned**>, the system will keep learning to make the current position more accurate.
- The calibration does not function without the connection of GPS antenna and the speed signal lead. For the connection, sallation/Connection Manual (separate volume).
- Driving under various conditions completes the calibration faster. If < Learning > remains on the screen for a long period, check the connection of the GPS antenna and the speed signal lead.
- While learning is going on, the current position may not be displayed correctly.



## Navigation menu items

Press MENU - < Settings > .





Switches the category by pressing the corresponding tab

	Menu items	Selectable settings Initial: Underlined
	View Mode	20, 20, so (17)
	POI Icon	¤≅page 19
	Favorite Icon	¤≅page 19
	Vehicle Icon	<u>L</u> .G.S
Color configu	Color configuration	Change the color of the map for the day and night screens. Press [Enter] to display the adjustment screen.  Night Map Mode:  Auto: Switches to the night screen when you turn on the headlights.  The illumination control lead connection must be completed.  (In stallation/Connection Manual)  On: Fixes to the night color screen.  Off: Fixes to the Day color screen.  Day map Color/Night map Color: Select from 3 colors.
	Current Street Name	Select whether to show or hide the current street name on the map.  Show, Hide (☞ page 29)
	Speed Limit Sign	Select whether to show or hide the speed limit icon ( ) on the map. Show, Hide
	Drive Tracks	Select whether to show or hide the tracks you have driven.  Show, Hide
	Delete Drive Tracks	You can delete the drive tracks memorized by the system. Press [ <b>Delete</b> ], then a confirmation message appears.

### Navigation menu items

	Menu items	Selectable settings	Initial: <b>Underlined</b>	
	Guidance Volume	Adjust the volume of the voice guidance and voice alert. (The adjustment		
		does not affect the audio volume.)		
		1 to 20; Initial <u>10</u>		
	Attention Tone	Select whether to use the attention tone, which	n is played before the voice	
		guidance.		
		<u>On</u> , Off		
	Voice Guide	Select whether to use the voice guidance.		
		<u>On</u> , Off		
e	Speed Alert	The System sounds an alarm when you exceed	•	
Guide		current road by the set value. Press [+] or [—] t		
		("km/h" or "mph") follows the <b><scale unit=""></scale></b> s		
		Off, 3mph (5km/h), 6mph (10km/h), <u>10mp</u>	<u>n (15 km/n)</u> , 15mpn	
	T (C )	(25km/h), 20mph (35km/h)		
	Traffic Lane	Select whether to display the traffic lanes on th	e map.	
	201 11	On, Off		
	3D Junction View	Select whether to display 3D junction view on t	he map.	
		On, Off		
	Magnified View	Select whether to display the magnified view o	n the map.	
	B	On, Off		
e e	Priority	<u>Fastest</u> , Shortest, Freeway, Avoid Freeway	<b>/s</b> ( <b>©</b> page 27)	
Route	Toll Road	<u>Use</u> , <b>Avoid</b> (☞ page 27)		
	Ferry	<u>Use</u> , <b>Avoid</b> (ເ≊ page 27)		
	Traffic Flow	Select whether to show or hide the congestion	line on the map.	
돌		Show, Hide (™ page 34)		
130 130	Traffic Icon	Select whether to show or hide the traffic icon of	on the map.	
raff W-N		Show, Hide (™ page 34)		
fer	Bypass Traffic	Select whether to use the function to bypass th	e congestion ahead.	
Traffic (Only for KW-NT500HDT)		<u>On</u> , <b>Off</b> (ເ≊ page 34)		
۳	Hybrid TTN+ Mode	All, News, Traffic, Off (F88 page 34)		
	Scale Unit	Select the measuring units for distance.		
Z.		The unit setting you find at your first access t		
Others		depending on your State/Province selection i	n the initial settings.	
		km, <u>mile</u>		
	Vehicle Position	r page 32		



### **Additional information**

### How you are guided

- If GPS signal reception is poor, navigation guidance may not be correct.
- The System may not receive GPS signals in the following places...
  - in a tunnel or parking lot in a building
  - under an overhead road
  - in a place surrounded by high buildings or by closely standing trees
- Make sure to connect reverse signal lead
   (
   Installation/Connection Manual); otherwise, your
   current position may not be displayed correctly.
- The position of your car may not be detected correctly in the following cases...
  - when driving on a road close to the other one (e.g. a highway and ordinary road running in parallel)
  - when turning at an almost straight fork in the road
  - when driving on a gridiron road
  - after taking a ferry, etc.
  - when driving on a steep mountain road
  - when driving on a spiral road
  - when turning left or right after running on a long straight road
  - when driving in a zigzag line on a broad road
  - when starting your car shortly after starting the engine
  - when driving for the first time after installing the unit
  - when changing tires or attaching chains on the tires
  - when tire slip occurs continuously and frequently
  - after driving on areas other than a road (e.g. private lands or parking lots)
  - after driving in underground or tower type parking lots
  - after rotating your car on a turntable
  - after frequent stops and starts in a congestion
  - when the accuracy of GPS is deteriorated intentionally
  - when driving on a road constructed recently

- The route calculated by the System is one of the possible routes to your destination. The route is not always the most appropriate one.
- If no-exit roads (only entering the rotary from the roads is allowed) exist on the rotary, the no-exit roads can neither be shown in the route guidance on the display nor counted in the route guidance voice message.
- The following phenomena may occur even if the System is working correctly...
  - It may guide to a closed road or to a route requiring a U-turn.
  - It may not guide to your destination if there is only a narrow road or no road to your destination.
  - It may show a different road name.
  - It may not ask you to turn at a junction even if you need to.
  - It may give guidance different from the actual road conditions.
  - It may give incorrect distance information.

### List of POI icons

Gas :	Station	<u>■</u> t
Parking		P
Restaurant		쀠
Coffe	ee/Desserts	<b>3</b>
	Coffee/Pastries	3
	Desserts/Smoothie	4
Fina	nce	<u>\$</u>
	ATM	ATM
	Bank	<u>\$</u>
	Service	<u>\$</u>
Shop	pping	声
	Beauty	EÚ.
	Book Store	1
	Convenience Store	声
	Department Store	声
	Electronics	₩
	Fashion/Apparel	7
	Furniture	17
	Grocery Store	
	Home Improvement	1
	Liquor/Wine/Beer	åę
	Music/Video	Ħ
	Pharmacy	2
	Sporting Goods Store	B
Service		100
	Barber Shop	X
	Beauty Salon	~₹
	Photo	***
	Rental	吗

Ento	rtainment	
cinter		
	Casino	#
	Museum	₾
	Bar/Nightclub	A)
	Theater	*
	Others	抽
Recre	eation	(8)
	Bowling Center	<b>&amp;</b>
	Golf Course	
	Outdoor	紘
	Ski Resort	N. Carlot
	Theme Park/Exercise	⊗
	Zoo	4
	Others	盐
Hote	l/Accommodation	Ŕ
Trave	2	Ü
	Agency/Info	0
	Air Transportation	e/H
	Airport	2
	City Finder	盃
	Ground Transportation	1
	Others	Ò
Medi	cal	<b>±</b>
	Animal Health	1
	Emergency	1
	Hospital	1
	Lab/OtherFacility	盘
	Physician	1

Comm	Community	
	Child Service	
	Education	
	Government/Administration	
	Health/Safety	
	Insurance	
	Legal Service	$\triangleq$
	Multimedia	
	Police/Fire	
	Post Office	
	Religious	
Auton	Automotive	
	Auto Parts/Service	<del>(</del>
	Dealer/Service	*
	Motorcycle Dealer	90
	Used Car Dealer	*
	Rental	43
	Others	*



## **AV Operations**

### Common operations on source screen

To show **<Source>** screen, press the volume knob.

### <Source> screen





- Turns off the AV source (r below)


### Selecting the playback source



**HD Radio** Switches to the HD Radio. (**For KW-NT500HDT**) (**©** pages 43 to 49) Switches to the radio. ( pages Tuner (For KW-NT300) 50 to 51) SiriusXM Switches to the SiriusXM radio broadcast. (Res pages 75 to 79) DISC Plays a disc. (Fig. pages 52 to 58) SD Plays files on a microSD card. (Fig pages 59 and 62) USB Plays files on a USB device. (pages 59 and 62) iPod Plays an iPod/iPhone. (FFF pages 63 to 68) iHeartRadio Switches to the iHeartRadio. (FS pages 69 to 72) Pandora Switches to Pandora® internet radio. (FS pages 73 to 74) BT Audio Plays a Bluetooth audio player. (FSF page 106) AV-IN Using other external components. (**1** page 80) Front AUX Switches to an external component connected to the AUX input terminal on the monitor panel. (FSF page 80)

 You can erase the clock display while a video source is played back. (<Clock on Video/Screen-Off>, page 83)

### Turning off the AV source

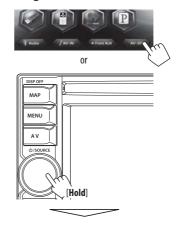

AV source is turned off.

 To activate the AV function, press the volume knob [Hold]. Or press the volume knob, then select a playback source.

### Listening to the HD Radio ™ broadcast (For KW-NT500HDT)

You can tune in to both conventional and HD Radio broadcasts.

#### About HD Radio Technology

Digital Sound

• Digital, CD-quality sound. HD Radio Technology enables local radio stations to broadcast a clean digital signal. AM sounds like today's FM and FM sounds like a CD.

PSD)

 Program Service Data: Contributes to the superior user experience of HD Radio Technology. Presents song name, artist, station IDs, HD2/HD3 Channel Guide, and other relevant data streams.

HD2/HD3)

 Adjacent to traditional main stations are extra local FM channels. These HD2/HD3 Channels provide new, original music as well as deep cuts into traditional genre.

iTunes Tagging)

• iTunes® Tagging provides you the opportunity to discover a wide range of content and the means to "tag" that content for later review and purchase from the iTunes® Store.

Artist Experience • Visual information related to content being played on your HD Radio receiver, such as Album Art, historical photographs, still art from live broadcasts, among other related content.

Digital Traffic

· With Digital Traffic, real-time traffic is delivered dramatically faster and with more useful data than other available sources.

Bookmark)

· With the Bookmark feature, you can save in the memory of your HD Radio receiver information that you have heard and want to be sure to remember. Your JVC receiver will present this information to you via a listing on your radio display. Bookmark also presents QR Codes from advertisers on your radio display. Using a smartphone OR Code app, you can directly link to that advertiser's website or other related information stored in the QR Code image.

Channel Guide


- Your JVC receiver Channel Guide provides listings of HD Radio stations (including HD2/HD3 Channels) in your local market. On radios with touch screens, you may tune directly to HD Radio channels simply by touching the desired program on the display.
- Many HD Radio stations offer more than one channel of programming. This service is called multicasting.
- To find HD Radio stations in your area, visit <a href="http://www.hdradio.com/">http://www.hdradio.com/</a>.

#### Listening to the HD Radio™ broadcast (For KW-NT500HDT)



- \* The station logo is displayed when there is no album artwork.

  If there is no artwork or station logo available, the default artwork is displayed.
- When tuning into an HD Radio Multicast sub-channel directly (such as from the preset list), "Linking" appears
  for a while.

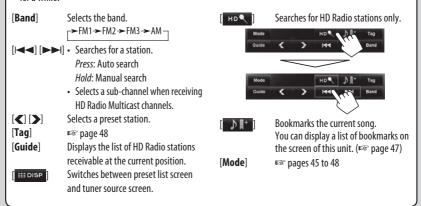

# Changing HD Radio reception mode

While receiving an HD Radio broadcast, you can change the reception mode — digital or analog.

 This setting cannot take effect for the conventional FM/AM stations.



2



Auto	Switches between digital and analog audio automatically.     In the case when the radio station forces the reception mode to analog the HOLD indicator flashes.	
Digital	Tunes to digital audio or analog audio	
Analog	only.  • HOLD indicator lights.	

• The setting automatically returns to [Auto] when you tune into another broadcast.

### Storing stations in memory

You can preset six channels for each band.

#### <u>Automatic presetting—SSM (Strong-station</u> Sequential Memory)





A confirmation message appears.

Local stations with the strongest signals are searched and stored automatically.

To stop searching, press  $[I \triangleleft \triangleleft]$  or  $[\triangleright \triangleright I]$ .

 During SSM search, all stations including conventional stations are searched and stored for the selected band.

#### **Manual presetting**

1 Tune in to a station or channel you want to preset. (FSF page 44)

Band The station frequency you want to preset



2 Display the preset list.



3 Select a preset number.





### Selecting a preset station

1 Display the preset list.





Also changes preset stations

### Reducing the interference





Auto	Increases the tuner selectivity to reduce interference noises between adjacent stations. (Stereo effect may be lost.)
Wide	Subject to the interference from adjacent stations, but sound quality will not be degraded and the stereo effect will remain.

### Bookmarking the song

You can bookmark the current song.



# Displaying the list of bookmarked songs





3 Press the bookmark you want to view.





- The bookmark information is displayed only for the items with the information recorded.
- If you have your device read the QR code, the bookmark information will be transferred to the device.
- When the bookmark information is long and not fully displayed, touch the icon to scroll and display the rest.

### Deleting the bookmark



2 Select items to delete (1), then delete them (2).



A confirmation message appears.

When you press an item, it is highlighted.
 When you press again, the selection is canceled.

#### Listening to the HD Radio™ broadcast (For KW-NT500HDT)

### Tagging/purchasing your favorite songs from iTunes Store

Some HD Radio broadcasts provide PSD (Program Service Data) for a song. You can tag the song and store its PSD while listening to the song.

By using the tagging function, you can easily purchase the songs from iTunes Store.

#### **Notes on storing tagged PSDs**

- When pressing [Tag] within 10 seconds before
  or after the PSD changes (while the TAG indicator
  flashes), the tags for two songs are stored.
- You cannot tag a song in the following cases:
  - When the broadcast currently received does not support the iTunes Tagging or does not support PSD.
  - When stored PSDs on the unit exceeds 100.
  - When the song is already tagged.
  - While transferring the tagged PSDs to your iPod/ iPhone is in progress.
- You can enjoy iTunes Tagging with the following types of iPod/iPhone models:
  - iPod classic
  - iPod nano (6th Generation)
  - iPod nano (5th Generation)
  - iPod nano (4th Generation)
  - iPod nano (3rd Generation)
  - iPod touch (4th Generation)
  - iPod touch (3rd Generation)
  - iPod touch (2nd Generation)
  - iPod touch (1st Generation)
  - iPhone 4S
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G
  - iPhone

#### Step 1: Tagging the song



Lights up while receiving a song with PSD



The tagged PSD is stored on the unit.

When iPod/iPhone is connected, the tagged PSD is automatically transferred to the iPod/iPhone. Go to "Step 3: Purchasing songs from iTunes Store ( page 49)" to purchase the song.

#### To check/delete the PSDs stored on the unit






The number of stored PSDs/max storage

Deletes all PSDs from the unit

 When you press here, a confirmation message appears. If you press [Yes], all PSDs are deleted.

## Step 2: Transferring the tagged PSD to your iPod/iPhone

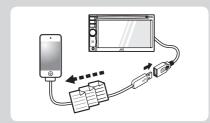

#### Connect the iPod/iPhone to the unit. (FSF page 63)

The tagged PSDs are transferred automatically to your iPod/iPhone. "Tags transferred to iPod" appears during transmission.


- After the data transfer is completed, the tagged PSDs are automatically deleted from the unit.
- Your iPod/iPhone must have 64 KB free space, which is required for transferring a tagged PSD.

## Step 3: Purchasing songs from iTunes Store



- iTunes 7.4 or later version is required to purchase the tagged songs.
- For details about iPod/iPhone and iTunes, refer also to the instructions supplied with the iPod/iPhone or visit < http://www.apple.com/>.
- 1 Connect the iPod/iPhone to the PC.
- 2 Synchronize the iPod/iPhone to the iTunes.
  The tagged PSDs are transferred to PC, and iTunes displays the list of the tagged songs.
  - After the data transfer is completed, the stored PSDs are automatically deleted from the iPod/ iPhone.

### Listening to the radio (For KW-NT300)

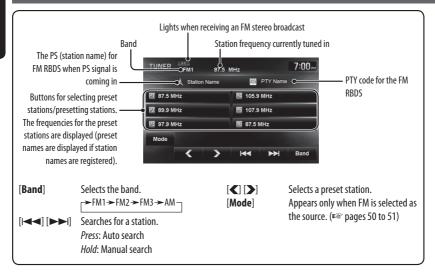

### Storing stations in memory i

You can preset six channels for each band.

## <u>Automatic presetting—SSM (Strong-station Sequential Memory)</u>

1



2



A confirmation message appears.

Local stations with the strongest signals are searched and stored automatically.

#### To stop searching, press $[ \bowtie \blacktriangleleft ]$ or $[ \triangleright \triangleright 1]$ .

 During SSM search, all stations including conventional stations are searched and stored for the selected band.

### **Manual presetting**

- 1 Tune in to a station or channel you want to preset. (\*\* page 50)
- 2 Select a preset number.





### Selecting a preset station

TUNER FM1 III 93.5 MHz 7:00

A Station Name
III 93.5 MHz

Also changes preset stations

### Reducing the interference i

TUNIER FM1 # 93.5 MHz 7:00...

A Station Name # PTV Name

F 93.5 MHz # 100.9 MHz

9 93.5 MHz # 107.9 MHz

9 97.5 MHz # 97.5 MHz


Mode
SSM Start
IF Band Width Auto Wide

Auto	Increases the tuner selectivity to reduce interference noises between adjacent stations. (Stereo effect may be lost.)
Wide	Subject to the interference from adjacent stations, but sound quality will not be degraded and the stereo effect will remain.

### Disc operations

#### To insert a disc

Insert a disc.

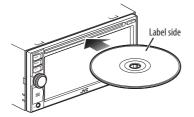

The source changes to "DISC" and playback starts.

#### Caution on volume setting:

Discs produce very little noise compared with other sources. Lower the volume before playing a disc to avoid damaging the speakers by the sudden increase of the output level.

 If a disc does not have any disc menu, all tracks on it will be played repeatedly until you change the source or eject the disc.


If "\omega" appears on the screen, the unit cannot accept the operation you have tried to do.

 In some cases, without showing "\omega", operations will not be accepted.

When playing back a multi-channel encoded disc, the multi-channel signals are downmixed.

### To eject a disc

1

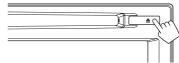

- You can eject a disc when playing another AV source.
- If the ejected disc is not removed within 15 seconds, the disc is automatically inserted again into the loading slot to protect it from dust.
- If the disc cannot be ejected, ™ page 5.

### Playable disc types

Disc type	Recording format, file type, etc.	Playable
<ul><li>DVD</li><li>DTS sound cannot be reproduced</li></ul>	DVD Video (Region Code: 1)*1	<b>√</b> ОК
or output from this unit.	DVD Audio	×NO
	DVD-ROM	X NO
DVD Recordable/Rewritable	DVD Video	
(DVD-R/-RW*2, +R/+RW*3)	DVD-VR*4	4017
DVD Video: UDF bridge	MP3/WAV	<b>√</b> ОК
• DVD-VR	WMA/AAC	
<ul> <li>MP3/WAV: ISO 9660 level 1, level 2, Romeo, Joliet</li> </ul>	JPEG	
ievei Z, Nullieu, Juliet	DivX/MPEG1/MPEG2/MPEG4	YNO
	DVD+VR	XNO
	DVD-RAM	
Dual Disc	DVD side	√ок
	Non-DVD side	XNO
CD/VCD	Audio CD/CD Text (CD-DA)	<b>√</b> ОК
	VCD (Video CD)	
	DTS-CD	
	SVCD (Super Video CD)	×NO
	CD-ROM	
	CD-I (CD-I Ready)	
CD Recordable/Rewritable	CD-DA	
(CD-R/-RW)	MP3/WAV	<b>√</b> ок
• ISO 9660 level 1, level 2, Romeo,	WMA/AAC	
Joliet	JPEG	
	DivX/MPEG1/MPEG2	XNO
	MPEG4	

<sup>\*1</sup> If you insert a DVD Video disc of an incorrect Region Code, "Region code error" appears on the screen.

<sup>\*2</sup> DVD-R recorded in multi-border format is also playable (except for dual layer discs). DVD-RW dual layer discs are not playable.

<sup>\*3</sup> It is possible to play back finalized +R/+RW (Video format only) discs. "DVD" is selected as its disc type when a +R/+RW disc is loaded. +RW double layer discs are not playable.

<sup>\*4</sup> This unit cannot play back contents protected with CPRM (Content Protection for Recordable Media).


#### Disc operations

#### Watching DVD Video/DVD-VR

(DVD Video playback screen)



(Skipping/searching (①), show the operating buttons (②))

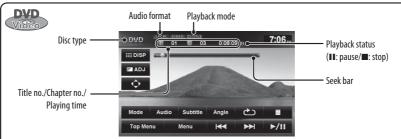

[►/II] Starts playback/pauses.

[■] Stops playback.

[I◄■] [►►I] Press: Selects chapter.

Hold: Reverse/forward search.

Hold: Reverse/forward search. (Search speed:  $x2 \Rightarrow x10$ ) Selects view angle.

[Angle] Selects view angle.
[Audio] Selects audio language.
[Subtitle] Selects subtitle language.

[**Menu**] Displays the disc menu.

[Top Menu]

# III DISP

[گ]

[Mode]

Hides/displays the operating buttons on the screen.

Adjusts the picture. (FSF page 82)
Displays the menu selecting
screen. (FSF below)

Selects repeat playback mode.

(**☞** page 57)

Changes the settings for disc

playback. (🖙 page 58)

#### Using the menu selecting screen




 [▲] [▼] [▼] [►]
 Selects the menu items.

 [Enter]
 Confirms the selection.

 [Return]
 Returns to the previous menu.

#### **Caution for DualDisc playback**


The Non-DVD side of a "DualDisc" does not comply with the "Compact Disc Digital Audio" standard. Therefore, the use of Non-DVD side of a DualDisc on this product may not be recommended.

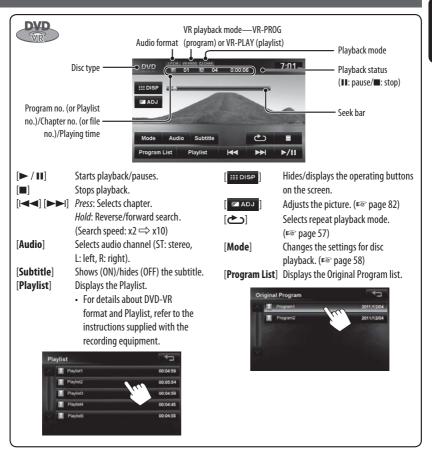


55

#### Disc operations

#### Listening to music Disc (CD/MP3/WAV/WMA/AAC)

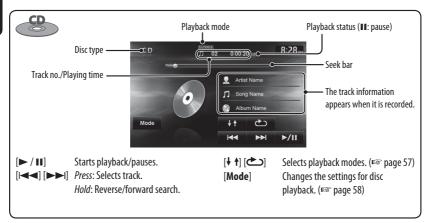

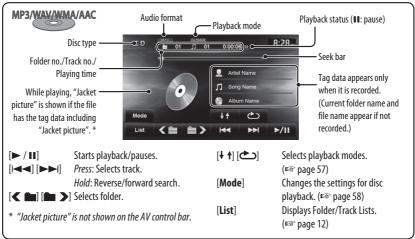

#### Playing Recordable/Rewritable discs

- This unit can recognize a total of 5 000 files and 250 folders (a maximum of 999 files per folder).
- · Use only "finalized" discs.
- This unit can play back multi-session discs; however, unclosed sessions will be skipped while playing.
- Some discs or files may not be played back due to their characteristics or recording conditions.

### Selecting playback modes i

#### For DVD/DVD-VR



Selects Repeat playback mode

• For DVD:

₾) CHAP.	Repeats current chapter.
TITLE د	Repeats current title.

· For DVD-VR:

CHAP.	Repeats current chapter.
	Repeats current program (not
	available for Playlist playback).

 Press the button repeatedly until the desired playback mode is selected.

**To cancel,** press the button repeatedly until the indicator disappears.

#### For CD/MP3/WAV/WMA/AAC



- You cannot activate the repeat mode and the random mode at the same time.
- For CD:

<b>₾</b> TRACK	Repeats current track.
♦ ↑ DISC	Randomly plays all tracks.

• For MP3/WAV/WMA/AAC:

<b>₾</b> TRACK	Repeats current track.	
FOLDER	Repeats all tracks of the current	
	folder.	
<b>♦</b> ↑ FOLDER	Randomly plays all tracks of current folder, then tracks of next folders.	
	folder, then tracks of next folders.	

• Press the button repeatedly until the desired playback mode is selected.

**To cancel**, press the button repeatedly until the indicator disappears.

### Disc operations

## Settings for the disc playback



Disc Setup items	Selectable settings	Initial: <b>Underlined</b>	
Menu Language	Select the initial disc menu language; Initial <b>English</b> . (🖙 also page 87)		
Audio Language	Select the initial audio language; Initial <b>English</b> . (🖙 also page 87)		
Subtitle Language	Select the initial subtitle language or erase the subtitle ( <b>Off</b> ); Initial <u>Off</u> . (ISS also page 87)		
D. Range Compres.	Set the audio dynamic range of DVD video. Though the dynamic range decreases in the order of Wide > Normal > Dialog, spoken words such as dialog become clearer and easier to understand.  Wide, Normal, Dialog		
Monitor Type	Select the monitor type to watch a wide screen picture on the external monitor.		
	◆ <u>16:9</u> ◆ 4:3 LB (Letter	rbox) ◆ 4:3 PS (PanScan)	
	The Monitor Type catting also determines how	Livideos are displayed on the unit	
	The Monitor Type setting also determines how	v videos are displayed on the unit.	


### SD/USB operations

This unit can play the MP3/WMA/AAC/FLAC/MPEG4/MPEG4-AVC H.264/WMV files stored in microSD card/USB mass storage class device.

- All tracks in the microSD card/USB device will be played repeatedly until you change the source.
- · Make sure all important data has been backed up.

### Playing back microSD card

#### Insert a microSD card.

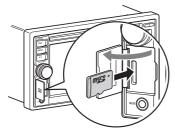

Push in the microSD card until you hear a clicking sound.

#### 2 Select "SD" as the source.

#### To eject the microSD card


Push in the microSD card lightly.
Do not remove the microSD card during the playback.
Change the source from SD to other media, then remove the microSD card.

#### Playing back USB device


You can connect a USB mass storage class device such as a USB memory, Digital Audio Player, etc. to the unit.

- You cannot connect a computer to the USB (\*\*)
  terminal of the unit.
- When connecting a USB device, refer also to its instructions.

#### 1 Connect the "USB" device.

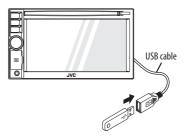

 Up to 4 USB devices can be connected to the USB cable of this unit via a USB hub.

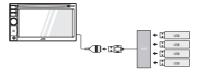


#### 2 Select "USB" as the source.

#### SD/USB operations

#### Caution:

#### **USB**

• Do not connect 2 or more USB hubs to the USB cable of the unit.

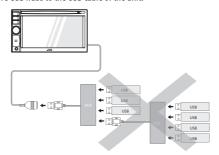


- If you connect a USB device with large consumption current to the USB hub, it may not operate. In this case, connect the device directly to the USB cable.
- When connecting via a USB hub, connect the USB hub to the USB cable first, then connect the USB device to the USB hub.
- Avoid using the USB device if it might hinder your safety driving.
- Disconnect a USB device while playback is paused or another source is selected.
- Electrostatic shock at connecting a USB device may cause abnormal playback of the device. In this case, disconnect the USB device. Turn off the unit, then turn on again.
- Do not leave a USB device in the car, expose to direct sunlight, or high temperature to avoid deformation or cause damages to the device.
- You can connect USB devices and iPod/iPhone to the same USB hub.
- This unit cannot recognize a USB device whose rating is other than 5 V and exceeds 1 A.
- USB devices equipped with special functions such as data security functions cannot be used with the unit.
- Depending on the shape of the USB devices and connection ports, some USB devices may not be attached properly or the connection might be loose.
- This unit may be unable to play back some USB devices or some files due to their characteristics or recording conditions.
- While playing from a USB device, the playback order may differ from other players.
- This unit may be unable to play back some USB devices or some files due to their characteristics or recording conditions.
- This unit may not play back files in a USB device properly when using a USB extension cord.
- This unit cannot assure proper functions or supply power to all types of the devices.

#### SD

This unit can play back microSD or microSDHC.

#### **Listening to audio files**

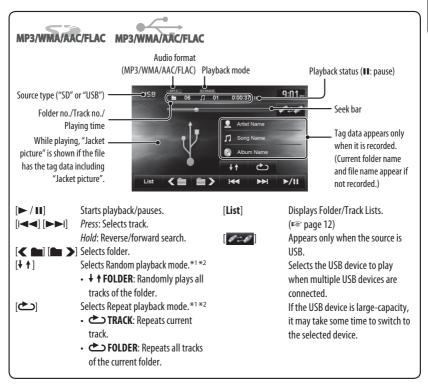

<sup>\*1</sup> To cancel random or repeat mode, press the button repeatedly until the indicator disappears.

• This unit can recognize a total of 9 999 folders (a maximum of 999 files per folder).

<sup>\*2</sup> You cannot activate the repeat mode and the random mode at the same time.


#### SD/USB operations

#### **Watching video files**

(Video file playback screen)





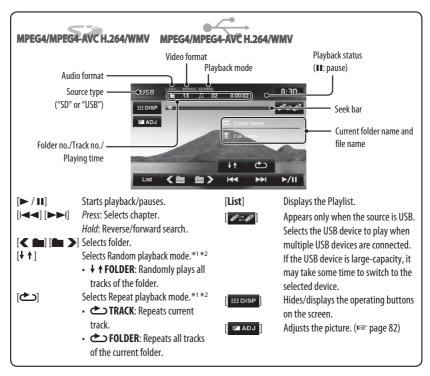

<sup>\*1</sup> To cancel random or repeat mode, press the button repeatedly until the indicator disappears.

<sup>\*2</sup> You cannot activate the repeat mode and the random mode at the same time.


### iPod/iPhone operations

#### Playing back iPod/iPhone

#### 1 Connect iPod/iPhone


For connections, refer also to the Installation/Connection Manual.

- Use the following cables:
  - To listen to the music: USB 2.0 cable (accessory of the iPod/iPhone)
  - To watch the video: USB Audio and Video cable for iPod/iPhone—KS-U49 (not supplied)

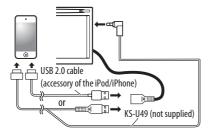

#### 2 Select "iPod" as the source.

 Up to 4 iPods/iPhones can be connected to the USB cable of this unit via a USB hub.

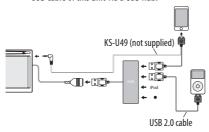

- You can control the following iPod/iPhone models:
  - iPod classic
  - iPod nano (6th Generation)
  - iPod nano (5th Generation)
  - iPod nano (4th Generation)
  - iPod nano (3rd Generation)
  - iPod nano (2nd Generation)
  - iPod nano (1st Generation)
  - iPod touch (4th Generation)
  - iPod touch (3rd Generation)
  - iPod touch (2nd Generation)
  - iPod touch (1st Generation)
  - iPhone 4S
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G
  - iPhone


63

#### iPod/iPhone operations

### Caution:

connected.

- When you turn on this unit, the iPod/iPhone is charged through the unit.
   However, when connected via a USB hub, the iPod/iPhone is not charged.
- Do not connect 2 or more USB hubs to the USB cable of the unit.

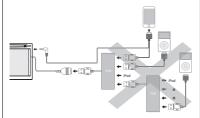

- When connecting via a USB hub, connect the USB hub to the USB cable first, then connect the iPod/iPhone to the USB hub.


  Do not connect the USB hub with iPod/iPhone
- You can connect USB devices and iPod/iPhone to the same USB hub.
- If you use a USB 2.0 cable (accessory of the iPod/iPhone) or a USB hub, do not leave it inside the car.

#### **Setting the iPod control mode**

#### iPod Control Mode

Head Mode	Controls playback from this unit.
iPod Mode	Controls audio/video playback from the iPod/iPhone.  Playback information is shown.
External Mode	Allows any audio/video signals from iPod/iPhone.  No information is shown.

#### **Head Mode**

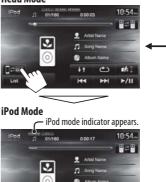


#### **External Mode**

- External mode indicator appears.



 When using iPod nano (1st Generation), only Head mode is selectable. • The operations explained in this manual are under Head mode (Reg page 64).

#### Listening to the music in the iPod/iPhone

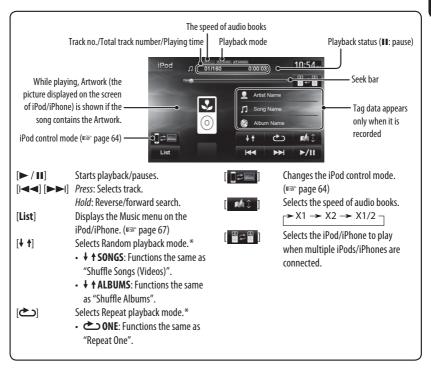

<sup>\*</sup> To cancel random or repeat mode, press the button repeatedly until the indicator disappears.

 When playing back a track containing Artwork, operating buttons temporarily disappear while loading its Artwork.

#### **Notice:**

When operating an iPod/iPhone, some operations may not be performed correctly or as intended. In this case, visit the following JVC web site: <a href="http://www3.jvckenwood.com/english/car/">http://www3.jvckenwood.com/english/car/</a> (English website only)

#### iPod/iPhone operations


#### Watching the video in the iPod/iPhone

To watch the video, select an item from the list. (FSF page 67)

(iPod/iPhone playback screen)





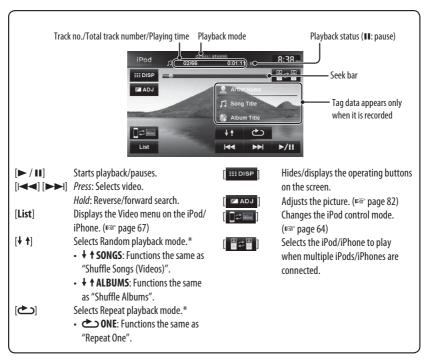

<sup>\*</sup> To cancel random or repeat mode, press the button repeatedly until the indicator disappears.

### Selecting a track/video from menu on the iPod/iPhone

2 Select the menu (Music or Video) (1), a category (2).

#### Music menu:

Select the item in the selected layer until a desired track starts playing.



Corresponding icon lights in blue. ( : Music / : Video)

#### Video menu:



- Available categories depend on the type of your iPod/ iPhone.
- \*1 These categories are shown in the language selected on your iPod/iPhone.

3

Displays the top/previous layer



See page 68

67

#### iPod/iPhone operations

<u>Searching for items in the selected category by alphabet</u>

- Press [List].
- 2



3 Display the first character of the title of the item you want to search for (1), then search for an item (2).



Press the character button repeatedly until the desired item is displayed.

- Only available characters are selectable.
- When selecting other character than the alphabet, press [#].
- 4 Select the desired item from the list.




### iHeartRadio operations

#### What is iHeartRadio?

iHeartRadio is an iPod touch/iPhone application that can deliver access to over 750 local radio stations in both AM and FM, as well as commercial-free and artist-programmed channels. All stations are streamed in high-quality AAC format.

- 1 Install the latest version of the iHeartRadio application to your iPod touch/iPhone.
- 2 Start the iHeartRadio application by your iPod touch/iPhone.
- 3 Connect the iPod touch/iPhone to the unit (repage 63).
- 4 Select "iHeartRadio" as the source.
- When iHeartRadio is selected as the source at the first time and when the unit is turned on with no stations added
  to [Favorites] in the [Station List], iHeartRadio is stopped. To start iHeartRadio, touch [Stations] and choose
  the stations that can be received.

If stations have been added to [Favorites], a song from the favorites list starts playing when the unit is turned on.

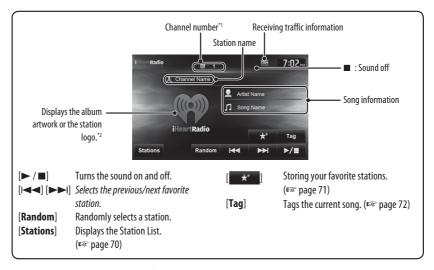

- \*1 The channel number is the number of the Favorite station according to its registration order.
- \*2 The station logo is displayed when there is no album artwork or the iHeartRadio application is stopped. If there is no artwork or station logo available, the default artwork is displayed.

#### iHeartRadio operations

#### **Searching from the Station List**

You can use the Station List screen to search for stations.

1 Press [Stations].



• It may take time to display lists with many items.

2 Select the station type.



• Favorite stations that were stored with the unit are displayed in the Favorite list.

3 Select the desired station.



## <u>Searching for stations in All Cities category by alphabet</u>

1 Press [Stations].

2



3



4 Display the first character of the station you want to search for (1), then search for a station (2).



Press the character button repeatedly until the desired station is displayed.

• Only available characters are selectable.

5 Select the desired station from the Station List.



#### **Storing your favorite stations**



The station currently being listened to is added to the [Favorites] station list.

- A maximum of 100 stations can be added to the [Favorites] station list.
- Stations are added to the end of the [Favorites] station list.

The [ \*\* \*\* \*] button is not available when listening to a station that has already been stored as a favorite.

#### To delete the station from the favorite list

- 1 Press [Stations].
- 2 Select the favorites.



Station List


A Chernel

A Chernel

A Chernel

4 Select items to delete (1), and delete them (2).

The selected items are highlighted.

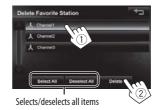

A confirmation message appears.

71

#### iHeartRadio operations

## Tagging songs and purchasing songs from the iTunes Store

iHeartRadio provides tag information for each song.

#### 1 Press [Tag].

While listening to a song with tag information:



"Tags transferred to iPod" appears.



The tag information is transferred to iPod touch/ iPhone, and the Tag button is grayed out (is inactive).

#### 2 Purchase the song from the iTunes Store.



- ① Connect the iPod touch/iPhone to the computer.
- ② Synchronize the iPod touch/iPhone to iTunes. Tagged information is transferred to the computer and a list of tagged songs is displayed in iTunes. After the tag information is transferred, the stored Tag information are automatically deleted from the iPod touch/iPhone.


# Pandora® internet radio operations

#### About Pandora® internet radio

The requirements for listening to Pandora are as follows:

- Use an Apple iPhone or iPod touch running under iOS3 or later.
- Search for "Pandora" in the Apple iTunes App Store to find and install the latest version of the Pandora®
  application on your device.
- In the application on your device, log in and create an account with Pandora. (If you are not already a
  registered user, an account can also be created at www.pandora.com.)
- · Internet connection by 3G, EDGE, or WiFi.
- iPod touch/iPhone connected to this unit with a USB 2.0 cable (accessory of the iPod/iPhone) or a KS-U49.
- Pandora® is available only in the U.S.
- Because Pandora® is a third-party service, the specifications are subject to change without prior notice.
   Accordingly, compatibility may be impaired or some or all of the services may become unavailable.
- Some functions of Pandora® cannot be operated from this unit.
- For issues using the application, please contact Pandora at pandora-support@pandora.com
- 1 Install the latest version of the Pandora® application to your iPod touch/iPhone.
- 2 Start the Pandora® application by your iPod touch/iPhone.
- 3 Connect the iPod touch/iPhone to the unit. (1887 page 63)
- 4 Select "Pandora" as the source.

## Pandora® internet radio operations

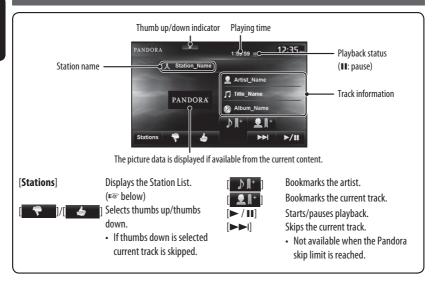

## **Selecting station from the Station List**

Appears when Quick Mix function is activated (All tracks in the registered stations are played randomly)



Appears when the station is shared

#### To sort the Station List

•	Sorts the list in reverse chronological
	order.
[A to Z]	Sorts the list in alphabetical order.

# Listening to the SiriusXM Radio


## **Activating subscription**

- 1 Select "SiriusXM" as the source.
  - SiriusXM Tuner starts updating all the SiriusXM channels.
- 2 Check your Radio ID.

Radio ID is labeled on the casing of the SiriusXM Tuner or the bottom of the SiriusXM Tuner unit.

- You can also display the Radio ID on the screen by tuning in to Channel 0.
  - To hide the ID display, select any channel other than "0".
- 3 Contact SiriusXM on the internet at www.siriusxm.com/activatenow and enter the required information, or call 1-866-635-2349.

Once activated, the unit can then be tuned to one of the available channels.

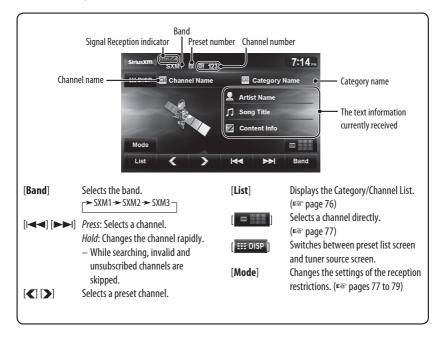

75

### Listening to the SiriusXM Radio

## Storing channels in memory

You can preset six channels for each band.

- **1 Tune in to a station you want to preset.** (♠ page 75)
- 2 Display the preset list.



3 Select a preset number you want to store.



# Selecting on the list **■**

Mode Est > Idd > bil Band

2 Select a channel.



## Selecting preset channels

1 Display the preset list.



2 Select a preset number.



Also changes preset channels

## Selecting a channel directly

1



2 Enter the channel number (1), then press [OK] (2).



# Setting the reception restrictions

## Setting the channel locking

You can set the channel locking in order to, for example, restrict children from receiving adult channels.

#### Setting the lock code and the channels to lock

- No lock code is set at factory shipment.
- 1 Display < Channel Locking > screen.



2 Enter a 4-digit new code number (1), then press [OK] (2).

Press: Deletes last character Hold: Deletes all characters



- 3 Enter the same code, then press [OK].
- 4 Select the category, then the channel you want to activate the channel locking.





If you want to set locking to multiple channels, repeat step **4**.

5 Press AV | or MAP | to finish.

77

## Listening to the SiriusXM Radio

## Adding/changing channel locking

1 Display <Channel Locking> screen.





2 Enter your lock code number (1), then press [OK] (2).

Press: Deletes last character Hold: Deletes all characters



3 Select the category, then the channel you want to add/change the channel locking.





The licon appears in front of the channel name with the channel locking activated. To cancel selection, select the channel with the licon.

 When you try to receive a channel or select a channel directly by entering the channel number with the channel locking activated, the lock code input screen appears and you cannot receive the channel until you enter the correct code.

#### **Changing the lock code**

1 Display <Change Lock Code> screen.





2 Enter the current code number (1), then press [OK] (2).

Press: Deletes last character Hold: Deletes all characters



3 Enter the new code number (1), then press [OK] (2).

Press: Deletes last character Hold: Deletes all characters



4 Enter the same code, then press [OK].

# To clear the selection of channels with the channel locking activated

1 On <Mode> screen.



**2** Enter your lock code number (1), then Press [0K](2).

Press: Deletes last character Hold: Deletes all characters



A comfirmation message appears.

## Skipping the unwanted channels

If you do not want to receive some channels, you can skip them.

### **Setting the channel skipping**

Activate the channel skip function.
 On <Mode> screen.



2 Select the category, then the channel you want to skip.





- Repeat this step if you want to skip multiple channels.
- 3 Press AV or MAP to finish.

# <u>To clear the selection of channels for channel skipping</u>

1 On <Mode> screen.



A confirmation message appears.

# **Using other external components**

## AV-IN

You can connect an external component to the LINE IN/VIDEO IN jacks. ( Imstallation/Connection Manual)

- 1 Select <AV-IN> as the source.
- 2 Turn on the connected component and start playing the source.

#### **AV-IN** audio screen



#### AV-IN video screen



The following buttons appear while playing video with <**AV-IN**> selected as the source.

III DISP Hides/displays the operating buttons on the screen. 8 ADJ Adjusts the picture. (Reg page 82)

• Select an appropriate setting on **AV Input**>. (**©** page 84)

#### Front AUX

1 Connect an external component.



2 Select <Front AUX> as the source.



- 3 Turn on the connected component and start playing the source.
- Select an appropriate setting on **<Front AUX Input>**. (FSS page 84)

# **Changing illumination color**

You can change the illumination color of the buttons on the monitor panel.

1 Press MENU - < Settings>.


2







5 Select a color.

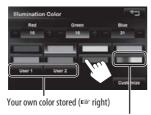

Variable color illumination

• Illumination color changes gradually.

### Saving your own adjustments

- When variable color illumination is selected, you cannot adjust the color.
- 1 After selecting a color in step 5 on the left...



2 Adjust the color.



3 Save the adjustment into User1 or User2.



# Settings for video playback


# Picture/aspect ratio adjustment

You can adjust the picture quality and change the aspect ratio for video source, except for the picture quality for SD/USB and the aspect ratio for rear view camera.

#### 1 Display the adjustment menu.



# 2 Adjust the picture (1) and change the aspect ratio (2).

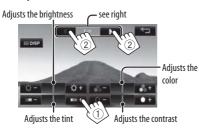

#### **Aspect ratio settings**

	4:3 signal	16:9 signal
Full: For 16:9 original pictures	°0°	<u></u>
Regular: For 4:3 original pictures	<b>.</b> O.	<u></u> 000
Auto: For "DISC" only	Aspect ratio is automatically selected to match to the incoming signals.	

• For videos on "SD" and "USB", Original, Regular, and Full are selectable.



When Original is selected, the signal is shown so it is played back at the largest possible image without changing the aspect ratio.

# System settings items





Switches the category by pressing the corresponding tab

	Menu items	Selectable settings	Initial: <b>Underlined</b>
=	Language	<b>Guage</b> Select the language used for on-screen information and voice guing the selection of the language used for on-screen information and voice guing the selection of the language used for on-screen information and voice guing the selection of the language used for on-screen information and voice guing the selection of the language used for on-screen information and voice guing the selection of the language used for on-screen information and voice guing the selection of the language used for on-screen information and voice guing the selection of the selection of the language used for on-screen information and voice guing the selection of the	
Region			
ž	Time Format	<u>12 Hours</u> , 24 Hours	

# System settings items

	Menu items	Selectable settings	Initial: <b>Underlined</b>
Region	Time Zone	Select your residential area from one of the clock adjustment. Hawaii (UTC–10:00), Alaska (UTC–09:0 Mountain (UTC–07:00), Central (UTC–04 Eastern (UTC–05:00), Atlantic (UTC–04 Newfoundland (UTC–03:30)	00), Pacific (UTC–08:00), 06:00),
	DST (Daylight Saving Time)	Activate this if your residential area is subjour esidential area is subjour esidential area is subjoured in the subjour esidential exists.  Off: Cancels.	ect to DST.
	Adaptive Volume	When this function is activated, the Systen volume level (both for guidance and for au <b>Off, Min, <u>Mid</u>, Max</b>	•
Audio	Guidance Mute	Muting: Mutes AV source sound when nav Att.: Attenuates AV source sound when na starts.  Off: Cancels muting or attenuation.	-
A	Reverse Audio Reduction	<u>On</u> : Attenuates AV sounds when you shift position. In addition, ✓ appears on t <u>Off</u> : Cancels.	
	Start Up Sound Level	Starts the unit with the volume lower than off, then turn it up back to the previous lev <b>Off</b> , <b>Low</b> , <b>Mid</b> , <b>High</b>	•
	Illumination color	page 81	
	Clock on Video/Screen-Off	On: The clock time is displayed while video screen is turned off.  Off: Cancels.	o source is played back or the
Display	Dimmer	Auto: Dims the screen and the button illur the headlights.     On: Activates dimmer.     Off: Cancels.     The illumination control lead connection Connection Manual)	
	Brightness: Day Brightness: Night (when Dimmer is [On])	Adjust the display brightness.  —5 to +5; Initial +5 (when <b>Dimmer</b> is <b>On</b>	ı: Initial <b>+1</b> )
	Off-axis Viewing	Adjust if the screen is hard to see due to th position.  1 to 4; Initial 2	e installation angle or

83

# System settings items

	Menu items	Selectable settings	Initial: <b>Underlined</b>
	Antenna Remote	Auto: Antenna remote output is always on.  Manual: Allows user to turn on/off antenna rem (Fig. page 13)	note output.
	Camera Input	The setting varies depending on the installation <b>On</b> , <b>Off</b> ( <b>P</b> page 108)	settings (🖙 page 11).
Connection	AV Input	You can determine the use of the LINE IN and VIIE  AV: Select when connecting an AV component so Audio: Select when connecting an audio compo audio player.  Off*: Select when no component is connected. VIIN > cannot be selected.	uch as a camcorder. nent such as a portable
	Front AUX Input	On: Select when connecting an audio component terminal on the monitor panel.  Off*: Select when no audio component is connected.	·
	Веер	On: Activates the key-touch tone. Off: Cancels.	
	Shortcut Button	Displays the screen to assign your most frequent shortcut buttons. (Fig. page 13)	ly used features to
Others	Security Indicator	If you enable the security indicator, it flashes wh as an antitheft measure.  On, Off (Fast page 10).	en the unit is turned off
100	Restore Factory Default	Initialize all settings you have made. Press [ <b>Rest</b> settings.  • When restoring the settings, adjust the setting setting screen (☞ page 11).	
	Demonstration Mode	This setting will be deactivated and disappear for System detects the first car movement.  On, Off	om the menu when the

<sup>\*</sup> Not selectable when the input is selected as the source.

# **Additional information**

#### Playable Audio/video files

	Extension code	Audio format	Video format	CD	DVD	USB	SD*
Audio	.mp3	MP3	_	0	0	0	0
	.wma	WMA	_	0	0	0	0
	.m4a	AAC	-	0	0	0	0
	.wav	WAV	-	0	0	0	0
	.fla/.flac	FLAC	-	×	×	0	0
Video	.avi/.mp4	AAC	H.264/AVC	×	×	0	0
		MP3	MPEG4	×	×	0	0
	.wmv	WMA	WMV	×	×	0	0

<sup>\*</sup> This unit can play back only microSD or microSDHC.

For CD and DVD, see also "Playable disc types". (1287 page 53)

- o: Playable
- ×: Not playable
- .mp3 file
  - Format: MPEG 1/2 Audio Layer 3
  - Bit rate: 32 kbps to 320 kbps (VBR compatible)
  - Sampling frequency: 16/22.05/24/32/44.1/48 kHz
  - Joint stereo: compatible
  - ID3 tag: 1.0<sup>-1</sup>/1.1<sup>-1</sup>/2.2<sup>-2</sup>/2.3<sup>-2</sup>/2.4<sup>-2</sup>
- \*1 30 characters
- \*2 128 characters
- · .wma file
  - Format: Windows Media Audio Standard L3 Profile
  - Bit rate: 32 to 320 kbps
  - Sampling frequency: 16/22.05/32/44.1/48 kHz
  - WMA-Tag: 64 characters
- \* DRM/Professional/Lossless/Voice incompatible
- · .m4a file
  - Format: MPEG 2/4 AAC-LC HE-ACC V1
  - Bit rate: 32 to 320 kbps/VBR
  - Sampling frequency: 16/22.05/32/44.1/48 kHz
  - Tag: iTunes m4a metadata
- \* DRM/multichannel incompatible. Only AAC files created with iTunes are playable.

- wav file
  - Format: RIFF waveform Audio Format (Linear PCM only)
  - Bit rate: 16 bit
  - Sampling frequency: 44.1 kHz
  - Channel: Monaural/Stereo
  - Tag: RIFF LIST chunk
- \* DRM/multichannel incompatible
- .fla/.flac file
  - Format: flac format
  - Compression level: 0/1/2/3/4/5/6/7/8
  - Bit rate: 16 bit
  - Sampling frequency: 8/16/22.05/24/32/44.1/48 kHz
  - Channel: Monaural/Stereo
  - Tag: Vorbis Comment compatible
- .avi/.mp4 file
  - H.264/AVC
  - Format: MPEG4 AVC/H.264
  - Profile & Level: Baseline profile
  - − Picture size: 720×480 (30 fps)
  - Video bit rate: Max 8 Mbps
  - Audio format: AAC
  - Audio bit rate: 32 to 320 kbps (VBR compatible)
  - Audio sampling frequency: 32/44.1/48 kHz

## Additional information

#### MPEG4

- Format: ISO MPEG4
- Profile: Simple profile
- − Picture size: 720×480 (30 fps)
- Video bit rate: Max 8 Mbps
- Audio format: MP3
- AAudio bit rate: 32 to 320 kbps (VBR compatible)
- Audio sampling frequency: 32/44.1/48 kHz
- · .wmv file
  - Format: Windows Media Video Version9 MP@ML
  - Picture size: 720×480 (30 fps)
  - Video bit rate: Max 8 Mbps
  - Audio format: WMA
  - Audio bit rate: 32 to 320 kbps
  - Audio sampling frequency: 32/44.1/48 kHz

#### Notice:

- Some audio/video files are unplayable depending on the file format.
- If CD-DA and audio files are recorded on a single disc, only CD-DA tracks are playable.

## Sound signals emitted through the rear terminals

#### Through the analog terminals (Speaker out/FRONT OUT/REAR OUT)

- 2-channel signal is emitted. When playing multi-channel encoded disc, multi-channel signals are downmixed.
- DTS sound cannot be reproduced.

## Language codes (for DVD language selection)

Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language
AA	Afar	FA	Persian	KK	Kazakh	NO	Norwegian	ST	Sesotho
AB	Abkhazian	FI	Finnish	KL	Greenlandic	OC	Occitan	SU	Sundanese
AF	Afrikaans	FJ	Fiji	KM	Cambodian	OM	(Afan) Oromo	SW	Swahili
AM	Ameharic	F0	Faroese	KN	Kannada	OR	Oriya	TA	Tamil
AR	Arabic	FY	Frisian	КО	Korean (KOR)	PA	Panjabi	TE	Telugu
AS	Assamese	GA	Irish	KS	Kashmiri	PL	Polish	TG	Tajik
AY	Aymara	GD	Scots Gaelic	KU	Kurdish	PS	Pashto, Pushto	TH	Thai
ΑZ	Azerbaijani	GL	Galician	KY	Kirghiz	QU	Quechua	TI	Tigrinya
BA	Bashkir	GN	Guarani	LA	Latin	RM	Rhaeto-Romance	TK	Turkmen
BE	Byelorussian	GU	Gujarati	LN	Lingala	RN	Kirundi	TL	Tagalog
BG	Bulgarian	НА	Hausa	L0	Laothian	RO	Rumanian	TN	Setswana
ВН	Bihari	HI	Hindi	LT	Lithuanian	RW	Kinyarwanda	TO	Tonga
BI	Bislama	HR	Croatian	LV	Latvian, Lettish	SA	Sanskrit	TR	Turkish
BN	Bengali, Bangla	HU	Hungarian	MG	Malagasy	SD	Sindhi	TS	Tsonga
В0	Tibetan	HY	Armenian	MI	Maori	SG	Sangho	TT	Tatar
BR	Breton	IA	Interlingua	MK	Macedonian	SH	Serbo-Croatian	TW	Twi
CA	Catalan	IE	Interlingue	ML	Malayalam	SI	Singhalese	UK	Ukrainian
CO	Corsican	IK	Inupiak	MN	Mongolian	SK	Slovak	UR	Urdu
CS	Czech	IN	Indonesian	MO	Moldavian	SL	Slovenian	UZ	Uzbek
CY	Welsh	IS	Icelandic	MR	Marathi	SM	Samoan	VI	Vietnamese
DZ	Bhutani	IW	Hebrew	MS	Malay (MAY)	SN	Shona	V0	Volapuk
EL	Greek	JA	Japanese	MT	Maltese	SO	Somali	W0	Wolof
E0	Esperanto	JI	Yiddish	MY	Burmese	SQ	Albanian	XH	Xhosa
ET	Estonian	JW	Javanese	NA	Nauru	SR	Serbian	Y0	Yoruba
EU	Basque	KA	Georgian	NE	Nepali	SS	Siswati	ZU	Zulu

# **Sound Settings**

# Setting the Sound

You can set the audio effects and sound quality in the vehicle here.
Set the sound when the AV source is selected. This cannot be set when the AV source is turned off (on standby).

1 Press MENU - < Settings>.

2



3 Set each item.



Sets the subwoofer level

The following items can be set.

Menu items	Description
Fader/Balance	Sets the right and left, and
	front and rear volume balance.
	(🖙 right)
Position	Sets the listening position.
	(🖙 page 91)
Equalizer	Sets the sound quality.
	(🖙 page 93)
Audio Effects	Sets the audio effects.
	(🖙 page 94)
<b>Speaker Settings</b>	Sets the speaker configuration.
	(🖙 page 89)
Vehicle Type	Sets the vehicle type. (🖙 page 89)
Volume Adjust	Sets the volume of each AV source
	equal. (🖙 page 94)
Others	Sets the built-in amp.
	( <b>r</b> page 96)

## Setting Fader/Balance ■

You can set the right and left, and front and rear volume balance here.

1 Press MENU - < Settings> - < Sound>.

2



3 Touch the position to be balanced.



You can also adjust the right / left balance by touching or , and adjust front / rear balance by touching or .

Touching [Center] sets the right and left, and front and rear balance at the center.

## Setting the vehicle type ■

You can set the vehicle type here.

1 Press MENU - < Settings > - < Sound > .

2



3 Select a vehicle type.



The Digital Time Alignment (DTA) suitable for the selected vehicle type is set.

If you want to adjust the sound in more detail, set the listening position. (🖙 page 91)

# Setting the speaker configuration

You can set the vehicle's speaker configuration here.

1 Press MENU - < Settings> - < Sound>.

2



3 Touch a speaker to be set.



4 Touch or next to <Location> to set the speaker's position.





### Setting the Sound

5 Touch or next to <Size> to set the size of the speaker.



If the size is unknown, select <**6-1/2"**>. If there is no speaker, select <**None**>.

- <None> (without speaker) cannot be set for the size of the front speaker.
- 6 Only for the front speaker, touch or next to <Tweeter> to set the size of the tweeter.



- When <Size> is set to <None> for the subwoofer, Crossover cannot be adjusted for the subwoofer.
- When <Size> is set to <None> for the rear speaker, Crossover cannot be adjusted for the rear speaker.

# To change the crossover frequency of the speakers:

Set the crossover frequency between the front/rear speakers and the subwoofer, slope (attenuation rate) and phase of the subwoofer.



2 Touch the button for the speaker where you want to change the crossover frequency.




3 Touch or to set each item of the front (or rear) speaker and subwoofer.



4 Only when you select the front speaker and the size of the tweeter is set for the front speaker in the speaker settings, touch or to set the tweeter output level.



5 Only when the subwoofer is selected, touch [Reverse] (reverse phase) or [Normal] (normal phase) to set the phase.

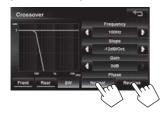

With the front/rear speaker, the < Frequency > blocks the component lower than the frequency of the front/rear speaker. With the subwoofer, this frequency blocks the component higher than the frequency of the subwoofer. Using this function prevents the output of the low range component of the front/rear speaker and the output of the high range component of the subwoofer.

When **<Through>** is set, this function is set to OFF.

 <Slope> is the attenuation rate when the sound of the band set at the cutoff frequency is blocked. The attenuation rate per octave (oct) is set in dB.

When you change the output level (Gain) for each speaker or the tweeter, the entire tone curve for the speaker moves up or down. Adjust the output balance of all speakers.

## Setting the listening position

You can select the listening position here to set a better sound field for the people inside the vehicle.

Before setting this listening position, be sure to set the vehicle type. (Res page 89)

1 Press MENUI - < Settings> - < Sound>.



3 Select a listening position.



The Digital Time Alignment (DTA) suitable for the selected listening position is set.

The DTA value can be fine-tuned. (FSF page 92)

The DTA is a function that adjusts the virtual position of the speaker so that the distance from the actual listening position to each speaker is the same.



### Setting the Sound

# <u>To fine-tune the DTA for the listening</u> position:

You can fine-tune the DTA so it best fits the actual listening position.

- 1 Select a listening position.
- 2 Touch [Customize].



3 Touch the button of the speaker to be adjusted.



4 Touch ◀ or ▶ of <Delay> or <Level>and adjust it.



When using **<Delay>** to adjust the DTA, input the actually measured distance.

In this case, when **<All Seats**> is selected in Position, specify the distance from the center of all seats, and when **<Front All**> is selected, specify the distance from the midpoint between the right and left seats.

Furthermore, if **<Level>** is used for the adjustment, adjust the DTA while listening to the sound.

- 5 Repeat steps 3 and 4 to set all of the speakers.
  - When the sizes of the rear speaker and subwoofer are set to <None>, the DTA of those speakers cannot be adjusted.
  - If you touch [Reset] in step 4, a confirmation message appears. If you touch [Yes], all speaker adjustments of the listening position under adjustment are returned to the default settings.

## Setting the preset equalizer i

The preset equalizer can be set by source here.

Select a source you want to set and press — <Settings> - <Sound>.

2



3 Select a genre of the preset equalizer and touch it.



#### To set the user equalizer:

You can change the curve of the preset equalizer or set your own original equalizer curve.

1 Select a source you went to set, and press MENU - < Settings > - < Sound > - < Equalizer > .

2



3 Trace the equalizer curve on the screen you want to set.



You can touch to select the frequency and touch

or to set the level.

4 Touch [Save].



Touching [**Reset**] displays a confirmation message. Touching [**Yes**] resets the equalizer curve to the default setting.

5 Select the destination.





# Setting the volume of each source equal

Set the volume of each source equal against the volume of CD (include music file DVD disc).

1 Press MENU - < Settings> - < Sound>.

2



3 Press or of the present source and adjust the volume.



 Touching [Reset All] displays a confirmation message.

Touching [Yes] resets the level adjustments of all source level to  $\pm 0$ .

 When setting the volume for AV-IN or Front AUX, adjust the volume for Audio-IN on the screen.

## Setting the audio effects **■**

You can set various audio effects here.

Set the audio effects when the AV source is selected. They cannot be set when the AV source is turned off (on standby).

1 Press MENU - < Settings> - < Sound>.

2



3 Press or of each item and adjust it.





4 Press ====.

The screen returns to the sound setting menu.

The following items can be set.

Menu items	Selectable settings Initial: <u>Underlined</u>	Description
Bass Boost	3	Sets the level that the bass is boosted.
	2	
	1	
	<u>Off</u>	Turns Bass Boost off.
Loudness	High	Compensates bass and treble when insufficient in quiet audio segments.
	Low	That level can be set here.
	<u>Off</u>	Sets Loudness to Off.
Space Enhancer	Large	Creates the effect of a virtual space that is larger than the actual
	Medium	vehicle interior. The size of a virtual space can be set here.
Small • When FM or AM is		When FM or AM is selected as the source, Space Enhancer     cannot be set.
	Off	Sets Space Enhancer to Off.
Sound Stage Elevation	High	Creates an effect of hearing the sound from the higher place
	Mid	than the actual position of the speakers.
	Low	The position (height) of the virtual speakers can be set here.
	<u>Off</u>	Sets Sound Stage Elevation to Off.
Road Noise Compensation	3	Increases the volume of little sounds that can be easily washed
	2	out by road noise and boosts the bass.
	1	That level can be set here.
	<u>Off</u>	Sets Road Noise Compensation to Off.
Audio Contrast	High	Sharpens vague sounds to make the audio more realistic.
	Mid	That level can be set here.
	Low	This function is effective for the compressed music data.
	<u>Off</u>	Sets Audio Contrast to Off.
Digital Track Expander	On	Reproduces the natural sound of sources by restoring data that was lost and waves that were changed in audio compression to their original states.  This function is effective for compressed music data.
	<u>Off</u>	Sets Digital Track Expander to Off.

## Setting the Sound

# Setting the hardware

Sets the built-in amplifier output.

1 Press MENU - < Settings> - < Sound>.

2



3 Press an option.



Turns the built-in amplifier
on.
Turns the built-in amplifier off.

# Setting the subwoofer level

You can set the subwoofer level here.

- 1 Press MENU < Settings > < Sound > .
- 2 Press [ ] or [ ] to adjust the subwoofer level (-50 to +10 initial:0).



# **Bluetooth Operations**

# Information for using Bluetooth® devices



Bluetooth is a short-range wireless radio communication technology for the mobile device such as mobile phones, portable PCs, and other devices. The Bluetooth devices can be connected without cables and communicate with each other.

# The countries where you may use the Bluetooth® function

- · United States of America
- Canada

#### **Bluetooth profile**

This unit supports the following Bluetooth profiles;

- HFP (Hands-Free Profile) 1.5
- OPP (Object Push Profile) 1.1
- PBAP (Phonebook Access Profile) 1.0
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.3

- This unit is compatible with secure simple pairing (SSP) of Bluetooth Ver.2.1+EDR.
- Some operations are not available while driving.
   When you perform operations, stop your car in a safe place.
- Some Bluetooth devices may not be connected to this unit depending on the Bluetooth version of the device.
- This unit may not work for some Bluetooth devices.
- Connecting condition may vary depending on circumstances around you.
- When the unit is turned off, the device is disconnected.

#### **Bluetooth Information:**

If you wish to receive more information about Bluetooth, visit the following JVC web site: <a href="http://www3.jvckenwood.com/english/car">http://www3.jvckenwood.com/english/car</a> (English website only)

# To check the connection status of a Bluetooth device

indicator appears when a Bluetooth device is connected



# **Using Bluetooth device**

# Registering a Bluetooth device

# To connect a Bluetooth device for the first time


When you connect a Bluetooth device to the unit for the first time, make pairing between the unit and the device. Pairing allows Bluetooth devices to communicate with each other.

- Once you register a Bluetooth device, the device remains registered until the registration is deleted.
   (EST page 100)
- Up to 5 devices can be registered in total.
- Only one device for Bluetooth phone and one for Bluetooth audio can be connected at a time.
- To use the Bluetooth function, you need to turn on Bluetooth function of the device.

According to the Bluetooth device to register to the unit, there are two ways for registration.

#### Operate the Bluetooth device to turn on its Bluetooth function.

Select "JVC Navi" on the Bluetooth device.

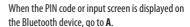



When the pass key or PIN code confirmation screen is displayed on the Bluetooth device, go to **B**.



#### A

 When the unit recognizes the Bluetooth device you want to connect, the following screen appears.

Enter the PIN code of the unit shown on the screen to the Bluetooth device.

The default setting is "0000".




Some Bluetooth mobile phones do not display this screen.

In this case, check the PIN code of the unit, and then enter it to the Bluetooth device. To check the PIN code, see page 100.



When registration is completed, the BT icon appears on the screen of the unit.

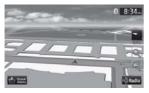

#### В


 When the unit recognizes the Bluetooth device you want to connect, the following screen appears.

Press [Pair].






When registration is completed, the BT icon appears on the screen of the unit.

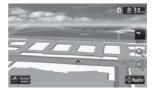

### **Using Bluetooth device**

## Change the PIN code

Press MENU - <Settings> - <Bluetooth>.

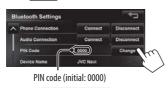

Change PIN Code

0000

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 0K

Press: Deletes last character Hold: Deletes all characters

#### 3 Enter the new 4-8 digit PIN code.



# Connecting/disconnecting a registered Bluetooth device

- 1 Press MENU < Settings > < Bluetooth >.
- 2 To connect



Select the device you want to connect.



mobile phone / : audio player / : both mobile phone and audio player

#### To disconnect

Disconnect the device currently connected to the unit.



A confirmation message appears.

# Deleting a registered Bluetooth device

Select a device whose registration you want to delete on the list (step 2 above) of registered devices.



A confirmation message appears.


# **Using Bluetooth mobile phone**

## Receiving a call

When a call comes in/making a call...

#### On map screen:

The mobile phone control bar appears.

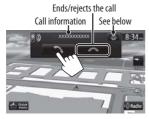


 Phone operation is not available while the picture from the rear view camera is displayed (page 108).


#### When < Auto Answer> is set to < 0n>

The unit answers the incoming call automatically. (FSF page 107)

### Hiding/displaying the control bar

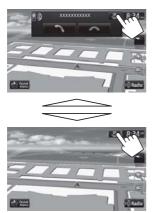

# Adjusting the volume of calls/ earpiece

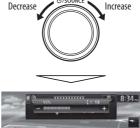



 This adjustment does not affect the volume level of the other sources.

This adjustment does not affect the microphone volume. It is adjusted automatically.

101

### **Using Bluetooth mobile phone**

# Switching between handsfree mode and phone mode

While talking...




Each time you press the button, the talking method is switched. The corresponding indicator is highlighted ( ): handsfree mode / | ; phone mode).

 The call may end automatically when switching to the phone mode, depending on the type of mobile phone.

## Making a call

- 1 Press MENU
- Menu Canad
- 3

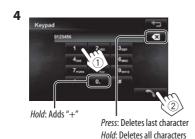

• You can enter up to 30 numbers.

### Using the phone book/call lists



[ 🖀 🗎 🕽	From dialed call list.	
	From received call list.	
[8 2]	From missed call list.	
[2]	From phone book.	
. — .	For copying the phone book,	

- page 103.

   For searching for a number, page 103.

 If your mobile phone is compatible with Phone Book Access Profile (PBAP), page 104.

# Making a call while operating on the navigation system



You can display this screen from **Destination Info**.
 (rest page 30)

## Copying the phone book

You can copy the phone book memory of a mobile phone into the unit (up to 500 memories).

- 1 Press MENU.
- Menu From Carred







Numbers of the phone book memories copied

- 5 Operate the target mobile phone.
  - Refer to the instruction manual supplied with your mobile phone.
- To cancel the transfer, press [Finish].
- 6 Finish the procedure.



The phone book memory is copied from the mobile phone.

# Searching for a phone number from phone book



2 Display the first character of the name you want to search for (①), then search for a name (②).



Press the character button repeatedly until the desired item is displayed.


- Only available characters are selectable.
- When selecting other character than the alphabet, press [#].
- 3 Select the phone number to call from the list.

# Deleting the phone number memory in the unit

Display the phone book/call list you want to delete. (FSF page 102)



3 Select the items to delete (1), then delete them (2).

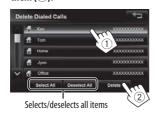

A confirmation message appears.

# About mobile phone compatible with Phone Book Access Profile (PBAP)

When your mobile phone supports PBAP, phone book and call lists are automatically copied to the unit.

- Phone book: up to 5 000 entries
- Dialed calls, received calls, and missed calls: up to 50 entries each

### To display the phonebook/call lists of the mobile phone or the unit

Phone: Connected mobile phone System: Unit



Switch to unit

Switch to mobile phone

#### Preset dial

Store phone numbers in preset dial in advance. (№ see below)

1 Press MENU.

2



3 Select the number you want to dial.



# Storing phone numbers in preset dial

1 Press MENU.



3



4 Select the button to store the number.



5 Press [\subseteq](store from the phone book) or [\subseteq](store using the numeric keypad).



Delete selected preset dial

## When you store from the phone book

Press the number to store in the preset dial.




### When you store using the numeric keypad

Press: Deletes last character Hold: Deletes all characters



# **Using Bluetooth audio player**

- To activate "BT Audio" for source selection, 🖙 page 107.
- To register a new device, 🖙 page 98.
- To connect/disconnect a device, 🖙 page 100.

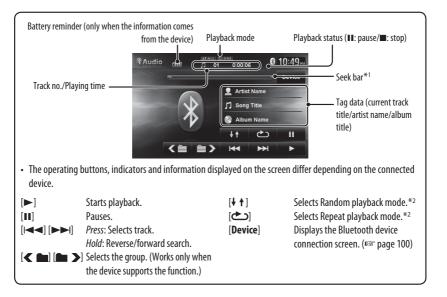

<sup>\*1</sup> Seek bar is not operable with BT Audio.

<sup>\*2</sup> To cancel random or repeat mode, press the button repeatedly until the indicator disappears.

# Bluetooth device settings

1 Press MENU .







Menu items	Selectable settings Initial: <u>Underlined</u>
Phone Connection	Connect: ☞ page 100 Disconnect: ☞ page 100
Audio Connection	Connect: So page 100 Disconnect: So page 100
PIN Code	Displays the PIN code of the unit.  • To change the PIN code, press [ <b>Change</b> ], enter a new PIN code, then press [ <b>OK</b> ].  (☞ page 100)
Device Name	Shows the device name (JVC Navi) to be shown on the Bluetooth device.
Device Address	Shows the MAC address of the unit.
BT Audio	On: Select when playing the Bluetooth audio device using "BT Audio" as the source.  Off: Select when playing back iPod/iPhone using "iPod" as the source.
Auto Connect	On: The connection is automatically established with the last connected Bluetooth device when the unit is turned on.  Off: Cancels.
Auto Answer	On: The unit answers the incoming calls automatically.  Off: The unit does not answer the calls automatically. Answer the calls manually.

107

# **Rear View Camera Operations**

# Using a rear view camera

To use a rear view camera, the reverse gear signal lead connection is required. For connecting a rear view camera,
 Installation/Connection Manual.

# Activating the rear view camera

1 Press MENUI - < Settings> - < System> - < Connection>.

2



To deactivate the rear view camera, select [Off] for <Camera Input>.

# Displaying the picture from the rear view camera

The rear view screen is displayed when you shift the gear to the reverse (R) position.



To display the operating buttons, touch the screen.

Caution message



EEE DISP

Hides/displays the operating buttons on the screen.

[MADJ]
[Bottom][Top]

Adjusts the picture. (Resonance 82)
Adjusts the position of the caution

message.

## **Others**

# Initializing the settings

You can initialize all settings of the unit to the factory default values.

1 Press MENU - < Settings>.

2



3



4



A confirmation message appears.



# Setting the security lock

You can set the startup security lock as an antitheft measure.

## To set the security code

1 Press MENU - < Settings>.

2



3



4 Press around for about 3 seconds.



5 Enter a 4-8 digit security code, then press [OK].



Press: Deletes the last character Hold: Deletes all characters

6 Enter the same security code again, then press [OK].





 After setting the security code, entering the security code is necessary each time you turn on the unit.

## To clear the security code

1 Press MENU - < Settings >.

2



3



4 Press around for about 3 seconds.



5 Enter the security code you set, then press [OK].







## References

# *Maintenance*

## Caution on cleaning the unit

Do not use any solvent (for example, thinner, benzine, etc.), detergent, or



insecticide. This may damage the monitor or the unit.

#### Recommended cleaning method:

Gently wipe the panel with a soft, dry cloth.

#### Moisture condensation

Moisture may condense on the lens inside the unit in the following cases:

- · After starting the heater in the car.
- If it becomes very humid inside the car.
   Should this occur, the unit may malfunction. In this case, eject the disc and leave the unit turned on for a few hours until the moisture evaporates.

#### How to handle discs

When removing a disc from its case, press down the centre holder of the case and lift the disc out, holding it by the edges.

Centre holder

Always hold the disc by the edges.
 Do not touch its recording surface.

## When storing a disc into its case,

gently insert the disc around the centre holder (with the printed surface facing up).

· Make sure to store discs into the cases after use.

## To keep discs clean

A dirty disc may not play correctly. If a disc does become dirty, wipe it with a soft cloth in a straight line from centre to edge.



 Do not use any solvent (for example, conventional record cleaner, spray, thinner, benzine, etc.) to clean discs.

### To play new discs

New discs may have some rough spots around the inner and outer edges. If such a disc is used, this unit may reject the disc.



To remove these rough spots, rub the edges with a pencil or ball-point pen, etc.

#### Do not use the following discs:

Single CD—8 cm (3-3/16") disc



Warped disc



Sticker and sticker residue



Stick-on label



Unucual chan

C-thru Disc (semi-transparent disc)



Transparent or semi-transparent on its recording area



What appears to be trouble is not always serious. Check the following points before calling a service center.

• For operations with the external components, refer also to the instructions supplied with the adapters used for the connections (as well as the instructions supplied with the external components).

	Symptoms	Remedies/Causes
	No sound comes out of the speakers.	<ul><li>Adjust the volume to the optimum level.</li><li>Check the cords and connections.</li></ul>
	The screen is dark.	<ul> <li>The temperature of the monitor is low. According to the characteristics of liquid crystal display, the screen may be darker than usual if the monitor temperature is low when it is turned on. Turn on the power and wait for some time until the temperature comes up. The brightness returns to normal.</li> <li>Brightness is set to dark. Adjust the display brightness. (® page 83)</li> </ul>
	The screen is not clear and legible.	Sunshine from the windshield may cause this symptom.  • Adjust the picture. (☞ page 82)  • The brightness and contrast change when viewed from different angles.  • Adjust the < <b>Off-axis Viewing&gt;</b> . (☞ page 83)
General	The power does not turn on.	The fuse has blown out. Check the cords are not short-circuiting, then replace the fuse with a new one of the same capacity.
	The unit does not work at all.	Turn off, then turn on the unit.
	The touch panel does not respond properly.	<ul> <li>Keep your hands and the touch panel clean and dry.</li> <li>Eliminate static electricity and do not place magnetic items near the unit.</li> <li>Leave the unit until the temperature becomes stable in the car.</li> <li>A rubber mat on the floor may cause this symptom. In this case, do not use the rubber mat.</li> </ul>
	Navigation guidance or AV source is hard to listen to.	Surround noise interferes. Increase the <b>Adaptive Volume</b> > level. (ISS page 83)
	"System startup failed."	The System cannot start up. Turn off, then turn on the unit.
	"WIRING ERROR Please check wiring then restart unit."	A speaker cord has shorted or it has come in to contact with the car chassis. Wire or insulate the speaker cord as appropriate, then restart the unit. See also the Installation/Connection Manual.

	Symptoms	Remedies/Causes
	You cannot operate some functions of an AV source on the map screen.	On the map screen, you can operate some limited functions of the current source only. Press AV and operate the source on the AV screen.
	Route calculation seems to have stopped.	Route calculation may take long depending on the route. Wait for a while.
	Navigation voice cannot be heard from the speakers.	The <b><voice guide=""></voice></b> is set to <b><off></off></b> . Set it to <b><on></on></b> (rear page 39).
	The current position displayed on the map remains wrong for more than 30 minutes.	Check the connection of the following leads.  — GPS antenna  — Speed signal lead  If any disconnection is found, connect the lead again.  • If no problems are found with connections, reset the calibration data by selecting <sensor status=""> -  <calibration> - <reset>. (Image page 37)</reset></calibration></sensor>
Navigation	The distance and estimated time in the guidance are inaccurate or the current position is not displayed correctly after replacing/rotating the tires.	Perform <b><sensor status=""></sensor></b> - <b><calibration></calibration></b> - <b><reset></reset></b> to clear the accumulated calibration data. (** page 37)
	The night color of the map is not displayed.	The < Night Map Mode > is set to < Off > . Set it to < Auto > . (**) page 38)  The illumination control lead connection is not completed. Have the lead connected at your dealer correctly.
	The calibration is not completed.	Check the connection of the speed signal lead and the GPS reception.
	"GPS antenna error. Please check connection."	Check the connection of the GPS antenna.
	"Route calculation failed."	Failed to calculate the route. The destination/via point is too far from any road. Select another destination/via point where is close to a road.
	"Speed pulse not detected. System works as GPS only mode until speed pulse is detected."	Check the connection of the speed signal lead.
	"Selected coordinates are out of map area. Please input again."	The coordinates you have entered are not available. Input the coordinates again.

	Symptoms	Remedies/Causes	
	No sound comes out of the speakers.	Check the connection. (FSF Installation/Connection Manual)	
	Files cannot be played back.	<ul> <li>Check the playable file format. ( page 85)</li> <li>Add appropriate extension codes to the file names.</li> </ul>	
	Video files cannot be played back.	Some video files are unplayable depending on the software that created the file.	
	No picture is shown.	No picture is shown while the car is in motion.	
AV (General)	Noise is generated.	The track or video played back is not a playable file format. Skip to another file.	
	Tracks or video are not played back as you have intended them to play.	Playback order may differ from the one played back using other players.	
	Elapsed playing time is not correct.	This sometimes occurs during playback. This is caused by how the tracks or video are recorded.	
	Tag information of track or song, etc. is not displayed correctly.	Special characters not supported by the unit are not displayed correctly.	
	"No Files"	Check the playable file format. (FSF page 85)	
	"Cannot play audio data"	The audio data in this video file cannot be played back.	
	"Error"	The track played back is not a playable file format. Skip to another file.	
	Static noise while listening to the radio.	Connect the antenna firmly.	
500HDT)	Sound quality changes when receiving HD Radio stations.	Fix the reception mode either to <b><digital></digital></b> or <b><analog></analog></b> . (For page 45)	
HD Radio reception (KW-NT500HDT)	No sound can be heard.	The antenna is shortened. When < Antenna Remote > is set to < Manual >, press [	
ecept		<ul> <li><analog> is selected when receiving all digital broadcast of HD Radio station. Select <digital> or</digital></analog></li> </ul>	
dio r		<a href="#">Auto&gt;. (© page 45)</a>	
D Ra		<	
I		signals or receiving conventional radio broadcast. Select <a href="Analog"><a <="" href="Analog" td=""></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>	

	Symptoms	Remedies/Causes		
OHDT)	The song cannot be tagged.	The HD Radio broadcast does not support iTunes Tagging function or the broadcast does not contain PSD. You can tag the PSD only when the TAG indicator lights up on the screen.		
iTunes Tagging (KW—NT500HDT)	"Memory Full. Connect iPod."	You are trying to store the 101st PSD in the unit. Transfer the tagged PSDs to iPod/iPhone or delete all tagged PSDs from the unit.		
nes Taggin	"iPod not support tagging."	The connected iPod/iPhone is not compatible with iTunes Tagging. (🖙 page 48)		
E	"Tags transfer failed."	The iPod/iPhone is disconnected during data transfer.		
	"iPod full. Tags can not be stored."	The memory of the iPod/iPhone is full.		
	Disc can be neither recognized nor played back.	Eject the disc forcibly. (Fig. page 5)		
	A disc has got stuck during ejection.	Eject the disc forcibly. (🖾 page 5)		
	<ul> <li>Recordable/Rewritable discs cannot be played back.</li> <li>Tracks on the Recordable/Rewritable discs cannot be skipped.</li> </ul>	<ul> <li>Insert a finalized disc.</li> <li>Finalize the discs with the component which you used for recording. For details about finalizing, refer to the manual that came with the component.</li> </ul>		
	Playback does not start.	<ul> <li>Insert the disc correctly again.</li> <li>The format of files is not supported by the unit.</li> <li>Record the tracks using a compliant application on the appropriate discs. (Fig. page 53)</li> <li>Add appropriate extension codes to the file names.</li> </ul>		
Disc	Takes a long time to start playback of files.	The disc has many folders/files/layers. The unit first checks all the files in the disc. If many files are recorded on the disc, it may take a long time to start playback.		
	Sound and pictures are sometimes interrupted or distorted.	<ul> <li>Condensation formed inside the unit. Eject the disc and leave the unit for a while (about an hour) and play again.</li> <li>Stop playback while driving on rough roads.</li> <li>Change the disc.</li> <li>The unit is installed at an angle exceeding 30° vertically. Install the unit at an angle of less than 30° vertically.</li> <li>Install the unit again firmly.</li> </ul>		
	No playback picture is shown and caution message about parking brake appears on the screen, even when the parking brake is engaged.	Parking brake lead is not connected properly. (EST Installation/Connection Manual)		
	"Read error"	<ul> <li>A disc is inserted upside down. Replace the disc.</li> <li>A disc has no playable files.</li> </ul>		

	Symptoms	Remedies/Causes
Disc	"Eject Error"     "Loading Error"	<ul><li>Eject the disc forcibly. (r page 5)</li><li>Check the disc.</li></ul>
	"Region code error"	Region code is not correct. (🖙 page 53)
the USB connectors of firmly.  • Multiple USB hubs are you connect a USB defiles in the USB device only one USB hub.  • Multiple USB devices is selected. Select the the screen. ( page)		<ul> <li>Multiple USB hubs are connected to the USB cable. If you connect a USB device using multiple USB hubs, the files in the USB device cannot be played back. Connect</li> </ul>
	Playback does not start.	The format of files is not supported by the unit.
	While playing a track, sound is sometimes interrupted.	The tracks are not properly copied into the microSD card/USB device. Copy tracks again, and try again.
hone	The iPod/iPhone does not turn on or does not work.	Check the connection. Charge the battery. Reset iPod/iPhone using the switch on the device rather than using the reset displayed in the iPod/iPhone menu. Multiple USB hubs are connected to the USB cable. If you connect iPod/iPhone using multiple USB hubs, the files in the iPod/iPhone cannot be played back. Connect only one USB hub. If you have connected multiple iPods/iPhones, switch to the iPod/iPhone you want to play. Turn off the iPod/iPhone, then turn on again.
iPod/iPhone	iPod/iPhone cannot be recognized.	The iPod/iPhone connecting cable is not connected properly or iPod/iPhone is not functioning correctly. If iPod/iPhone is not recognized after connecting the cable properly, reset the iPod/iPhone.
	No operations are available on iPod/iPhone.	You connected iPod/iPhone to the unit with the headphones etc. connected. Disconnect iPod/iPhone from the unit, disconnect all devices from iPod/iPhone, then connect the iPod/iPhone to the unit again. The iPod/iPhone control mode is set to < Head Mode>. Switch to <ipod mode=""> when operating on iPod/iPhone. (IPPOD Mode)</ipod>

Continued on the next page

	Symptoms	Remedies/Causes		
	Sound is not played back when iPod/iPhone is selected as the source.	iPod is connected as a Bluetooth audio player. Set <b><bt< b=""> <b>Audio&gt;</b> to <b><off< b="">&gt;. (ເ≅ page 107)</off<></b></bt<></b>		
Pod/iPhone	Sound is distorted.	Deactivate the equalizer either on this unit or the iPod/iPhone.		
i/pod/i	Video is not played back.	Check the connection of USB Audio and Video cable (KS-U49, not supplied).		
	iPod/iPhone cannot be charged.	Connect iPod/iPhone directly to the unit without using a USB hub.		
	"No Signal"	Make sure the Satellite radio antenna is mounted outside the vehicle. Move vehicle to an area with a clear view of the sky.		
	"Check Antenna"	<ul> <li>Check the Satellite radio antenna connection and make sure it is firmly attached to the tuner.</li> <li>Check the Satellite radio antenna cable to see whether it is bent or broken. If the antenna cable is damaged, replace it.</li> </ul>		
SiriusXM Radio	"Check Tuner"	The communication is disconnected or an error occurs. Wait for a while.		
Sirius)	"Channel Not Available"	Selected channel is no longer available or is unauthorized. Select another channel or continue listening to the previous channel.		
	"Ch Unsubscribed"	Selected channel is not part of your current subscription plan. Call 1-866-635-2349 to subscribe.		
	"Subscription updated. Press [OK] to continue."	Your subscription is updated. Press [ <b>OK</b> ] button to continue.		
	"Subscription updated. Switch to the AV screen to continue."	Your subscription is updated. To continue, switch to the AV screen and then press [ <b>OK</b> ] button.		
AV-IN	No sound and video can be played back.	Turn on the external component if it is not on. Connect the external component correctly. Check whether < AV Input> setting is correct for < AV-IN>. (ﷺ page 84)		
Front AUX	No sound can be heard.	<ul> <li>Turn on the external component if it is not on.</li> <li>Connect the external component correctly.</li> <li>Check whether <front aux=""> setting is set to <on>.</on></front></li> <li>(EST page 84)</li> </ul>		

	Symptoms	Remedies/Causes
adio	Total Traffic Network Service information cannot be received from iHeartRadio.	Confirm that the location services feature on the iPhone or iPod touch is turned on.  Next, confirm that location services for iHeartRadio is turned on.  Set Hybrid TTN+ Mode to any setting other than Off. (FF page 34)
iHeartRadio	"App Not Connected"	Start iHeartRadio on the iPod touch or iPhone that is connected to the navigation system.
	"Content Not Available"	Selected station is not being broadcast.
	"Request Timed Out"	iPod touch or iPhone not connected. Confirm connection.
	"Stream Stopped"	Data cannot be received from iHeartRadio server. Internet connection is not good enough.
	Bluetooth device cannot be registered.	Enter the correct pass key or PIN code.
	Echo or noise occurs.	Adjust the microphone unit position.
	Phone sound quality is poor.	<ul> <li>Reduce the distance between the unit and the Bluetooth mobile phone.</li> <li>Move the car to the place where you can get a better signal reception.</li> </ul>
Bluetooth	The sound is interrupted or skipped while using a Bluetooth audio player.	<ul> <li>Reduce the distance between the unit and the Bluetooth audio player.</li> <li>Disconnect the device connected for Bluetooth phone.</li> <li>Turn off, then turn on the unit.</li> <li>(When the sound is not yet restored) connect the player again.</li> </ul>
	The connected audio player cannot be controlled.	Check whether the connected audio player supports AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
	The unit does not responde when you tried to copy the phone book to the unit.	You may have tried to copy the same entries (as stored) to the unit.
	"Memory full."	You have tried to copy a 501st phone book entry. Delete unwanted names before copying.
Rear view camera	The rear view screen is not displayed when the gear is shifted to the reverse (R) position.	Check < Camera Input > setting. (ISSP page 84)     Check the connection.

119

# Specifications

Design and specifications are subject to change without notice.

If a kit is necessary for your car, consult your telephone directory for the nearest car audio speciality shop.

	System & Service	L1, C/A code		
		Global Positioning System Standard Positioning Service		
_	Reception System	12-channel multi-channel reception system		
TEM	Reception System 12-channel multi-channel reception system		1 575.42 MHz	
N SYS	Sensitivity		-130 dBm	
TIO	Update Rate		1/second, continuous	
<b>NAVIGATION SYSTEM</b>	GPS Antenna	Polarization	Right Handed Circular Polarization	
/N		Dimensions (approx.) (W $\times$ H $\times$ D)	30.4 mm × 11.7 mm × 35.5 mm (1-1/4 inches × 1/2 inch × 1- 7/16 inches)	
		Cable (approx.)	5.0 m (16.4 feet)	
	Power Output	20 W RMS $\times$ 4 Channels at 4 $\Omega$ and $\leq$ 1% THD+N		
	Signal-to-Noise Ratio	80 dBA (reference: 1 W into 4 $\Omega$ )	CEA-2006 Exercise	
	Load Impedance		$4\Omega$ ( $4\Omega$ to $8\Omega$ allowance)	
	Equalizer Control Range	Frequencies	62.5 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 1.6 kHz, 2.5 kHz, 4 kHz, 6.3 kHz, 10 kHz, 16 kHz	
8		Level	±9 dB	
AMPLIFIER	Audio Output Level	Line-Out Level/Impedance	2.5 V/20 kΩ load (full scale)	
AMP	LINE OUT (F OUT/R OUT), SUBWOOFER	Output Impedance	1 kΩ	
	Video Output	Color System	NTSC	
	(composite) VIDEO OUT	Video-Out Level/Impedance	1 Vp-p/75 Ω	
	Other Terminals	Input	USB (••), LINE IN, AUX, VIDEO IN, iPod VIDEO, CAMERA IN, Antenna input, MIC	
		Others	OE REMOTE, SXM	

	Frequency Range	FM	87.5 MHz to 107.9 MHz	
		AM	530 kHz to 1 710 kHz	
(e)	FM Tuner Usable Sensitivity:		8.3 dBf (0.7 μV/75 Ω)	
patil		50 dB Quieting Sensitivity:	14.3 dBf (1.4 μV/75 Ω)	
l log	Alternate Channel Selectivity (400 kHz)		65 dB	
FM/AM TUNER (HD Radio System Compatible)		Frequency Response:	20 Hz to 20 000 Hz (HD Radio broadcast)	
Sys			40 Hz to 15 000 Hz (Conventional	
adic			broadcast)	
문		Stereo Separation:	70 dB (HD Radio broadcast)	
ER			50 dB (Conventional broadcast)	
		Capture Ratio	3.5 dB	
AM	AM Tuner	Sensitivity:	13 μV	
FÄ		Selectivity:	80 dB	
		Frequency Response:	40 Hz to 15 000 Hz (HD Radio broadcast)	
	Stereo Separation:		70 dB (HD Radio broadcast)	
	Signal Detection	Non-contact optical pickup (semiconductor laser)		
	System	DVD C ANUL (OCUL)		
e	Frequency Response	DVD, fs=48 kHz/96 kHz	16 Hz to 20 000 Hz	
OVD/CD	CD Dynamic Pange		00 ID	
_	Dynamic Range		98 dB	
	Signal-to-Noise Ratio		100 dB	
	Wow and Flutter		Less than measurable limit	
S	Compatible File System	FAT 32/16/12		
nicroSD	Max Capacity	SDHC 32 Gbytes		
=	Data Transfer Rate	Maximum 10 Mbps		
	USB Standards	USB 2.0 High Speed		
	Data Transfer Rate	High Speed: Maximum 480 Mbps		
		Full Speed: Maximum 12 Mbps		
USB		Low Speed: Maximum 1.5 Mbps		
Š	Compatible Device	Mass storage class		
	Compatible File	FAT 32/16/12		
	System	24-11		
	Max. Current	DC 5 V 1 A		

#### **Specifications**

	Version Bluetooth 2.1 + EDR certified				
ВГИЕТООТН	Output Power	+4 dBm Max. (Power class 2)			
	Service Area	Within 10 m (10.9 yd)	Within 10 m (10.9 yd)		
	Profile	HFP (Hands-Free Profile) 1.5	· ·		
3		OPP (Object Push Profile) 1.1			
8		PBAP (Phonebook Access Profile) 1.0			
		,	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2		
		AVRCP (Audio/Video Remote Contro	l Profile) 1.3		
~	Screen Size	6.1 inch wide liquid crystal display			
10	Number of Pixel	1 152 000 pixels: 800 × 3 (horizontal) × 480 (vertical)			
NON	Number of Pixel 1 152 000 pixels: 800 × 3 (horizontal) × 480 (vertical)  Drive Method TFT (Thin Film Transistor) active matrix format				
	Aspect Ratio	16:9 (wide)			
	Power Requirement	Operating Voltage	DC 14.4 V (11 V to 16 V allowance)		
	Grounding System		Negative ground		
	Allowable Storage Temperature		-10°C to +60°C (14°F to 140°F)		
M M	Allowable Operating Temperature		0°C to +40°C (32°F to 104°F)		
GENERAL	Dimensions (W $\times$ H $\times$ D)	Installation Size (approx.)	182 mm × 111 mm × 175 mm		
8	With trim plate and		(7-3/16" × 3-15/16" × 6-15/16")		
	sleeve attached	Panel Size (approx.)	188 mm × 117 mm × 7 mm		
			(7-7/16" × 4-5/8" × 5/16")		
	Mass (approx.)		2.7 kg (6.0 lbs) (including trims/sleeve)		

#### libFLAC

Copyright © 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson All rights reserved THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### END-USER LICENSE AGREEMENT END-USER TERMS

The Map Data Disc ("Data") is provided for your personal, internal use only and not for resale. It is protected by copyright, and is subject to the following terms (this "End-User License Agreement") and conditions which are agreed to by you, on the one hand, and NAVTEQ North America, LLC ("NT") and its licensors (including their licensors and suppliers) on the other hand.

The Data for areas of Canada includes information taken with permission from Canadian authorities, including: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase ®.

NT holds a non-exclusive license from the United States Postal Service ® to publish and sell ZIP+4 ® information

© United States Postal Service ® 2011. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service ®. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4.

#### **TERMS AND CONDITIONS**

Personal Use Only. You agree to use this Data for the solely personal, non-commercial purposes for which you were licensed, and not for service bureau, time-sharing or other similar purposes. Accordingly, but subject to the restrictions set forth in the following paragraphs of this End-User License Agreement, you may copy this Data only as necessary for your personal use to (i) view it, and (ii) save it, provided that you do not remove any copyright notices that appear and do not modify the Data in any way. Except as otherwise set forth herein, you agree not to otherwise reproduce, copy, modify, decompile, disassemble or reverse engineer any portion of this Data, and may not transfer or distribute it in any form, for any purpose, except to the extent permitted by mandatory laws. You may transfer the Data and all accompanying materials on a permanent basis if you retain no copies and the recipient agrees to the terms of this End-User License Agreement. Multi-disc sets may only be transferred or sold as a complete set as provided to you and not as a subset thereof.

Restrictions. Except where you have been specifically licensed to do so by NT and without limiting the preceding paragraph, you may not (a) use this Data with any products, systems, or applications installed or otherwise connected to or in communication with vehicles capable of vehicle navigation, positioning, dispatch, real time route guidance, fleet management or similar applications; or (b) with or in communication with, including without limitation, cellular phones, palmtop and handheld computers, pagers, and personal digital-assistants or PDAs.

**Warning.** This Data may contain inaccurate or incomplete information due to the passage of time, changing circumstances, sources used and the nature of collecting comprehensive geographic data, any of which may lead to incorrect results.

**No Warranty.** This Data is provided to you "as is", and you agree to use it at your own risk. NT and its licensors (and their licensors and suppliers) make no guarantees, representations or warranties of any kind, express or implied, arising by law or otherwise, including but not limited to, content, quality, accuracy, completeness, effectiveness, reliability, fitness for a particular purpose, usefulness, use or results to be obtained from this Data, or that the Data or server will be uninterrupted or error-free.

<u>Disclaimer of Warranty:</u> NT AND ITS LICENSORS (INCLUDING THEIR LICENSORS AND SUPPLIERS) DISCLAIM ANY WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, OF QUALITY, PERFORMANCE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT. Some States, Territories and Countries do not allow certain warranty exclusions, so to that extent the above exclusion may not apply to you.

Disclaimer of Liability: NT AND ITS LICENSORS (INCLUDING THEIR LICENSORS AND SUPPLIERS) SHALL NOT BE LIABLE TO YOU IN RESPECT OF ANY CLAIM, DEMAND OR ACTION, IRRESPECTIVE OF THE NATURE OF THE CAUSE OF THE CLAIM, DEMAND OR ACTION ALLEGING ANY LOSS, INJURY OR DAMAGES, DIRECT OR INDIRECT, WHICH MAY RESULT FROM THE USE OR POSSESSION OF THIS DATA; OR FOR ANY LOSS OF PROFIT, REVENUE, CONTRACTS OR SAVINGS, OR ANY OTHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF YOUR USE OF OR INABILITY TO USE THIS DATA, ANY DEFECT IN THIS DATA, OR THE BREACH OF THESE TERMS OR CONDITIONS, WHETHER IN AN ACTION IN CONTRACT OR TORT OR BASED ON A WARRANTY, EVEN IF NT OR ITS LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some States, Territories and Countries do not allow certain liability exclusions or damages limitations, so to that extent the above may not apply to you.

**Export Control.** You agree not to export from anywhere any part of the Data provided to you or any direct product thereof except in compliance with, and with all licenses and approvals required under, applicable export laws, rules and regulations.

**Entire Agreement.** These terms and conditions constitute the entire agreement between NT (and its licensors, including their licensors and suppliers) and you pertaining to the subject matter hereof, and supersedes in their entirety any and all written or oral agreements previously existing between us with respect to such subject matter.

<u>Governing Law.</u> The above terms and conditions shall be governed by the laws of the State of Illinois, without giving effect to (i) its conflict of laws provisions, or (ii) the United Nations Convention for Contracts for the International Sale of Goods, which is explicitly excluded. You agree to submit to the jurisdiction of the State of Illinois for any and all disputes, claims and actions arising from or in connection with the Data provided to you hereunder.

Government End Users. If the Data is being acquired by or on behalf of the United States government or any other entity seeking or applying rights similar to those customarily claimed by the United States government, this Data is a "commercial item" as that term is defined at 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, is licensed in accordance with this End-User License Agreement, and each copy of Data delivered or otherwise furnished shall be marked and embedded as appropriate with the following "Notice of Use", and be treated in accordance with such Notice:

#### NOTICE OF USE

CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) NAME: NAVTEQ CONTRACTOR (MANUFACTURER/SUPPLIER) ADDRESS: 425 West Randolph Street, Chicago, IL 60606.

This Data is a commercial item as defined in FAR 2.101 and is subject to the End-User License Agreement under which this Data was provided.

© 2011 NAVTEQ. All rights reserved.

If the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official refuses to use the legend provided herein, the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official must notify NAVTEQ prior to seeking additional or alternative rights in the Data.

© 2011 NAVTEQ. All Rights Reserved.

Muchas gracias por la compra de un producto JVC.

Como primer paso, por favor lea detenidamente este manual para comprender a fondo todas las instrucciones y obtener un máximo disfrute de esta unidad.

#### IMPORTANTE PARA PRODUCTOS LÁSER

- 1. PRODUCTO LÁSER CLASE 1
- 2. **PRECAUCIÓN:** No abra la tapa superior. En el interior de la unidad no hay piezas que pueda reparar el usuario;

encarque el servicio a personal técnico cualificado.

3. **PRECAUCIÓN:** (EE. UU.) Radiación láser de clase Il visible y/o invisible, cuando está abierto. No mire fijamente el haz.

 $(Para\,Canad\acute{a})\ \ Radiaci\'on\,l\'aser\,de\,clase\,1M\,visible\,y/o\,invisible\,cuando\,\'esta\,abierto.\,No\,mirar$ 

directamente con instrumental óptico.

4. REPRODUCCIÓN DE LA ETIQUETA: ETIQUETA DE PRECAUCIÓN, COLOCADA EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD.

CAUTION	ATTENTION	AVISO	VARNING	注意	CAUTION
	RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET/OU				VISIBLE AND/OR
	INVISIBLE DE CLASSE		LASERSTRÅLNING.	及ひ/または不可供 のクラス1M	INVISIBLE CLASS II
WHEN OPEN. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH		CUANDO ESTÁ ABIERTO, NO MIRAR	Klass 1M, när dénna Del är öppnad.		WHEN OPEN. DO NOT STARE
OPTICAL INSTRUMENTS.		DIRECTAMENTE	BETRAKTA EJ	光学装置で直接	INTO BEAM.
			STRÅLEN MED OPTISKA		
			INSTRUMENT. (SWE)	(JPN)	(ENG)

#### **PRECAUCIONES DE LA FCC**

Este equipo puede generar o utilizar energía de radiofrecuencia. Los cambios o modificaciones de este equipo pueden provocar interferencias a menos que las modificaciones estén autorizadas expresamente en el manual de instrucciones.

El usuario podría perder la autoridad para hacer funcionar este equipo si se realiza un cambio o modificación no autorizados.

#### **NOTA DE LA FCC**

Este equipo se ha sometido a todo tipo de pruebas v cumple con las normas establecidas para dispositivos de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Estas reglas están diseñadas para asegurar una protección razonable contra este tipo de interferencias en las instalaciones residenciales. Este equipo puede ocasionar interferencias en las comunicaciones de radio si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones. Sin embargo, no se garantiza que estas interferencias no se produzcan en una instalación determinada. Si este equipo ocasiona interferencias en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse mediante la conexión o desconexión del equipo, el problema puede corregirse mediante una o una combinación de las siguientes medidas:

• Reoriente la antena receptora o cámbiela de lugar.

- Aumente la separación entre el equipo y el aparato receptor.
- Enchufe el equipo a una toma de corriente situada en un circuito distinto del aparato receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión

#### **⚠ ATENCIÓN**

El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos que no sean los especificados en el presente documento pueden dar lugar a una exposición a radiaciones peligrosas. De conformidad con los reglamentos federales, se incluyen a continuación reproducciones de las etiquetas que figuran en el producto o dentro del mismo en relación con la seguridad del producto láser.

JVC KENWOOD Corporation 2967-3, ISHIKAWA-MACHI, HACHIOJI-SHI, TOKIO, JAPÓN

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS NORMAS DHHS RULES 21CFR SUBCAPÍTULO J EN VIGOR EN LA FECHA DE FARRICACIÓN.

Ubicación: Panel superior

#### (For USA)

CAUTION: This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End user cannot modify this transmitter device. Any unauthorized modification made on the device could avoid the user's authority to operate this device.

(For Canada) "The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population, consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website www.hc-sc. qc.ca/rpb"

The term "IC:" before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met.

This device complies with RSS 210 of Industry Canada "IC". "Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device".

L' utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

#### Precauciones sobre el monitor:

- El monitor incorporado a esta unidad ha sido fabricado con tecnología de alta precisión, pero puede contener algunos puntos inefectivos. Esto es inevitable y no es ningún signo de anomalía.
- No exponga el monitor a la luz directa del sol.
- No opere el panel táctil utilizando un bolígrafo o una herramienta similar puntiaguda.
   Toque los botones del panel táctil directamente con su dedo (sáquese el quante, si lo tiene puesto).
- Cuando la temperatura sea muy baja o muy alta...
  - Ocurren cambios químicos en el interior, produciendo un mal funcionamiento.
  - Puede suceder que las imágenes no aparezcan claramente o que se muevan con lentitud. En tales entornos, puede suceder que las imágenes no estén sincronizadas con el sonido, o que la calidad del sonido se deteriore.

#### ADVERTENCIAS:

#### Para evitar daños y accidentes

- NO instale ningún receptor o tienda ningún cable en una ubicación donde;
  - puede obstaculizar las maniobras del volante de dirección y de la palanca de cambios.
  - puede obstaculizar la operación de los dispositivos de seguridad, como por ejemplo, bolsas de aire.
  - donde pueda obstruir la visibilidad.
- NO opere la unidad mientras maneja.
   Si es necesario operar la unidad mientras maneja, asegúrese de mirar atentamente en todas las direcciones.
- El conductor no debe mirar el monitor mientras conduce.



[Solo Unión Europea]

#### Para fines de seguridad...

- No aumente demasiado el nivel de volumen pues es muy peligroso conducir si no se escuchan los sonidos exteriores.
- Detenga el automóvil antes de efectuar cualquier operación complicada.


#### Temperatura dentro del automóvil...

Si ha dejado el automóvil estacionado durante largo tiempo en un sitio cálido o frío, no utilice la unidad hasta que se normalice la temperatura del habitáculo.


#### Cuando cambia/gira los neumáticos:

Para asegurar la exactitud de la navegación, se deberán borrar todos los datos de calibración acumulados. Para borrar los datos, 🖙 página 37.

## Cómo expulsar el disco por la fuerza

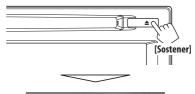



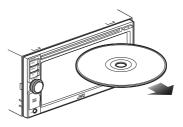


• Asegúrese de extraer el disco para que no se caiga.

#### Cómo leer este manual:

- Las ilustraciones de la unidad KW-NT500HDT se utilizan, principalmente, como explicaciones.
- < > indica las diversas pantallas/menús/operaciones/ajustes que aparecen en el panel táctil.
- [] indica los botones del panel táctil.
- Las ilustraciones de este manual son ejemplos y puede diferir de la visualización real.

## Contenido

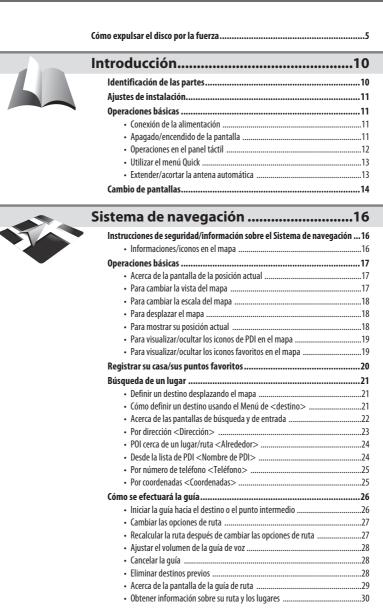

Ordenación de su ruta  Cambiar la secuencia de destinos/puntos intermedios  Ajuste de la posición del vehículo	31
Editar los registros de su casa/puntos favoritos	
Solo para KW-NT500HDT	
Uso del servicio de información	34
Uso del servicio de información del tráfico	34
Uso del servicio de información	36
Comprobación de la información del sistema de navegación	37
Opciones del menú de navegación	38
opciones dei mend de navegacioniminiminiminiminiminiminimi	



Operaciones AV	42
Operaciones comunes en la pantalla fuente	42
Selección de la fuente de reproducción	42
Desactivación de la fuente AV	
Escuchando la emisión de HD Radio™ (Para KW-NT500HDT)	43
Para cambiar el modo de recepción de HD Radio	45
Cómo almacenar emisoras en la memoria	
Selección de una emisora preajustada	
Reducción de la interferencia	
Añadiendo la canción a favoritos	
Mostrando la lista de canciones favoritas	
Borrando el marcador	
Marcar/comprar sus canciones favoritas en iTunes Store	
Escuchando la radio (Para KW-NT300)	
Cómo almacenar emisoras en la memoria	
Selección de una emisora preajustada	
Reducción de la interferencia	
Operaciones de los discos	
Tipos de disco reproducibles	
Selección de los modos de reproducción	
Ajustes de la reproducción de discos	
Operaciones SD/USB	
Operaciones del iPod/iPhone	
Selección de una pista/vídeo del menú del iPod/iPhone	
Operaciones de iHeartRadio	
Operaciones de radio en Internet Pandora®	
Para escuchar la radio SiriusXM	
Activación de la suscripción	75

# Contenido


	Cómo almacenar canales en la memoria	
	Selección de los canales de preajuste	76
	Selección de la lista	
	Selección directa de un canal	
	Configuración de las restricciones de recepción	77
	Uso de otros componentes externos	80
	• AV-IN	80
	Front AUX	
	Cambiar el color de la iluminación	81
	Ajustes para reproducción de vídeo	82
	Ajuste de la imagen/relación de aspecto	82
	Elementos de configuración del sistema	82
	Información adicional	85
11.0	Configuración de sonido	88
	Configurar el sonido	88
	Configurar el Atenuador/Balance	
	Ajustar el tipo de vehículo	
	Ajustar la configuración de altavoces	
	Ajustar la posición de escucha	
	Ajustar el ecualizador preajustado	
	Configurar el volumen de cada fuente como igual	94
	Ajustar los efectos de sonido	94
	Ajustar el hardware	96
	Ajustar el nivel del subwoofer	96
	Operaciones Bluetooth	97
	Información sobre el uso de dispositivos Bluetooth®	97
	Uso del dispositivo Bluetooth	98
	Registrando un dispositivo Bluetooth	
	Cambiar el código PIN	100
	<ul> <li>Conexión/desconexión de un dispositivo Bluetooth registrado</li> </ul>	100
	Borrar un dispositivo Bluetooth registrado	100
	Uso de un teléfono móvil Bluetooth	101
	Recepción de una llamada	101
	Ajuste del volumen de las llamadas/audífono	101
	Cambio entre el modo manos libres y el modo teléfono	102
	Cómo hacer una llamada	102
	Copia de la guía telefónica	
	<ul> <li>Búsqueda de un número telefónico de la guía telefónica</li> </ul>	103
	• Eliminar la memoria de números de teléfonos de la unidad	104
	<ul> <li>Acerca del teléfono móvil compatible con Phone Book Access Profil</li> </ul>	
	(PBAP, Perfil de Acceso a Agenda Telefónica)	104

Marcación preajustada105     Guardar números de teléfono en la marcación preajustada105	
Uso del reproductor de audio Bluetooth106	
Ajustes del dispositivo Bluetooth107	
Operaciones de la cámara de retrovisión 108	
Uso de la cámara de retrovisión108	
Activación de la cámara de retrovisión108	
Visualizar la imagen de la cámara de retrovisión108	
Otros 109	
Otros         109           Inicialización de las configuraciones         109	
Inicialización de las configuraciones109	
Inicialización de las configuraciones109 Establecer el bloqueo de seguridad110	
Inicialización de las configuraciones	
Inicialización de las configuraciones	

## Introducción

# Identificación de las partes

FSPAÑOI

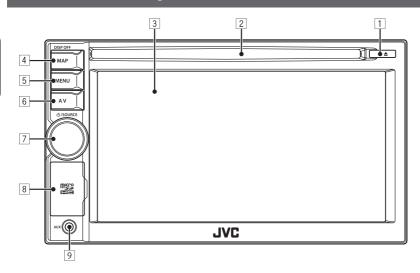

Parpadea cuando la unidad está apagada si ha activado el indicador de seguridad. (ES página 84)

- 2 Ranura de carga de disco
- 3 Pantalla (panel táctil)
- MAP //DISP OFF Botón
  Muestra el mapa para la ubicación actual.
  (E página 14)
  Apaga/enciende la pantalla.[Sostener]
  (E página 11)
- Botón MENU Muestra la pantalla del menú de destino. (☞ página 14)
- 6 **Botón** AV Muestra la pantalla para la fuente actual.

#### 7 **U/FUENTE/Mando de volumen**

- · Ajusta el volumen de audio.
- Muestra la pantalla de la fuente. ( página 15)
- Apaga la función AV.[Sostener]. ( página 42)
- 8 Ranura de tarjeta microSD
- 9 Terminal de entrada AUX

## Ajustes de instalación

La pantalla de configuración inicial aparece al encender la unidad por primera vez.

- Conecte el interruptor de encendido.
   La unidad se enciende.
- 2 Seleccione el idioma que desea usar para visualización y guía de voz.



- También puede seleccionar el idioma del sistema en <Ajustes> - <Sistema> - <Región> -<Idioma>. (I página 82)
- 3 Establezca los ajustes de instalación (①) y, a continuación, pulse [OK] (②).



Estado/ Provincia	Seleccione el estado o provincia donde se encuentra actualmente.
Zona Horaria*	Seleccione su área de residencia para que el reloj se ajuste automáticamente con la señal GPS.
Horario de verano*	Seleccione [ <b>Auto</b> ] si se aplica el horario de verano a su zona de residencia.
Entrada Cámara*	Seleccione [ <b>Activar</b> ] cuando la cámara de retrovisión esté conectada a la clavija CAMERA IN.

<sup>\*</sup> También puede cambiar estos ajustes en **Ajustes**> - **Sistema**>. (🖙 página 83, 84)

## Operaciones básicas

### Conexión de la alimentación

Conecte el interruptor de encendido.

 Cuando visualice la pantalla del mapa por primera vez después de encender la unidad, aparece la siguiente pantalla. Pulse [OK] para utilizar la pantalla del mapa.



 Cuando se desconecta el interruptor de encendido, la unidad se apaga.

# Apagado/encendido de la pantalla

Mantenga pulsado MAP para apagar la pantalla.

Toque la pantalla para encenderla de nuevo.



 Puede quitar el reloj de la pantalla mientras ésta se encuentra apagada. (<Reloj víd./pant.apag.>, resi página 83)



## Operaciones en el panel táctil

## Cuando las opciones del menú no están disponibles



Las opciones no disponibles aparecen sombreadas


## Para cambiar la página del menú o lista Menú

Cambia la página



Lista

Ej.: Lista de carpetas/pistas

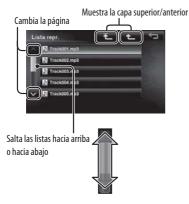

#### Ej.: Lista de álbumes



Reproduce todos los elementos de la siguiente capa inferior


# Desplazamiento de la información de la pista/canción

Cuando no se muestre todo el texto de una vez...



 Tenga en cuenta que cuando esté conduciendo, el nombre del álbum y del artista no se mostrarán y el nombre de la canción no se desplaza.


## Caracteres que puede utilizar

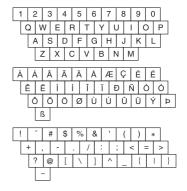

## Utilizar el menú Quick ■

El menú Quick tiene asignado un grupo de funciones utilizadas con frecuencia, modificable por el usuario. Se activa desde la pantalla de la posición actual.

### Para utilizar el menú rápido

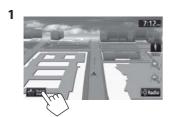

2 7:12.

#### **Asignar distintas funciones**



2 Toque el botón que desea configurar.



3 Toque la característica que desea añadir al botón.



También puede cambiar estos ajustes en < Ajustes> - < Sistema> - < Otros> - < Botón acceso directo>.

# Extender/acortar la antena automática

Cuando la **Antena Remota**> está en posición **Auto**>, [ a página 84)

- 1 Pulse el mando de volumen.
- 2 Pulse [ ] o [ ]





Pulse [ para extender la antena, y pulse para acortar la antena.


 Si apaga la unidad, la antena se acortará, y la próxima vez que encienda la unidad se mostrará "La antena remota esta apagada.". Toque < OK> para borrar el mensaje.



# Cambio de pantallas

## Modo de navegación

## ■ Pantalla del mapa

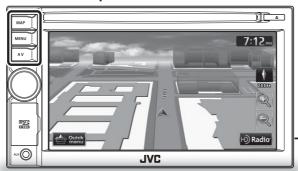





#### ■ Menú de destino

Utilice esta pantalla para buscar un destino usando uno de los métodos de búsqueda disponibles.



#### ■ Menú de función ◄

Utilice esta pantalla para obtener información sobre su destino y la ruta de viaje.



## → ■ Menú de ajustes

Utilice esta pantalla para cambiar los ajustes detallados y para obtener información sobre el sistema de navegación.




Cuando conduzca a una velocidad superior a 3 mi (5 km/h), algunas pantallas no estaran disponibles.

## **Modo AV**

## ■ Pantalla AV

Muestra la pantalla para la fuente AV actual.



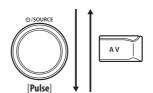

## ■ Pantalla de selección de fuente

Utilice esta pantalla para seleccionar una fuente AV.





MAP



La barra de control AV se visualiza en la pantalla del mapa. Esta barra de control AV le permite ejecutar las operaciones de la fuente AV.



Borra la barra de control AV



# Sistema de navegación

## Instrucciones de seguridad/información sobre el Sistema de navegación

#### **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

El uso del sistema de Navegación solo está permitido si las condiciones de tráfico son adecuadas y cuando está absolutamente seguro de que no supone ningún tipo de riesgos, impedimentos ni inconveniencias para usted, sus pasajeros u otros usuarios de la carretera. Siempre se deberán observar las prescripciones de los Reglamentos de Tráfico por Carretera. No se deberá ingresar el destino mientras conduce.

El sistema de Navegación sirve solo como una ayuda a la navegación. No exime al conductor de su responsabilidad de conducir con cuidado y de juzgar las condiciones del tráfico por sí mismo. Es posible que se emitan instrucciones inadecuadas o incorrectas debido a factores variables del tráfico. Por lo tanto, siempre se deberán observar las señales y los reglamentos de tráfico presentes. Asimismo, no se podrá utilizar el sistema de Navegación como ayuda a la orientación cuando la visibilidad sea deficiente.

Este sistema de Navegación debe utilizarse exclusivamente para su propósito. El volumen del autorradio/sistema de Navegación debe ajustarse de manera tal que permita escuchar los ruidos exteriores.

La guía de navegación se realiza utilizando la base de datos y, por consiguiente, es posible que no sea aplicable a la situación actual debido a las condiciones variables del tráfico (por ejemplo, cambio en las carreteras de peaje, carreteras principales, tráfico de una vía u otros reglamentos sobre el tráfico). En este caso, observe las señales o reglamentos de tráfico vigentes.

- Mientras conduce con el Sistema de Navegación activado, observe atentamente las señales de tráfico. El sistema de Navegación es solo una ayuda. El conductor debe decidir siempre si se va a utilizar o no la información proporcionada. JVC no acepta ninguna responsabilidad por la inexactitud de los datos proporcionados por el sistema de Navegación.
- La guía de tráfico está limitada solamente a los vehículos de pasajeros. Los reglamentos y recomendaciones especiales de conducción para otros vehículos (ej. vehículos comerciales) no están incluidos.
- No utilice la unidad mientras conduce.

#### Términos de licencia

Se le concede a usted una licencia no exclusiva para usar la base de datos para uso personal. La presente licencia no le autoriza para conceder sublicencias.

El uso de los datos está permitido solamente para este sistema JVC específico. Se prohíbe la extracción o uso adicional de partes significantes del contenido de la base de datos, o copiar, modificar, adaptar, traducir, analizar, descompilar o aplicar ingeniería inversa a cualquier parte de la misma.

#### **ADVERTENCIA:**

Los contenidos del mapa, incluidos nombres y aspecto de calles y puentes, información de PDI (puntos de interés), etc. pueden ser inexactos. Si las normas de tráfico que se muestran en la unidad son diferentes de las normas de tráfico reales, respete las normas de tráfico reales. Cuando conduce un vehículo en el tráfico, los reglamentos del tráfico en carretera siempre tienen prioridad. El sistema de Navegación es solo una ayuda. Pueden existir errores en los elementos/entradas de datos individuales. En todo momento, el conductor debe decidir si utiliza la información suministrada o no.


JVC no acepta ninguna responsabilidad por la inexactitud de los datos proporcionados por el sistema de Navegación.

## Informaciones/iconos en el mapa

- La información del mapa (como el nombre de la calle, la información sobre el PDI y el límite de velocidad) puede no visualizarse siempre (por ejemplo, cuando el Sistema no dispone de la información de la posición).
- Una vez que registre su casa y sus puntos favoritos, se visualizan los iconos de casa ((())) y de punto favorito (()).
- Los iconos de los PDI se muestran en el mapa dependiendo del ajuste del <lcono de PDI> (ESP página 19) y la escala del mapa es de entre 80 ft (25 m) y 500 ft (150 m).
- Es posible que no se visualicen correctamente los iconos de los PDI cuando el sistema muestra un área amplia del mapa. En este caso, puede ampliar el mapa con el zoom para ver el mapa detallado.

## Operaciones básicas

## Acerca de la pantalla de la posición actual :

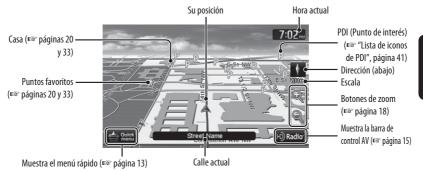

## Para cambiar la vista del mapa i





#### Mapa en 3D

El mapa en tres dimensiones se visualiza en sentido "hacia arriba".



#### Norte hacia arriba en 2D

La vista del mapa está orientada con el Norte "hacia arriba", al igual que los mapas impresos en papel.



#### Rumbo hacia arriba en 2D

El mapa gira para que su posición siempre se visualice en sentido "hacia arriba".

También puede cambiar la vista del mapa en

MENU
- <Ajustes> - <Navegación>- <Mapa>
- <Modo vista>. (ﷺ) (۱8 %) página 38)

## Acerca del mapa en 3D



- Cuando la escala esta ajustada entre 80 ft (25 m) y 200 ft (65 m), solamente se visualiza el callejero cuando se proporcionan los datos.
- Cuando se selecciona la vista de mapa en 3D y se visualiza el callejero, el mapa se muestra en estilo virtual tridimensional representando el aspecto de los edificios circundantes. etc.




# Para cambiar la escala del mapa

1 Visualice los botones de zoom y de escala.



2

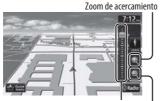

También puede aumentar o reducir el zoom deslizando la barra.

Reducción

 La barra deslizante no se muestra mientras se esté visualizando la barra de control AV.

## Para desplazar el mapa



La posición que ha tocado aparecerá centrada en el mapa.

(solo para el mapa en 3D) Toque la flecha para girar el mapa 360 grados



(cursor) Posición objetivo de utilización

Dirección y distancia del destino desde su posición actual

- Toque y siga tocando el mapa para continuar desplazándolo.
- Si toca y sigue tocando el mapa cerca del cursor, el mapa se desplaza lentamente.

# Para mostrar su posición actual

## Pulse MAP .



# Para visualizar/ocultar los iconos de PDI en el mapa

1 Pulse MENU - < Ajustes> - < Navegación>.

2



3 Seleccione las categorías (1) de PDI que desee mostrar en el mapa.



- Cuando pulsa sobre un elemento, se marca.
   Cuando pulsa de nuevo, se cancela la selección.
- Si pulsa [Más], puede seleccionar subcategorías.
- Si pulsa (Desactivar), no se visualizan los iconos PDI seleccionados. Si pulsa [Activar], se visualizan los iconos PDI seleccionados.

# Para visualizar/ocultar los iconos favoritos en el mapa

1 Pulse MENU - < Ajustes> - < Navegación>.

2



3 Seleccione las categorías de iconos favoritos que desea que se muestren en el mapa.



- Cuando pulsa sobre un elemento, se marca.
   Cuando pulsa de nuevo, se cancela la selección.
- Si pulsa [Desactivar], no se visualizan los iconos PDI seleccionados. Si pulsa [Activar], se visualizan los iconos PDI seleccionados.



## Registrar su casa/sus puntos favoritos

Puede registrar hasta 300 puntos favoritos. (incluyendo uno inicial)

### Desplace el mapa para seleccionar la posición que desea establecer como destino.

• Para buscar el destino por medio de Menú de <destino>, 🖙 páginas 21 a 25.







• Para editar el registro, 🖙 página 33.

- Para buscar desde puntos de registro, página 21.

#### Para registrar como su casa

1 Editar Favoritos





Si ya ha registrado un destino como su casa, se mostrará un mensaje de confirmación cuando seleccione (Sí) para guardar el nuevo destino como su casa. El destino considerado anteriormente como casa se desplaza a la categoría sin clasificar.

## Búsqueda de un lugar

## Definir un destino desplazando el mapa

Desplace el mapa para seleccionar la posición que desea establecer como destino. (FS página 18)





Si hay varios PDI en la posición seleccionada, pulse [ ] para cambiar al siguiente PDI.

3 Se visualiza el resultado de la búsqueda.



Vuelve al paso 2

• Para establecer el resultado de la búsqueda como destino e iniciar la guía, 🖙 página 26.

## Cómo definir un destino usando el Menú de < Destino >

- Pulse MENU .
- Seleccione un método de búsqueda de un destino.



Casa*	Va a su casa.  • Para registrar su casa, ☞ página 20.  • Para iniciar la quía, ☞ página 26.
Favoritos*	Busca sus puntos favoritos.  Para registrar su puntos favoritos, página 20. Si desea más información acerca de los puntos favoritos, página 33. Para iniciar la guía, página 26.
Previos*	Busca el historial de destinos anteriores y puntos intermedios.  • Puede seleccionar un lugar entre los últimos 50 destinos y puntos intermedios.  • Para borrar el historial, ☞ página 28.
Dirección	Busca por dirección. (🖙 página 23)
Alrededor	Busca por PDIs cerca de su posición actual, el destino o punto(s) intermedio(s). (🖙 página 24)
Nombre de PDI	Busca PDIs por nombre. (® página 24)
Teléfono	Busca por número de teléfono. (🖙 página 25)
Coordenadas	Busca de acuerdo a las coordenadas del destino. (🖙 página 25)

<sup>\*</sup> Pueden seleccionarse solo cuando exista por lo menos un lugar registrado.



### Acerca de las pantallas de búsqueda y de entrada I

Lea las siguientes instrucciones de uso de las pantallas de búsqueda y las pantallas de ingreso de datos antes de utilizar el Menú de < destino >.

#### Para introducir nombres, direcciones



Número de coincidencias

- Cuando haya más de 1000 coincidencias, aparecerá "1000+" y se visualizarán solamente las primeras 1000 coincidencias.
- Si introduce un nombre y se ofrece la respuesta en [número], se trata del número de coincidencias perfectas.

Pulse: Borra el último carácter Sostener: Borra todos los caracteres



Visualiza otros teclados

- Para los caracteres disponibles,
   página 12.
- Los botones varían según la opción introducida.
- En algunas pantallas de ingreso, los caracteres disponibles se reducen automáticamente a medida que el sistema efectúa la búsqueda de coincidencias en su base de datos.
- · Las letras minúsculas no están disponibles.

### Pantalla de selección de estado/provincia

Si aparece el botón de selección en la pantalla, puede cambiar el estado/provincia.





### Lista de coincidencias

Cuando pulsa [**Lista**], en la pantalla de entrada, aparece una lista de coincidencias. Seleccione la opción deseada de la lista.



 Cuando la cantidad de coincidencias sea igual a 5 o inferior, aparece automáticamente la lista de coincidencias.

### Por dirección < Dirección > I

1



2 Introduzca el nombre de la ciudad, y seleccione de la lista. (🖙 página 22)





Visualiza la lista de coincidencias

3 Introduzca el nombre de la calle, y seleccione de la lista. (☞ página 22)

Selecciona el centro de la ciudad





Visualiza la lista de coincidencias

### 4 Introduzca el número de casa y pulse [OK].

 Si no conoce el número de casa para la calle seleccionada, puede seleccionar [Mitad de la calle] o [Intersección].



Selecciona el centro de la calle

 Si el número de casa introducido no se encuentra en la base de datos, se mostrará el mapa con el número de casa más cercano.



• Para iniciar la guía, 🖙 página 26.



## POI cerca de un lugar/ruta <Alrededor>

El sistema cuenta con una extensa base de datos de POI (Point Of Interest, o punto de interés), como restaurantes, estaciones de servicio, hospitales, etc. Puede efectuar la búsqueda de un POI cerca del sitio en que se encuentra actualmente. Mientras se realiza la guía, también podrá efectuar la búsqueda de un PDI cerca del destino o un punto intermedio.





### 2 Seleccione una categoría de PDI.



Cambia las ubicaciones para la búsqueda (Ubicación actual → punto intermedio → destino)

- Si pulsa [Más], puede seleccionar subcategorías.
- 3 Seleccione un POI en la lista.



Se visualiza el resultado de la búsqueda.

• Para iniciar la guía, 🖙 página 26.

### Desde la lista de PDI <Nombre de PDI> ■

1



## 2 Introduzca el nombre del PDI, y seleccione de la lista. (🖙 página 22)



Cambia el estado o la provincia

Visualiza la lista de coincidencias



Pulse para seleccionar una categoría de PDI

El sistema muestra hasta 1000 PDI. Cuando pulsa [**Categoría**], se muestra [**Más**]. Si pulsa [**Más**], puede seleccionar subcategorías.

Se visualiza el resultado de la búsqueda.

• Para iniciar la guía, 🖙 página 26.

# Por número de teléfono <Teléfono>

1



2 Introduzca el número de teléfono, y después seleccione de la lista. ( ) página 22)



Visualiza la lista de coincidencias

Se visualiza el resultado de la búsqueda.

• Para iniciar la guía, 🖙 página 26.

## Por coordenadas < Coordenadas > 1

1



2 Introduzca la latitud y la longitud y, a continuación, pulse [OK].



Se visualiza el resultado de la búsqueda.

• Para iniciar la guía, 🖼 página 26.



## Cómo se efectuará la guía

### Iniciar la guía hacia el destino o el punto intermedio

1 Seleccione un destino o un punto intermedio.
(Fig. páginas 21 a 25)

Para ajustar un destino



El sistema empieza a calcular.

### Para ajustar como punto intermedio


Solo puede añadir los puntos intermedios después de seleccionar su destino.





El sistema empieza a calcular.

3. Seleccione una ruta (1), y a continuación pulse [OK](2).

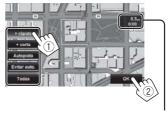

Se muestran el tiempo estimado y la distancia hasta el destino.

[+ rápido]: La ruta recomendada. [+ corta]: La ruta más corta.

[Autopista]: La ruta recomendada con el mayor

número de autopistas.

[Evitar auto.]: La ruta recomendada con el menor

número de autopistas.

[**Todas**]: Muestra las cuatro rutas de arriba

a la vez.

 Las pantallas de selección de ruta siempre se muestran con el mapa Norte hacia arriba en 2D independientemente del ajuste actual de vista de mapa. (ISS página 17)

Para cancelar la guía, 🖙 página 28.

 Si pulsa [ antes de seleccionar un destino o punto intermedio, puede buscar un PDI cerca de la búsqueda por categoría.



## Cambiar las opciones de ruta

1 Pulse MENU - < Ajustes> - < Navegación>.

2



3 Ajuste las opciones.



Prioridad	Seleccione la prioridad para
	calcular la ruta ([+ rápido]: la
	ruta recomendada/[+ corta]: la
	ruta más corta/[ <b>Autopista</b> ]: la
	ruta recomendada con el mayor
	número de autopistas/[ <b>Evitar</b>
	auto.]: la ruta recomendada con
	el menor número de autopistas).
Carretera de	Seleccione si desea utilizar
peaje	([ <b>Usar</b> ]) o evitar ([ <b>Evitar</b> ]) estas
Ferry	opciones para calcular la ruta.


# Recalcular la ruta después de cambiar las opciones de ruta

1 Pulse MENU - < Función>

1



3 Seleccione una ruta (1), y a continuación pulse [OK](2).

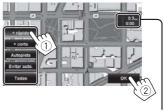

Se muestran el tiempo estimado y la distancia hasta el destino.

[+ rápido]: La ruta recomendada. [+ corta]: La ruta más corta.

[Autopista]: La ruta recomendada con el mayor

número de autopistas.

[Evitar auto.]: La ruta recomendada con el menor

número de autopistas.

[**Todas**]: Muestra las cuatro rutas de arriba

a la vez.

 Las pantallas de selección de ruta siempre se muestran con el mapa Norte hacia arriba en 2D independientemente del ajuste actual de vista de mapa. (x página 17)




### Cómo se efectuará la guía


## Ajustar el volumen de la guía de

voz

1

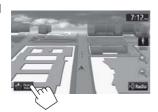

2

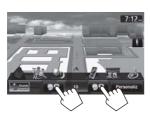

También puede ajustar el volumen en 
Ajustes> - «Navegación» - «Guía» - 
Volumen de guía». (LES página 39)

## Cancelar la guía

1 Pulse MENU

2



3



## Eliminar destinos previos

1 Pulse MENU .

2



Destinos previos

Societ Pi
Roves Whrt
Societ Pi
Ro

4 Seleccione los elementos que desea borrar (1), y bórrelos (2).

Se marcan los elementos seleccionados.




elecciona/deselecciona todos los elementos

Aparece un mensaje de confirmación.

### Acerca de la pantalla de la guía de ruta i

Dirección, distancia, y hora estimada de llegada (Hora lleg. aprox) al destino ( ) o a un punto intermedio ( )

 Pulse para cambiar la información entre el destino final y el punto de vía más cercano.

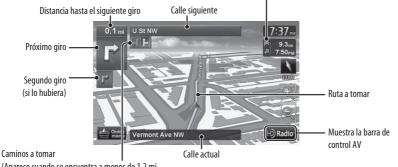

(Aparece cuando se encuentra a menos de 1.2 mi (2 km) del mismo).

### Guía en los giros

Cuando se aproxime a un giro, el sistema le guiará mediante voz e indicaciones en la pantalla.

• La guía de voz se escucha solo a través de los altavoces delanteros (Salida FRONT del cable A/O).



Mapa ampliado

 También puede seleccionar si se muestra o no el mapa ampliado en MENU - <Ajustes> -<Navegación> - <Guía> - <Lupa>. (ISSP página 39) **Para ocultar el mapa ampliado,** tóquelo. Para mostrarlo de nuevo, pulse MAP | .

#### ¿Qué pasa si no hago un giro?

No se preocupe. El sistema calcula rápidamente una nueva ruta.

 Cuando este en un radio de 90 ft (30 m)aproximadamente del lugar de destino/punto intermedio, el sistema de navegacion considerara que ha llegado a su destino/punto intermedio.



### Cómo se efectuará la guía

## Obtener información sobre su ruta y los lugares i

### Para verificar la ruta completa

1 Pulse MENU - < Función>.

2



Sovig Spring Congress State St

## Para verificar la información sobre el destino y los puntos intermedios

1





Si se ajustan los puntos intermedios, seleccione un punto intermedio para comprobar su información detallada.



### Para confirmar cómo será su viaje <Simulación>





Comienza la simulación de conducción.



Cambia la velocidad de la simulación de conducción (x1/x2/x3)

Cancela la simulación y reanuda la quía

## Ordenación de su ruta

### Cambiar la secuencia de destinos/puntos intermedios i

- Siempre se utilizan autopistas para calcular la ruta cuando la distancia hasta un destino exceda de un determinado valor.
- Si no es posible llegar a destino sin utilizar autopistas, transbordadores o carreteras de peaje, estas serán utilizadas para calcular la ruta, independientemente de la configuración de < Ruta>. (ISSP página 27)
- 1 Pulse MENU < Función>.

2



3



4 Pulse el orden deseado del punto seleccionado (①, ②), y después pulse [Recalcular] (③).




El sistema empieza a calcular la nueva ruta.

• Para iniciar la guía, 🖙 página 26

### Para borrar un punto de vía

En el paso 4 de la izquierda, seleccione el elemento que desea borrar (①), pulse [[[]]](②) y pulse [Recalcular](③).

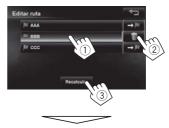

El sistema empieza a calcular la nueva ruta.

• Para iniciar la quía, 🖙 página 26



### Ordenación de su ruta

## Ajuste de la posición del vehículo

Utilice este ajuste para corregir su posición si está visualizando su posición en un lugar incorrecto del mapa.


1 Pulse MENU - < Ajustes> - < Navegación>.



Configuración de navegación
Unidad de escala km mile
Posición del vehículo Ajustar

## 4 Mueva el cursor a la posición que desea ajustar como la posición actual.

- Para ajustar la dirección del vehículo, pulse
   [Direccn] y vaya al paso 5.
- Si no desea ajustar la dirección, pulse [**OK**].

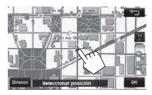

5 Ajuste la dirección.



ESPAÑOL

## Editar los registros de su casa/puntos favoritos

1 Pulse MENU.

2



3



4 Seleccione la categoría para el punto favorito que se va a editar.



5 Seleccione uno para editar.



#### 6 Edite la información.

A Muestra la pantalla de edición de nombre



- © Muestra la pantalla de selección de categoría
- B Muestra la pantalla de edición de números de teléfono

#### A Para editar el nombre

- Puede usar un máximo de 48 caracteres. Visualiza otros teclados
  - Para los caracteres disponibles, 🖙 página 12.



B Para editar el número telefónico



Sostener: Borra todos los caracteres

### © Para cambiar la categoría

Seleccione una nueva categoría para el punto favorito.



Aparece un mensaje de confirmación cuando selecciona la categoría de Casa.



## Uso del servicio de información (solo para KW-NT500HDT)

### Esta función solo está disponible con el KW-NT500HDT, no está incluida en el KW-NT300.

Puede utilizar los servicios de información de tráfico proporcionados por el servicio Total Traffic HD NETWORK (desde HD Radio) y el servicio Total Traffic CONNECT (desde iHeartRadio).

JVC no asume ninguna responsabilidad por la totalidad o la exactitud de la información.

## Uso del servicio de información del tráfico Información del tráfico en el mapa 3

(verde): Cuando se recibe información de HD radio



Icono de tráfico (FSS página 35)

- Los iconos de trafico se muestran en el mapa cuando la escala esta entre 80 ft (25 m) y 0,6 mi (1 km) con el ajuste activado < lcono de tráfico > ( tabla de la derecha).
- Las lneas de congestin se muestran cuando la escala oscila entre los 80 ft (25 m) m y los 2,5 mi (4 km).

## Cómo la información del tráfico se refleja en la navegación

Dependiendo del ajuste **< Tráfico>**, la información de tráfico se refleja en la navegación de forma diferente.

1 Pulse MENU - < Ajustes> - < Navegación>.





8	Mostrar	Aparecen líneas de congestión en el mapa.
Tráfico	<b>Ocultar</b>	No aparecen líneas de congestión en
		el mapa.
ji Li	Mostrar	Los iconos de tráfico se muestran en
trá		el mapa.
lcono de tráfico	<b>Ocultar</b>	Los iconos de tráfico no se muestran
<u>8</u>		en el mapa.
,8	Activado	Recalcula la ruta cuando se aproxime
trá		a un evento de tráfico.
Evitar tráfico	Desactivar	El sistema no considera la información
至		de tráfico para la ruta.
o *o	Todas:	Recibe noticias e información del
Mod		tráfico.
ar B	Noticias	Recibe solo información sobre
Pri F		noticias.
TTN Híbrido <sup>+</sup> Modo desde iHeartRadio)*	Tráfico	Recibe solo información sobre tráfico.
⊏ 용	Desactivar	No se recibe ninguna información.

- \* Con el Modo TTN Híbrido † recibirá noticias e información del tráfico en tiempo real desde iHeartRadio, cuando se encuentre fuera de la cobertura de HD radio.
- \* Para más detalles acerca de iHeartRadio, 🖙 página 69
- \* Cuando reciba información de tráfico, inicie iHeartRadio y conecte de antemano su iPod touch/iPhone al sistema.

### Esta función solo está disponible con el KW-NT500HDT, no está incluida en el KW-NT300.

### Verificar la información del tráfico

### En <Lista tráfico>

1 Pulse MENU - < Función>.

2



3 Seleccione una lista (1), después, una alerta de tráfico (2).



[**Todas**]: Lista toda la información. [**En ruta**]: Lista la información sobre su ruta.

Se visualizan los detalles de la alerta seleccionada.



### En el mapa

1 Toque el icono de tráfico.





2 3 02w

- Si hubiesen varios puntos POI en la posición seleccionada, elija uno de la lista.
  - La lista aparece solamente cuando <**lcono de** tráfico> se ajusta en [Mostrar].
     (rs página 34)



### Lista de iconos de tráfico

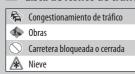

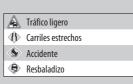

A	Con viento
1	Otros eventos de atención
<b>(1)</b>	Gente en la calzada
A	Animales en la calzada



Esta función solo está disponible con el KW-NT500HDT, no está incluida en el KW-NT300.

### Uso del servicio de información i

### Para visualizar la pantalla de información

1 Pulse MENU - < Función>.

2



3





 El contenido de la pantalla depende de la transmisión.

### Para marcar elementos favoritos

Puede guardar elementos favoritos (hasta 5 marcadores) en la lista de marcadores.

[ 4 ]: Muestra la lista de marcadores.
[ 4 ]: Añade el elemento seleccionado a la lista de marcadores.

#### Para borrar el elemento de la lista de marcadores

● New York, NY - High SSF, Clear Sky
● Los Angeles, CA - High SFF, Clear Sky
● Lee Vegas, NY - High SSF, Clear Sky

2 Seleccione los elementos que desea eliminar (①) y, a continuación, elimínelos (②).
Se marcan los elementos seleccionados.



Selecciona/deselecciona todos los elementos

## Comprobación de la información del sistema de navegación

#### Información de sistema

1 Pulse MENU - < Ajustes>.

2





- 1 Versión de software
- 2 Versión de la base de datos del mapa
- 3 Número de serie
- 4 Velocidad de impulsos de velocidad
- 5 Estado de conexión de la antena GPS
  - < OK>: Se ha detectado la antena GPS (la figura muestra el número de satélites GPS que se reciben).
  - <NG>: No se ha detectado la antena GPS
- 6 Estado del giróscopo
- 7 Estado de calibración\*1
  - < Aprendiendo >: El sistema ha empezado a procesar los datos de calibración.
  - <Aprendida>: Aunque el procesamiento está casi completado, el sistema todavía está procesando los datos de calibración para que sean más precisos.
- Reinicia los datos de calibración.
   Reinicie los datos si se han sustituido los neumáticos o si la posición actual se muestra lejos de la posición real
- 9 Estado de conexión del conductor de iluminación <a href="Activar">Activar</a>>: Se detectó la señal de iluminación.
- Estado de conexión del conductor del freno de mano <a href="Activar">Activar</a>>: El freno de estacionamiento está aplicado.
- Estado de conexión del conductor de señal del engranaje de marcha atrás
  - <**Activar**>: Se detectó la señal del engranaje de marcha atrás.

#### Estado del sensor

1 Pulse MENU - < Ajustes>.

- 2





- Si se visualiza la pantalla de retrovisión cuando realiza el cambio a marcha atrás (R), se detecta la señal (<Activar>) de marcha atrás.
- Recibiendo el servicio de información (Información de tráfico o área; solamente para KW-NT500HDT)
- \*1 Acerca de la calibración La calibración es una función que se realiza para mostrar la posición actual con más precisión mediante señales de GPS y sensores internos. Incluso después de que el estado de la calibración cambie a <a prendida > , el sistema seguirá procesando para que la posición actual sea más precisa.
- La calibración no funciona sin la conexión de la antena GPS
  y del conductor de la señal de velocidad. Para la conexión,
   Manual de instalación/conexión (volumen separado).
- Si conduce en diversas condiciones la calibración finalizará más rápido. Si <a href="Aprendiendo">Aprendiendo</a> permanece en la pantalla durante un lapso prolongado, compruebe la conexión de la antena GPS y del conductor de la señal de velocidad.
- Mientras se esté efectuando el procesamiento, puede que la posición actual no se muestre correctamente.



## Opciones del menú de navegación

Pulse MENU - < Ajustes>.

2





Cambia la categoría pulsando la pestaña correspondiente

	Opciones del menú	Ajustes seleccionables	Inicial: <b>Subrayado</b>
	Modo vista	<u>20</u> , 20, <u>30</u> (12 página 17)	
	Icono de PDI	r≅ página 19	
	Icono favorito	r página 19	
	Icon coche	<u> </u>	
	Config. de colores	Cambie el color del mapa de las pantallas día y de no para mostrar la pantalla de ajuste. <b>Modo mapa noche</b> :	oche. Pulse [ <b>Entrar</b> ]
Mapa		Auto: Cambia a la pantalla de noche al encender los Debe completarse la conexión del conductor de ilum (Is Manual de instalación/conexión) Activar: Fija la pantalla de noche. Desactivar: Fija la pantalla de día.	
		• Color mapa de día/Color mapa de noche: Seleccion	ne entre 3 colores.
	Nombre de la calle actual	Seleccione si desea mostrar u ocultar el icono del no en el mapa. <u>Mostrar</u> , <b>Ocultar</b> (🖙 página 29)	mbre de la calle actual
	Señal de límite de velocidad	Seleccione si desea mostrar u ocultar el icono de lím en el mapa. <u>Mostrar</u> , <b>Ocultar</b>	ite de velocidad (35)
	Pistas conducción	Seleccione si desea mostrar u ocultar las pistas que y <u>Mostrar</u> , <b>Ocultar</b>	ya ha conducido.
	Elim. pistas conduc.	Puede eliminar las pistas de conducción memorizado [ <b>Borrar</b> ], a continuación aparecerá un mensaje de c	•

## Opciones del menú de navegación

	Opciones del menú	Ajustes seleccionables Inicial: Subrayado
Guía	Volumen de guía	Ajuste el volumen de la guía de voz y de la alerta de voz. (El ajuste no afecta al volumen de audio). 1 a 20; Inicial <u>10</u>
	Sonido de aviso	Seleccione si desea usar el sonido de aviso, que se reproduce antes de la guía de voz.  Activar, Desactivar
	Guía de voz	Seleccione si desea usar la guía de voz. <u>Activar</u> , <b>Desactivar</b>
	Alerta de velocidad	El sistema emite una alarma sonora cuando sobrepasa, en un valor determinado, el límite de velocidad de la carretera actual. Pulse [+] o [-] para seleccionar un valor. La unidad ("km/h" o "mph") está conforme al ajuste de < <b>Unidad de escala</b> >. <b>Desactivar, 3mph (5km/h), 6mph (10km/h), 10mph (15 km/h),</b> 15mph (25km/h), 20mph (35km/h)
	Carril de tráfico	Seleccionar si desea que se muestren los carriles de tráfico en el mapa. <u>Activar</u> , <b>Desactivar</b>
	Vista 3D del cruce	Seleccionar si desea que se muestre la vista 3D del cruce en el mapa. <u>Activar</u> , <b>Desactivar</b>
	Lupa	Selecciona si se mostrará la vista ampliada en el mapa. <u>Activar</u> , <b>Desactivar</b>
	Prioridad	+ rápido, + corta, Autopista, Evitar auto. (☞ página 27)
Ruta	Carretera de peaje	<u>Usar</u> , <b>Evitar</b> (☞ página 27)
	Ferry	<u>Usar</u> , <b>Evitar</b> (ເ≅ página 27)
OHDT)	Tráfico	Seleccione si desea mostrar u ocultar la línea de congestión en el mapa. <u>Mostrar</u> , <b>Ocultar</b> (🖙 página 34)
ifico W-NT50	Icono de tráfico	Seleccione si desea mostrar u ocultar el icono tráfico en el mapa. <u>Mostrar</u> , <b>Ocultar</b> (🖙 página 34)
Tráfico (Solo para KW-NT500HDT)	Evitar tráfico	Seleccione si desea utilizar la función para evitar el atasco que se aproxima. <b>Activar</b> , <b>Desactivar</b> (FSF página 34)
(S	TTN Híbrido+ Modo	Todas, Noticias, Tráfico, Desactivar (☞ página 34)
Otros	Unidad de escala	Selecciona las unidades de medición para la distancia.  • El ajuste de unidad que aparece cuando se accede al menú por primera vez depende de la selección de estado/provincia en la configuración inicial.  km, millas
	Posición del vehículo	r página 32



## Información adicional

### Cómo se efectuará la quía

- Si la recepción de la señal GPS es deficiente, la guía de navegación podría no ser correcta.
- El sistema podría no recibir señales GPS en los lugares siguientes...
  - en un túnel o lugar de estacionamiento de un edificio
  - debajo de una carretera elevada
  - en un lugar rodeado de edificios altos o cerca de árboles tupidos
- Asegúrese de conectar el cable de señal de inversión (
   Manual de instalación/conexión); de lo contrario, no se podrá visualizar correctamente su posición actual.
- Puede suceder que la posición de su coche no sea detectado correctamente en los casos siguientes...
  - cuando marcha por una carretera próxima a otra (por ej., una autopista que corre paralela a un camino común)
  - cuando gire sobre una bifurcación casi recta del camino
  - cuando conduce en una carretera de red
  - después de tomar un ferry, etc.
  - cuando conduce en una carretera empinada
  - cuando conduce en una carretera en espiral
- cuando gire hacia la izquierda o la derecha después de avanzar sobre una carretera recta larga
- cuando conduce en zigzag sobre una carretera ancha
- cuando arranque su coche poco tiempo después de poner en marcha el motor
- cuando conduce por primera vez después de instalar la unidad
- cuando haya cambiado los neumáticos o haya puesto cadenas a los neumáticos
- cuando los neumáticos patinan de forma continua y frecuente
- después de conducir por zonas que no sean carreteras (por ej., terrenos privados o playas de estacionamiento)
- después de girar en estacionamientos subterráneos o del tipo de torre
- después de girar su coche sobre una mesa giratoria
- después de paradas y arranques frecuentes en un atasco
- cuando la precisión del GPS ha sido alterada intencionalmente
- cuando conduce en una carretera recién construida

- La ruta calculada por el sistema es una de las posibles rutas a su destino. No siempre es la ruta más adecuada.
- Cuando no hay vías de salida en la rotonda (solo hay vías de acceso desde las carreteras), puede suceder que no sea indicado en la guía de ruta en pantalla ni anunciado por el mensaje de la quía de voz.
- Los siguientes fenómenos se podrían producir aunque el sistema esté funcionando correctamente...
  - Puede guiarle a una carretera clausurada o a una ruta que requiera un cambio de sentido.
  - Puede suceder que no le guíe hasta el destino cuando no hay, o hay solo un camino angosto hasta su destino.
  - Puede mostrar un nombre de carretera diferente.
  - Puede suceder que no le indique que debe girar en un cruce aunque deba hacerlo.
  - Podría darle una guía que no corresponde con las condiciones actuales de la carretera.
  - Puede darle información incorrecta de la distancia.

### Lista de iconos de POI

	Lista de itolios de i	VI
Gaso	lineras	₽t
Aparcamiento		P
Rest	aurante	쀠
Café	/Postres	3
	Café/Bollería	3
	Postres/Batido	4
Fina	nzas	<u>\$</u>
	Cajero	ATM
	Banco	<u>\$</u>
	Servicio	<u>\$</u>
Com	pras	罩
	Belleza	ĸ
	Librería	11
	Tienda pequeña	Ħ
	Grandes almacenes	Ħ
	Electrónica	ψ
	Moda/Ropa	4
	Muebles	류
	Supermercado	
	Reformas en casa	1
	Alcohol/Vino/Cerveza	åe
	Música/Vídeo	37
	Farmacia	30
	Tienda de deportes	R
Serv	icio	18
	Peluquería de caballeros	X
	Salón de belleza	7
	Fotografía	
	Alquiler	4

Entretenimiento		
	Casino	
	Museo	₾
	Bar/Discoteca	Y)
	Teatro	*
	Otros	抽
Dive	rsión	⊗
	Bolera	<b>&amp;</b>
	Campo De Golf	-
	Aire libre	热
	Estación De Esquí	N.
	Parque temático/Ejercicio	⊚
	Zoo	4
	Otros	抽
Hote	l/Alojamiento	ø
Viaje	S	(h
	Agencia/Información	0
	Transporte por avión	4
	Aeropuerto	<u>≥</u>
	Buscador de ciudades	畜
	Transporte por tierra	
	Otros	(h
Médico		<b>±</b>
	Veterinaria	<b>=</b>
	Urgencias	<b>±</b>
	Hospital	<b>±</b>
	Laboratorio/Otros	<b>±</b>
	Médico	<b>±</b>

Comunidad		
	Guardería	
	Educación	
	Gobierno/Administración	
	Salud/Seguridad	
	Seguros	
	Servicios jurídicos	
	Multimedia	
	Policía/Bomberos	
	Correos	
	Religioso	
Automoción		<b>₽</b>
	Piezas/Servicio de automóvil	
	Comerciante/Servicio	*
	Venta motos	ैंड
	Coches de segunda mano	<b>₽</b>
	Alquiler	43
	Otros	<b>₽</b>



## **Operaciones AV**

## Operaciones comunes en la pantalla fuente

Para mostrar la pantalla **Fuente**>, pulse el mando de volumen.

### <Fuente> pantalla

## KW-NT500HDT



Selecciona la fuente (rs abajo)



Desactiva la fuente AV (se abajo)

## Selección de la fuente de reproducción




HD Radio	Cambia a HD Radio.
(Para KW-NT500HDT)	(🖙 páginas 43 a 49)
Sintonizador	Cambia a la radio.
(Para KW-NT300)	(🖙 páginas 50 a 51)
SiriusXM	Cambia a la emisión de radio
	SiriusXM. (🖙 páginas 75 a 79)
DISC	Reproduce un disco.
	(🖙 páginas 52 a 58)
SD	Reproduce los archivos de una tarjeta
	microSD. (🖙 páginas 59 y 62)
USB	Se reproducen los archivos de un
	dispositivo USB.
	(🖙 páginas 59 y 62)
iPod	Se reproduce un iPod/iPhone.
	(🖙 páginas 63 a 68)
iHeartRadio	Cambia a iHeart Radio.
	(🖙 páginas 69 a 72)
Pandora	Cambia a la radio por Internet
	Pandora ®. (🖙 páginas 73 a 74)
BT Audio	Se reproduce un reproductor de
	audio Bluetooth. (🖙 página 106)
AV-IN	Uso de otros componentes
	externos. (🖙 página 80)

#### Front AUX Cambia a un componente externo conectado al terminal de entrada AUX en el panel del monitor. (FFF página 80)

• Puede borrar la pantalla del reloj mientras se reproduce una fuente de vídeo. (< Reloj víd./pant. apag.>, ™ página 83)

### Desactivación de la fuente AV

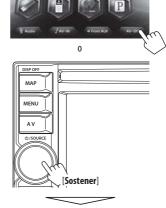

La fuente AV está desactivada.

• Para activar la función AV, pulse el mando de volumen [Sostener]. O pulse el mando de volumen y, a continuación, seleccione una fuente de reproducción.

## Escuchando la emisión de HD Radio™ (Para KW-NT500HDT)

Puede sintonizar tanto emisoras de radio convencionales como de HD Radio.

#### About HD Radio Technology

Digital Sound

• Digital, CD-quality sound. HD Radio Technology enables local radio stations to broadcast a clean digital signal. AM sounds like today's FM and FM sounds like a CD.

PSD)

 Program Service Data: Contributes to the superior user experience of HD Radio Technology. Presents song name, artist, station IDs, HD2/HD3 Channel Guide, and other relevant data streams.

HD2/HD3

 Adjacent to traditional main stations are extra local FM channels. These HD2/HD3 Channels provide new, original music as well as deep cuts into traditional genre.

iTunes Tagging)

 iTunes® Tagging provides you the opportunity to discover a wide range of content and the means to "tag" that content for later review and purchase from the iTunes® Store.

Artist Experience) · Visual information related to content being played on your HD Radio receiver, such as Album Art, historical photographs, still art from live broadcasts, among other related content.

Digital Traffic

· With Digital Traffic, real-time traffic is delivered dramatically faster and with more useful data than other available sources.

Bookmark)

· With the Bookmark feature, you can save in the memory of your HD Radio receiver information that you have heard and want to be sure to remember. Your JVC receiver will present this information to you via a listing on your radio display. Bookmark also presents QR Codes from advertisers on your radio display. Using a smartphone QR Code app, you can directly link to that advertiser's website or other related information stored in the QR Code image.

Channel Guide

- Your JVC receiver Channel Guide provides listings of HD Radio stations (including HD2/HD3 Channels) in your local market. On radios with touch screens, you may tune directly to HD Radio channels simply by touching the desired program on the display.
- Muchas de las emisoras de HD Radio ofrecen más de un canal de programación. Este servicio recibe el nombre de "multicasting".
- Para localizar las emisoras HD Radio en su área, visite www.hdradio.com <http://www.hdradio.com/>.

### Escuchando la emisión de HD Radio™ (Para KW-NT500HDT)



- \* Se muestra el logotipo de la emisora cuando no hay ilustración del álbum. Si no hay disponible ninguna ilustración o logotipo de emisora, se muestra la ilustración predeterminada.
- Aparece "Vinculando" por unos instantes cuando se sintoniza directamente un subcanal de HD Radio Multicast (como por ejemplo, de una lista de preajustes).



# Para cambiar el modo de recepción de HD Radio

Es posible cambiar el modo de recepción mientras se recibe una transmisión HD Radio — digital o analógico.

• Este ajuste no posee ningún efecto en las emisoras FM/AM convencionales.



Modo
SSM Inici.
Ancho Banda IF Auto Ampitud
Marameri Mazzia Auto Digir Annoqu
Memoria de edeputas 2/100

Auto	Cambia entre audio digital y analógico automáticamente.  En caso de que la emisora de radio fuerce el modo de recepción a analógico, el indicador HOLD parpadea.
Digital	Sintonizar audio digital o audio
Analogi.	analógico solamente.  • El indicador HOLD se enciende.

 El ajuste vuelve automáticamente a [Auto] cuando sintoniza otra emisión.

## Cómo almacenar emisoras en la memoria

Se pueden preajustar seis canales para cada banda.

## <u>Preajuste automático—SSM (Memoria</u> secuencial de las emisoras más fuertes)





Aparece un mensaje de confirmación.

Las emisoras locales con las señales más fuertes serán exploradas y almacenadas automáticamente.

### Para detener la búsqueda, pulse [I◄◀] o [▶►I].

 Durante la búsqueda SSM, todas las emisoras, incluyendo las emisoras convencionales, serán exploradas y almacenadas para la banda seleccionada.

### **Preajuste manual**

1 Sintonice una emisora o un canal que desea preajustar. (Par página 44)

La frecuencia de emisora que desea Banda preajustar



2 Visualice la lista de preajustes.



3 Seleccione un número de preajuste.





# Selección de una emisora preajustada

1 Visualice la lista de preajustes.





También cambia las emisoras preajustadas

### Reducción de la interferencia





Auto	Aumenta la selectividad del sintonizador para reducir las interferencias entre emisoras adyacentes. (El efecto estereofónico puede perderse).
Amplitud	Sujeto a interferencias de las emisoras adyacentes, pero la calidad del sonido no se degrada y no se pierde el efecto estereofónico.

## Añadiendo la canción a favoritos

Puede añadir la canción actual a favoritos.



## Mostrando la lista de canciones favoritas





3 Pulse sobre el favorito que desea visualizar.





- La información de favoritos solo se muestra en los elementos con la información grabada.
- Si tiene un dispositivo que lee el código QR, la información de favoritos se transferirá a dicho dispositivo.
- Cuando la información de favoritos es larga y no se muestra totalmente, toque el icono para desplazarla y visualizar el resto.

### Borrando el marcador i



2 Seleccione los elementos que desea eliminar (1) y, a continuación, elimínelos (2).



Aparece un mensaje de confirmación.

Cuando pulsa sobre un elemento, se marca.
 Cuando pulsa de nuevo, se cancela la selección.

### Marcar/comprar sus canciones favoritas en iTunes Store

Algunas transmisiones HD Radio suministran PSD (Datos de servicios de programa) para una canción. Puede marcar la canción y almacenar su PSD mientras escucha la canción.

Utilizando la función de marcación, puede comprar fácilmente las canciones en iTunes Store.

### Notas sobre cómo guardar los PSD marcados

- Al pulsar [Etique.] en el lapso de 10 segundos antes o después de que cambie el PSD (mientras el indicador TAG parpadea), se almacenarán las marcas para dos canciones.
- No se puede marcar una canción en los siguientes casos:
  - Cuando la transmisión que se está recibiendo actualmente no es compatible con iTunes
     Tagging o no es compatible con PSD.
  - Cuando los PSD guardados en la unidad excede de 100.
  - Cuando la canción ya está marcada.
  - Mientras se transfieren los PSD marcados a su iPod/iPhone
- Puede disfrutar iTunes Tagging con los siguientes tipos de modelos de iPod/iPhone:
  - iPod classic
  - iPod nano (6ª generación)
  - iPod nano (5ª generación)
  - iPod nano (4ª generación)
  - iPod nano (3ª generación)
  - iPod touch (4ª generación)
  - iPod touch (3ª generación)
  - iPod touch (2ª generación)
  - iPod touch (1a generación)
  - iPhone 4S
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G
  - iPhone

### Paso 1: Marcar la canción



Se enciende cuando se recibe una canción con PSD



El PSD marcado se almacena en la unidad.

 Cuando se conecta el iPod/iPhone, el PSD marcado se transfiere automáticamente al iPod/iPhone. Para comprar la canción, vaya al "Paso 3: Comprando canciones en iTunes Store (para 49)".

#### Para comprobar/eliminar los PSD quardados en la unidad






Número de PSD quardados/almacenamiento

máximo Elimina todos los PSD de la unidad

 Cuando pulse aquí, aparecerá un mensaje de confirmación. Si pulsa [Sí], se borran todos los PSD.

## Paso 2: Transfiriendo el PSD marcado a su iPod/iPhone

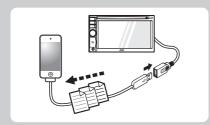

### Conecte el iPod/iPhone a la unidad. (🖙 página 63)

Los PSD marcados se transfieren automáticamente a su iPod/iPhone. Durante la transmisión aparecerá "Etiquetas transferidas al iPod".


- Una vez que se haya completado la transferencia de datos, los PSD marcados serán eliminados automáticamente de la unidad.
- Su iPod/iPhone debe contar con 64 KB de espacio libre, necesario para transferir un PSD marcado.

### Paso 3: Comprando canciones en iTunes Store



- Para comprar las canciones marcadas se requiere la versión iTunes 7.4 o posterior.
- Si desea obtener más información acerca de iPod/ iPhone y iTunes, consulte también las instrucciones suministradas con el iPod/iPhone, o visite <a href="http://www.apple.com/">http://www.apple.com/</a>>.
- 1 Conecte el iPod/iPhone al PC.
- 2 Sincronice el iPod/iPhone con iTunes. Los PSD marcados se transfieren al PC y iTunes muestra la lista de las canciones marcadas.
  - Una vez que se haya completado la transferencia de datos, los PSD almacenados será eliminados automáticamente del iPod/iPhone.

## Escuchando la radio (Para KW-NT300)

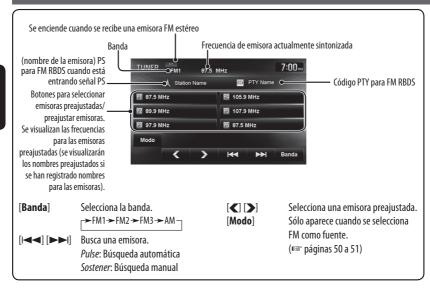

### Cómo almacenar emisoras en la memoria

Se pueden preajustar seis canales para cada banda.

## <u>Preajuste automático—SSM (Memoria</u> secuencial de las emisoras más fuertes)

TUNER FMI 图 93.5 MHz 7:00 人 Station Name 图 PTY Name
图 93.5 MHz 图 105.9 MHz
图 99.9 MHz 图 107.9 MHz
图 97.9 MHz



Aparece un mensaje de confirmación.

Las emisoras locales con las señales más fuertes serán exploradas y almacenadas automáticamente.

#### Para detener la búsqueda, pulse [I◀◀] o [▶▶I].

 Durante la búsqueda SSM, todas las emisoras, incluyendo las emisoras convencionales, serán exploradas y almacenadas para la banda seleccionada.

### **Preajuste manual**

- 1 Sintonice una emisora o un canal que desea preajustar. (🖙 página 50)
- 2 Seleccione un número de preajuste.





## Selección de una emisora preajustada **——**



### Reducción de la interferencia



2




Auto	Aumenta la selectividad del sintonizador para reducir las interferencias entre emisoras adyacentes. (El efecto estereofónico puede perderse).
	Sujeto a interferencias de las emisoras adyacentes, pero la calidac del sonido no se degrada y no se pierde el efecto estereofónico.

51

## Operaciones de los discos

### Para insertar un disco

1 Inserte un disco.

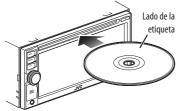

La fuente cambia a "DISC" y se inicia la reproducción.

### Precaución sobre el ajuste de volumen:

Los discos producen muy poco ruido al compararse con otras fuentes. Antes de reproducir un disco, baje el volumen para evitar daños a los altavoces debido a un repentino aumento del nivel de salida.


• Si el disco no dispone de ningún menú de disco, todas las pistas del mismo serán reproducidas repetidamente hasta que usted cambie la fuente o expulse el disco.

Si aparece "\omega" en la pantalla, significa que la unidad no puede aceptar la operación que intentó

• En algunos casos, puede suceder que no se acepte la operación aunque no se visualice "\omego".

Cuando se reproduce un disco codificado multicanal, se mezclan las señales multicanal.

### Para expulsar un disco

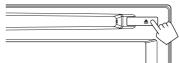

- · Puede expulsar un disco cuando reproduce otra fuente AV.
- Si no saca el disco expulsado en el lapso de 15 segundos, será reinsertado automáticamente en la ranura de carga para protegerlo contra el polvo.
- Si no es posible expulsar el disco, 🖙 página 5.

## Tipos de disco reproducibles

Tipo de disco	Formato de grabación, tipo de archivo, etc.	Reproducible
• El sonido DTS no se puede reproducir ni emitir desde esta unidad.	DVD Vídeo (Códigos regionales: 1)*1	√oк
	DVD Audio DVD-ROM	×NO
DVD Grabable/Reescribible (DVD-R/-RW*², +R/+RW*³) • DVD Vídeo: Puente UDF • DVD-VR	DVD Vídeo	- <b>√</b> OK
	DVD-VR*4	
	MP3/WAV	
	WMA/AAC	
<ul> <li>MP3/WAV: ISO 9660 Nivel 1, Nivel 2, Romeo, Joliet</li> </ul>	JPEG	
Mivel 2, Norneo, Jonet	DivX/MPEG1/MPEG2/MPEG4	×NO
	DVD+VR	
	DVD-RAM	
Dual Disc	Lado DVD	<b>√</b> ОК
	Lado no-DVD	×NO
CD/VCD	CD de audio/CD Text (CD-DA)	<b>√</b> ОК
	VCD (Vídeo CD)	
	DTS-CD	×NO
	SVCD (Súper Vídeo CD)	
	CD-ROM	
	CD-I (CD-I Ready)	
CD Grabable/Reescribible (CD-R/-RW)  • ISO 9660 Nivel 1, Nivel 2, Romeo, Joliet	CD-DA	<b>√</b> ок
	MP3/WAV	
	WMA/AAC	
	JPEG	
	DivX/MPEG1/MPEG2	XNO
	MPEG4	

<sup>\*1</sup> Si inserta un disco DVD Vídeo con un código de región incorrecto aparecerá "Error código regional" en la pantalla.

<sup>\*2</sup> También es posible reproducir un DVD-R grabado en formato "multi-border" (excepto discos de doble capa). Los discos DVD-RW de doble capa no se pueden reproducir.

<sup>\*3</sup> Es posible reproducir discos finalizados +R/+RW (solo formato de vídeo). "DVD" se selecciona como tipo de disco cuando se carga un disco +R/+RW. Los discos +RW de doble capa no se pueden reproducir.


<sup>\*4</sup> Esta unidad no puede reproducir contenido protegido con CPRM (Protección del contenido para medios grabables).

#### Ver un DVD Vídeo/DVD-VR

(Pantalla con la reproducción del DVD Vídeo)



(Saltar/buscar (①), mostrar los botones de funcionamiento (②))

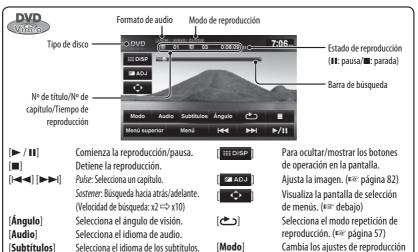

### Uso de la pantalla de selección de menús

Visualiza el menú de disco.

[Menú]

[Menú superior]



[▲] [▼] [►] Selecciona las opciones del menú.

de discos. ( página 58)


[**Entrar**] Confirma la selección. [**Volver**] Vuelve al menú anterior.

#### Precaución sobre la reproducción de DualDisc

El lado no DVD de un "DualDisc" no es compatible con la norma "Compact Disc Digital Audio". Por consiguiente, no se recomienda usar el lado no DVD de un DualDisc en este producto.


### Operaciones de los discos



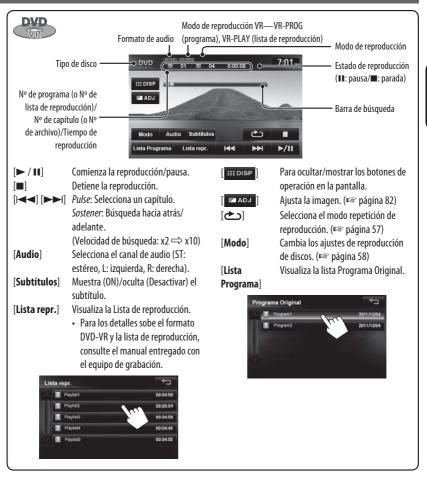

55

### Escuchar un disco de música (CD/MP3/WAV/WMA/AAC)

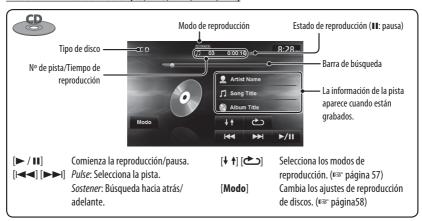



### Reproducción de discos grabables/reescribibles

- Esta unidad puede reconocer un total de 5 000 archivos y 250 carpetas (un máximo de 999 archivos por carpeta).
- · Utilice solo discos "finalizados".
- Este receptor puede reproducir discos multisesión; no obstante, las sesiones no cerradas serán omitidas durante la reproducción.
- Es posible que algunos discos o archivos no se puedan reproducir debido a sus propias características o condiciones de grabación.

## Selección de los modos de reproducción

### Para DVD/DVD-VR

Modo de reproducción



Selecciona el modo repetición de reproducción

· Para DVD:

₾CHAP.	Repite el capítulo actual.
TITLE	Repite el título actual.

· Para DVD-VR:

CHAP.	Repite el capítulo actual.
₾ PROG.	Repite el programa actual (no
	disponible para la reproducción de
	la lista de reproducción).

 Pulse, repetidamente, el botón hasta seleccionar el modo de reproducción deseado.

**Para cancelar,** pulse, repetidamente, el botón hasta que desaparezca el indicador.

#### Para CD/MP3/WAV/WMA/AAC



Selecciona el modo aleatorio de reproducción

Selecciona el modo repetición de reproducción

- No puede activar el modo de repetición y el modo aleatorio al mismo tiempo.
- Para CD:

<b>₾</b> TRACK	Repetir la pista actual.
<b>↓</b> ↑ DISC	Reproducir aleatoriamente todas
	las pistas.

• Para MP3/WAV/WMA/AAC:

<b>₾</b> TRACK	Repetir la pista actual.	
FOLDER	Se repiten todas las pistas de la	
	carpeta actual.	
♦ ↑ FOLDER	Reproduce aleatoriamente todas las	
	pistas de la carpeta actual y luego las pistas de las siguientes carpetas.	
	las pistas de las siguientes carpetas.	

• Pulse, repetidamente, el botón hasta seleccionar el modo de reproducción deseado.

**Para cancelar,** pulse, repetidamente, el botón hasta que desaparezca el indicador.

# Ajustes de la reproducción de discos



Opciones de configuración de disco	Ajustes seleccionables	Inicial: <u>Subrayado</u>			
Idioma de Menú	Selecciona el idioma inicial del menú de disco; Inicial (🖙 también página 87)	Inglés.			
Idioma de Audio	Selecciona el idioma inicial de audio; Inicial <u>Inglés</u> . (	(🖙 también página 87)			
ldioma subtítulos	Seleccione el idioma de subtítulos inicial o borre el su Inicial <b>Desactivar</b> . (🖙 también página 87)	ubtítulo ( <b>Desactivar</b> );			
Compres. D.Range	Ajuste el rango dinámico de audio de DVD vídeo. Aunque el rango dinámico disminuye siguiendo el orden de Amplitud > Normal > Diálogo, las conversaciones y diálogos son más claros y fáciles de entender.  Amplitud, Normal, <u>Diálogo</u>				
Tipo de Monitor	Seleccione el tipo de monitor para ver la imagen en pantalla ancha en el monitor externo.				
	◆ <u>16:9</u> ◆ 4:3 LB (Buzón)	◆ 4:3 PS (Panorámica)			
	El ajuste Tipo de Monitor también determina la form vídeos en la unidad.	a en que se visualizan			


# **Operaciones SD/USB**

Esta unidad puede reproducir archivos MP3/WMA/AAC/FLAC/MPEG4/MPEG4-AVC H.264/WMV almacenados en una tarieta microSD o un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB.

- Todas las pistas de la tarieta microSD o del dispositivo USB se reproducirán repetidamente hasta que usted cambie la fuente.
- Asegúrese de tener una copia de respaldo de todos los datos importantes.

# Reproducir desde una tarjeta microSD

### Inserte una tarjeta a microSD.

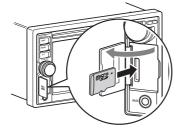

Introduzca la tarjeta microSD hasta que oiga un chasquido.

#### 2 Seleccione "SD" como fuente.

### Para expulsar la tarjeta microSD


Empuje ligeramente la tarjeta microSD. No extraiga la tarjeta microSD durante la reproducción. Cambie la fuente de SD a otros medios y, a continuación, extraiga la tarjeta microSD.

# Reproducir desde un dispositivo USB


Puede conectar a la unidad, un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB tal como una memoria USB, reproductor de audio digital, etc.

- No es posible conectar un ordenador al terminal USB
   ( ) de la unidad.
- Cuando conecte un dispositivo USB, consulte también sus correspondientes instrucciones.

### Conecte el dispositivo "USB".

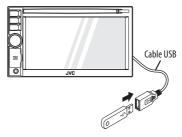

 Pueden conectarse hasta 4 dispositivos USB al cable USB de esta unidad mediante un hub USB.

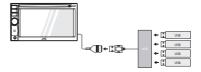


- Cuando se conectan varios dispositivos USB, puede seleccionar el dispositivo USB que desea reproducir pulsando [ en la pantalla de reproducción USB. ( páginas 61 y 62)
- 2 Seleccione "USB" como fuente.

# Precaución:

#### USB

• No conecte 2 o más hub USB al cable USB de la unidad.

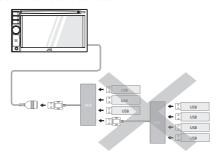


- Si conecta un dispositivo USB que esté ejerciendo un consumo elevado del hub USB, es posible que no funcione. En este caso, conecte el dispositivo directamente al cable USB.
- Cuando realice una conexión mediante un hub USB, primero conecte el hub USB al cable USB y, a continuación, conecte el dispositivo USB al hub USB.
- Evite usar el dispositivo USB si puede amenazar la seguridad de conducción.
- Desconecte el dispositivo USB cuando la reproducción está en pausa u otra fuente se encuentra seleccionada.
- La descarga electrostática en el momento de conectar el dispositivo USB puede provocar que el dispositivo no reproduzca de la manera normal. En este caso, desconecte el dispositivo USB. Apaque la unidad y vuelva a encenderla.
- No deje el dispositivo USB en el coche expuesto a la luz directa del sol o a altas temperaturas pues se podrá
  producir deformación o daños en el dispositivo.
- Puede conectar dispositivos USB y iPod/iPhone al mismo hub USB.
- Esta unidad no puede reconocer ningún dispositivo USB que tenga un régimen distinto de 5 V y que exceda de 1 A.
- Los dispositivos USB equipados con funciones especiales, como por ejemplo, funciones de seguridad de datos, no se pueden usar con esta unidad.
- Dependiendo la forma de los dispositivos USB y de los puertos de conexión, puede suceder que algunos de ellos no puedan conectarse correctamente o que haya flojedad en la conexión.
- Es posible que esta unidad no pueda reproducir algunos dispositivos USB o algunos archivos debido a sus características o a las condiciones de grabación.
- Mientras se reproduce desde un dispositivo USB, el orden de reproducción puede ser diferente de otros reproductores.
- Puede suceder que esta unidad no pueda reproducir algunos dispositivos USB o algunos archivos debido a sus características o a las condiciones de grabación.
- Puede suceder que esta unidad no pueda reproducir correctamente archivos en un dispositivo USB cuando se utilice un cable prolongador USB.
- Esta unidad no puede asegurar un correcto funcionamiento o suministro de alimentación a todos los tipos de dispositivos.

#### SD

• Esta unidad puede reproducir microSD o microSDHC.

### Escuchar archivos de audio

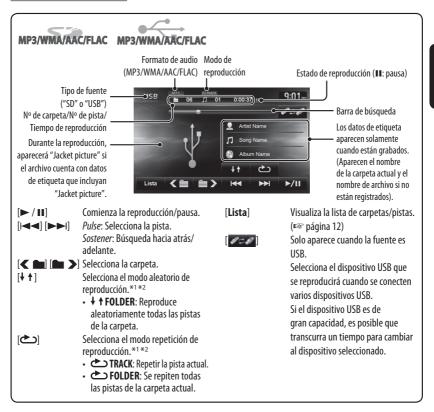

<sup>\*1</sup> Para cancelar el modo aleatorio o de repetición, pulse, repetidamente, el botón hasta que desaparezca el indicador.

• Esta unidad puede reconocer un total de 9 999 archivos (un máximo de 999 archivos por carpeta).

<sup>\*2</sup> No puede activar el modo de repetición y el modo aleatorio al mismo tiempo.


### **Operaciones SD/USB**

### Ver archivos de vídeo

(Pantalla con la reproducción del archivo de vídeo)





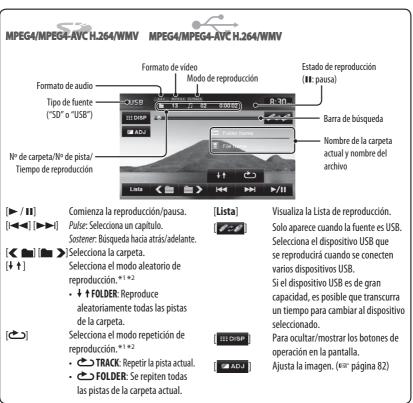

<sup>\*1</sup> Para cancelar el modo aleatorio o de repetición, pulse, repetidamente, el botón hasta que desaparezca el indicador.

<sup>\*2</sup> No puede activar el modo de repetición y el modo aleatorio al mismo tiempo.


# Operaciones del iPod/iPhone

# Reproducir un iPod/iPhone

### 1 Conecte un iPod/iPhone


Para las conexiones, consulte también el Manual de instalación/conexión.

- Utilice los siguientes cables:
  - Para escuchar la música: Cable USB 2.0 (accesorio del iPod/iPhone)
  - Para ver vídeo: Cable USB audio y vídeo para iPod/iPhone—KS-U49 (no suministrado)

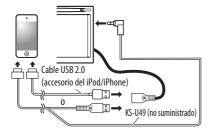

### 2 Seleccione "iPod" como fuente.

 Pueden conectarse hasta 4 iPods/iPhones al cable USB de esta unidad mediante un hub USB.

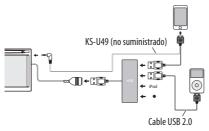


- Puede controlar los siguientes modelos de iPod/ iPhone:
  - iPod classic
  - iPod nano (6ª generación)
  - iPod nano (5<sup>a</sup> generación)
  - iPod nano (4ª generación)
  - iPod nano (3ª generación)
  - iPod nano (2ª generación)
  - iPod nano (1ª generación)
  - iPod touch (4ª generación)
  - iPod touch (3ª generación)
  - iPod touch (2ª generación)
  - iPod touch (1ª generación)
  - iPhone 4S
  - iPhone 4
  - iPhone 3GSiPhone 3G
  - iPhone

## Operaciones del iPod/iPhone

# **Caution:**

- Al encender esta unidad, el iPod/iPhone se carga a través de la unidad. Sin embargo, si se conecta a través de un hub USB, el iPod/iPhone no se cargará.
- No conecte 2 o más hub USB al cable USB de la unidad.

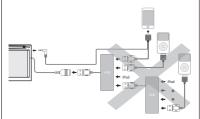

- Cuando realice una conexión mediante un hub USB, primero conecte el hub USB al cable USB y, a continuación, conecte el iPod/iPhone al hub USB.
  - No conecte el hub USB con un iPod/iPhone conectado.
- Puede conectar dispositivos USB y iPod/iPhone al mismo hub USB.
- Si utiliza un cable USB 2.0 cable (accesorio del iPod/iPhone) o un hub USB, no lo deje en el interior del automóvil.

# Configurar el modo de control del iPod

### Modo control iPod

moud contro	nous control il su				
Modo	Controla la reproducción con esta				
Equipo	unidad.				
Modo iPod	Controla la reproducción de audio/				
	video mediante el iPod/iPhone.				
	Muestra la información sobre				
	reproducción.				
Modo	Admite cualquier señal de audio/video				
Externo	procedente del iPod/iPhone.				
	No se muestra ninguna información.				

# **Modo Equipo**



### Modo iPod

- Se mostrará el indicador del modo iPod.




### **Modo Externo**

– Se mostrará el indicador del modo externo.



 Al utilizar un iPod nano (1<sup>a</sup> generación), solo se puede seleccionar el modo Equipo. • Las operaciones descritas en este manual corresponden al modo Equipo (1287 página 64).

### Escuchar música en el iPod/iPhone

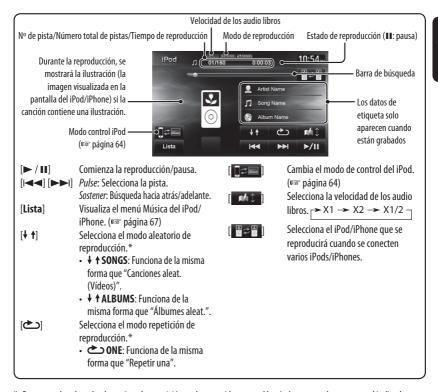

<sup>\*</sup> Para cancelar el modo aleatorio o de repetición, pulse repetidamente el botón hasta que desaparezca el indicador.

 Al reproducir una pista que contiene una ilustración, los botones de funcionamiento desaparecen temporalmente mientras se carga su ilustración.

#### Nota:

Cuando se utiliza un iPod/iPhone, algunas operaciones pueden no funcionar correctamente o como se desea. En tal caso, visite el siguiente sitio web de JVC: <a href="https://www3.jvckenwood.com/english/car/">https://www3.jvckenwood.com/english/car/</a> (solamente en inglés)

### Operaciones del iPod/iPhone


## Ver un vídeo en el iPod/iPhone

Para ver el vídeo, seleccione un elemento de la lista. ( página 67)

(Pantalla con la reproducción del iPod/iPhone)





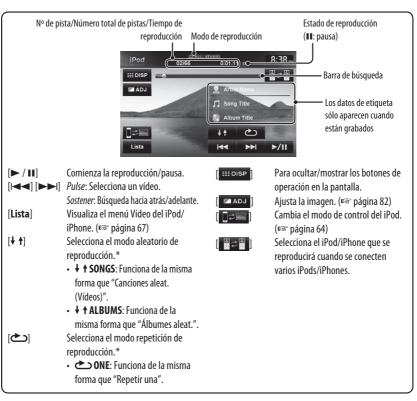

<sup>\*</sup> Para cancelar el modo aleatorio o de repetición, pulse repetidamente el botón hasta que desaparezca el indicador.

# Selección de una pista/vídeo del menú del iPod/iPhone

10-54 → 10-54

2 Seleccione el menú (Música o Vídeo) (①), una categoría (②).

### Menú de música:

Seleccione la opción en la capa seleccionada hasta que comience la reproducción de la pista deseada.



El icono correspondiente se enciende en azul. ( : Música/ : Vídeo)

### Menú Vídeo:



- Las categorías disponibles dependen del tipo de iPod/ iPhone.
- \*1 Estas categorías se muestran en el idioma seleccionado en su iPod/iPhone.

3

Muestra la capa superior/anterior



Consulte la página 68

# Operaciones del iPod/iPhone

<u>Búsqueda alfabética de elementos en la</u> <u>categoría seleccionada</u>

1 Pulse [Lista].

SPAÑOL



3 Visualice el primer carácter del título del elemento que desea buscar para (1) y, a continuación, busque un elemento (2).



Pulse repetidamente el botón de carácter hasta que se visualice el elemento que desea.

- Solamente se pueden seleccionar los caracteres disponibles.
- Cuando seleccione un carácter distinto de los del alfabeto, pulse [#].
- 4 Seleccione la opción deseada de la lista.




# Operaciones de iHeartRadio

### ¿Qué es iHeartRadio?

iHeartRadio es una aplicación de iPod touch/iPhone que puede dar acceso a más de 750 emisoras de radio locales tanto en AM como en FM, así como a canales sin publicidad y canales programados por artistas. Todas las emisoras se transmiten en formato AAC de alta calidad.

- 1 Instale la última versión de la aplicación iHeartRadio en su iPod touch/iPhone.
- 2 Inicie la aplicación iHeartRadio mediante su iPod touch/iPhone.
- 3 Conecte el iPod touch/iPhone a la unidad (1887 página 63).
- 4 Selecciona "iHeartRadio" como fuente.
- Cuando seleccione por primera vez iHeartRadio como fuente y encienda la unidad sin emisoras añadidas a
   [Favorites] en la [Lista de emisoras], iHeartRadio se detendrá. Para iniciar iHeartRadio, toque [Estac.] y elija las
   emisoras que desee recibir.
  - Si se habían añadido emisoras a [Favorites], cuando encienda la unidad se iniciará la reproducción de una canción de la lista de favoritos.

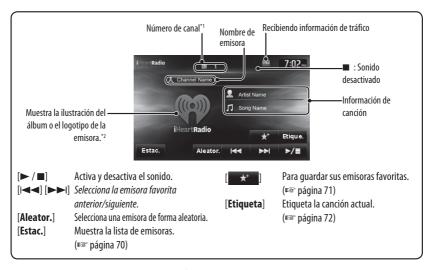

- \*1 El número de canal es el número de la emisora favorita según el orden de registro.
- \*2 El logotipo de la emisora aparece cuando no hay ilustración de álbum o cuando se detiene la aplicación iHeartRadio. Si no hay disponible ninguna ilustración o logotipo de emisora, se muestra la ilustración predeterminada.

## Operaciones de iHeartRadio

### Para buscar en la lista de emisoras

Puede utilizar la pantalla Lista de emisoras para buscar emisoras.

1 Pulse [Estac.].



- Las listas que contienen muchos elementos pueden tardar más tiempo en visualizarse.
- 2 Seleccione el tipo de emisora.



- Las emisoras favoritas que se han guardado con la unidad se muestran en la lista de favoritas.
- 3 Seleccione la emisora deseada.



## <u>Búsqueda alfabética de emisoras en la categoría</u> Todas ciudades

1 Pulse [Estac.].

2





4 Visualice el primer carácter de la emisora que desea buscar (1), a continuación, busque una emisora (2).



Pulse repetidamente el botón de carácter hasta que se visualice la emisora que desea.

- Solamente se pueden seleccionar los caracteres disponibles.
- 5 Seleccione la emisora que desea de la lista de emisoras.





## Para guardar sus emisoras favoritas



La emisora que se está escuchando actualmente se añade a la lista de emisoras [**Favorites**].

- Se puede añadir un máximo de 100 emisoras a la lista de emisoras [Favorites].
- Las emisoras se añaden al final de la lista de emisoras [Favorites].

El botón [ \*\*\* ] no estará disponible cuando se esté escuchando una emisora que ya se ha guardado como favorita.

### Para borrar la emisora de la lista de favoritas

- 1 Pulse [Estac.].
- 2 Seleccione los favoritos.





4 Seleccione los elementos que desea borrar (①), y bórrelos (②).

Se marcan los elementos seleccionados.



Selecciona/deselecciona todos los elementos

Aparece un mensaje de confirmación.

# Operaciones de iHeartRadio

### Marcar y comprar canciones en iTunes Store

iHeartRadio proporciona información de la etiqueta para cada canción.

### 1 Pulse [Etique.].

Cuando escuche una canción con información de la etiqueta:



Se muestra "Etiquetas transferidas al iPod".



La información de la etiqueta se transfiere al iPod touch/iPhone y el botón Etique. aparece en gris (inactivo).

## 2 Compre la canción en iTunes Store.



- ① Conecte el iPod touch/iPhone al ordenador.
- ② Sincronice el iPod touch/iPhone con iTunes. La información marcada se transfiere al ordenador y se visualiza una lista de canciones marcadas en iTunes.

Cuando la información de la etiqueta se haya transferido, la información de la etiqueta guardada se borrará automáticamente del iPod touch/iPhone.


# Operaciones de radio en Internet Pandora®

## Sobre la radio por Internet Pandora®

Los requisitos para escuchar Pandora son los siguientes:

- Usar un Apple iPhone o iPod touch versión iOS3 o superior.
- Buscar "Pandora" en la App Store de Apple iTunes para encontrar e instalar la última versión de la aplicación Pandora® en su dispositivo.
- En la aplicación desde su dispositivo, conéctese y cree una cuenta con Pandora. (Si todavía no es un usuario registrado, también puede crear una cuenta en www.pandora.com).
- · Conexión a Internet por 3G, EDGE, o WiFi.
- iPod touch/iPhone conectado a esta unidad con un cable USB 2.0 (accesorio del iPod/iPhone) o un KS-U49.
- Pandora® solamente está disponible en EE. UU.
- Dado que Pandora® es un servicio ofrecido por terceros, las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso. En consecuencia, es posible que se vea afectada la compatibilidad o que la totalidad o parte de los servicios dejen de estar disponibles.
- Algunas funciones de Pandora® no funcionan desde esta unidad.
- En caso de problemas para usar la aplicación, póngase en contacto con Pandora en pandora-support@pandora.com
- 1 Instale la última versión de la aplicación Pandora® en su iPod touch/iPhone.
- 2 Inicie la aplicación Pandora® mediante su iPod touch/iPhone.
- 3 Conecte el iPod touch/iPhone a la unidad. (🖙 página 63)
- 4 Selecciona "Pandora" como fuente.

## Operaciones de radio en Internet Pandora®

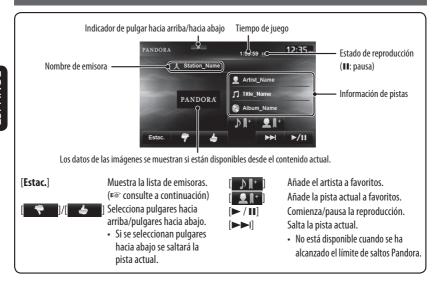

# <u>Seleccionar una estación de la Lista de</u> estaciones

Aparece cuando se activa la función Quick Mix (Todas las pistas de las estaciones registradas se reproducen aleatoriamente)



Aparece cuando se comparte la estación

#### Para ordenar la Lista de estaciones

	Ordena la lista en orden cronológico inverso.
[A-Z] Ordena la lista por orden alfabétic	


# Para escuchar la radio SiriusXM

Antes de utilizarla, conecte el sintonizador SiriusXM (no suministrado) al puerto de expansión en la parte trasera de la unidad. (PSP Manual de instalación/conexión)

# Activación de la suscripción

- 1 Seleccione "SiriusXM" como fuente.
  - El Sintonizador SiriusXM empieza a actualizar todos los canales SiriusXM.
- 2 Compruebe su ID de radio.
  - La ID de radio aparece en la carcasa del Sintonizador SiriusXM o en la parte inferior del Sintonizador SiriusXM.
  - También puede visualizar la ID de radio en la pantalla sintonizando el Canal O.
    - Para ocultar la visualización del número de identificación, seleccione un canal diferente al "0".
- 3 Póngase en contacto con SiriusXM por Internet en www.siriusxm.com/activatenow e introduzca la información solicitada, o llame al 1-866-635-2349.

Una vez activado, la unidad podrá sintonizar cualquiera de los canales disponibles.

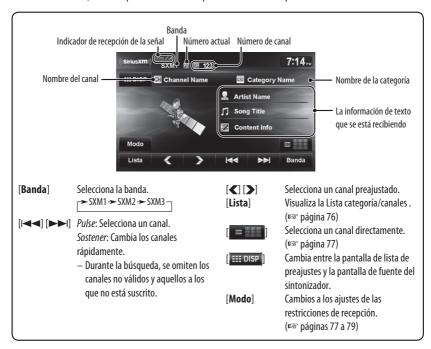

# Cómo almacenar canales en la memoria

Se pueden preajustar seis canales para cada banda.

- 1 Sintonice la emisora que desea preajustar. (Par página 75)
- 2 Visualice la lista de preajustes.



 Seleccione el número preajustado que desee almacenar.



# Selección de los canales de preajuste

1 Visualice la lista de preajustes.



2 Seleccione un número de preajuste.



También cambia los canales preajustados

# Selección de la lista

Modo

Lista | Note | Banda

2 Seleccionar un canal.



## Selección directa de un canal



2 Ingrese el número de canal (1) y, a continuación, pulse [OK] (2).



# Configuración de las restricciones de recepción

# Configurar el bloqueo de canales

Puede configurar el bloqueo de canales para, por ejemplo, impedir que los niños reciban canales para adultos.

# Configurar el código de bloqueo y los canales que desean bloquearse

- No se ha configurado un código de bloqueo predeterminado.
- 1 Mostrar la pantalla <Bloqueo canales>.



2 Introduzca una nueva clave numérica de 4 dígitos (①), y a continuación pulse [OK] (②).

Pulse: Borra el último carácter Sostener: Borra todos los caracteres



- 3 Introduzca la misma clave, y a continuación pulse [OK].
- 4 Seleccione la categoría, y a continuación el canal para el que desea activar el bloqueo de canales.





Si desea configurar el bloqueo de varios canales, repita el paso **4**.

5 Pulse AV | 0 MAP | para finalizar.

### Añadir/cambiar el bloqueo de canales

1 Mostrar la pantalla <Bloqueo canales>.



2 Introduzca su clave numérica de bloqueo (①), y a continuación pulse [OK] (②).

Pulse: Borra el último carácter Sostener: Borra todos los caracteres



3 Seleccione la categoría y, a continuación, el canal en el que desea añadir/activar el bloqueo de canales.





El icono a aparece frente al nombre del canal con el bloqueo de canales activado. Para cancelar la selección, seleccione el canal con el icono a.

 Cuando intenta recibir un canal o seleccionar un canal directamente introduciendo el número de canal con el bloqueo de canales activado, aparece la pantalla de introducción del código de bloqueo y no podrá recibir el canal hasta que introduzca la clave correcta.

# Cambiar el código de bloqueo

1 Mostrar la pantalla < Camb. clave de bloqueo>.





2 Introduzca la clave numérica actual (①), y a continuación pulse [OK] (②).

Pulse: Borra el último carácter Sostener: Borra todos los caracteres



3 Introduzca la nueva clave numérica (①), y a continuación pulse [OK] (②).

Pulse: Borra el último carácter Sostener: Borra todos los caracteres



4 Introduzca la misma clave, y a continuación pulse [OK].

# Para borrar la selección de canales con el bloqueo de canales activado

1 En la pantalla < Modo>.



2 Introduzca su clave numérica de bloqueo (1) y, a continuación, pulse [OK] (2).

Pulse: Borra el último carácter Sostener: Borra todos los caracteres



Aparecerá un mensaje de confirmación.

## Saltar los canales no deseados

Si no desea recibir algunos canales, puede saltarlos.

# Configurar la opción de saltar canales

1 Active la función de saltar canales. En la pantalla < Modo > .



2 Seleccione la categoría, a continuación el canal que desea saltar.





- Repita este paso si desea saltar varios canales.
- 3 Pulse AV 0 MAP para finalizar.

# <u>Para borrar la selección de canales para</u> <u>saltar canales</u>

1 En la pantalla < Modo>.



Aparece un mensaje de confirmación.

# Uso de otros componentes externos

## AV-IN

Puede conectar un componente externo a las clavijas LINE IN/VIDEO IN. (☞ Manual de instalación/conexión)

- 1 Seleccione <AV-IN> como fuente.
- 2 Encienda el componente conectado y comience a reproducir la fuente.

### Pantalla con el audio de AV-IN



### Pantalla con el vídeo de AV-IN



Los siguientes botones aparecen mientras se reproduce vídeo con **<AV-IN**> seleccionado como fuente.

≣≣ DISP

Para ocultar/mostrar los botones de operación en la pantalla.


**⊠** ADJ

Ajusta la imagen. (™ página 82)

 Seleccione una configuración adecuada en <Entrada AV>. (ISS página 84)

## Front AUX

1 Conexión de un componente externo.

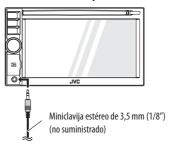

2 Seleccione < Front AUX > como fuente.



- 3 Encienda el componente conectado y comience a reproducir la fuente.
- Seleccione un ajuste apropiado en < Entrada aux. delant.>. (Images página 84)

# Cambiar el color de la iluminación

Es posible cambiar el color de iluminación de los botones en el panel del monitor.

1 Pulse MENU - < Ajustes>.

2



Configuración del sistema

Idioma Español
Formato Tiempo 12 Horas 24 Horas
Zona Horaria Oriental (UTC-05-00)
Horario de verano Auto Desactivar

Región Audio Pantalli Controlo



5 Seleccione un color.



• El color de la iluminación cambia gradualmente.

# Almacenar sus propios ajustes

- No es posible ajustar el color cuando se selecciona una iluminación de colores variables.
- Después de seleccionar un color en el paso 5 de la izquierda...



2 Ajuste el color.



3 Guarde el ajuste en Usuario1 o Usuario2.



# Ajustes para reproducción de vídeo

# Ajuste de la imagen/relación de aspecto

Es posible ajustar la calidad de la imagen y cambiar la relación de aspecto para la fuente de vídeo, excepto la calidad de la imagen para SD/USB y la relación de aspecto para la cámara de retrovisión.

1 Visualice el menú de ajuste.



2 Ajuste la imagen (1) y cambie la relación de aspecto (2).



# Ajustes de relación de aspecto

	Señal 4:3	Señal 16:9		
<b>Completa:</b> Para imágenes originales 16:9	$^{\circ}$	$^{\circ}$		
Normal: Para imágenes originales 4:3	°O°	<b>%O</b> %		
<b>Auto:</b> Sólo para "DISC"	automáticamente	<ul> <li>La relación de aspecto se selecciona automáticamente para que corresponda con las señales entrantes.</li> </ul>		

 Para vídeos en "SD" y "USB", pueden seleccionarse Original, Normal, y Completa.



Cuando se selecciona Original, se muestra la señal reproduciéndose con una imagen lo más amplia posible sin cambiar la relación de aspecto.

# Elementos de configuración del sistema





Cambia la categoría pulsando la pestaña correspondiente

	Opciones del menú	Ajustes seleccionables	Inicial: <u>Subrayado</u>
Región	Idioma	Selecciona el idioma utilizado para la información o de voz. <u>English</u> , Español, Français	en pantalla y la guía
	Formato Tiempo	<u>12 Horas</u> , 24 Horas	

# Ajustes para reproducción de vídeo

	Opciones del menú	Ajustes seleccionables	Inicial: Subrayado			
	Zona Horaria	Seleccione su área residencial entre una de la	s siguientes zonas horarias			
		para el ajuste del reloj.				
		Hawai (UTC-10:00), Alaska (UTC-09:00)				
ón		Montaña (UTC-07:00), Central (UTC-06:				
Región		Oriental (UTC-05:00), Atlántico (UTC-04	l:00),			
~		Tierra Nueva (UTC-03:30)				
	Horario de verano	Actívelo si su área residencial está sujeta a DS	ST (Horario de verano).			
		<u>Auto</u> : Activa la hora de verano.				
		<b>Desactivar</b> : Se cancela.				
	Volumen adaptable	Al activar esta función, el sistema aumenta a				
		del volumen (tanto de guía como de audio) c	onforme aumenta la			
		velocidad del automóvil.				
		Desactivar, Mínimo, <u>Medio</u> , Maximo				
	Silenciador guía	Muting: Silencia el sonido de la fuente AV cu	iando se inicia la guía de			
		voz de navegación.				
<u>.e</u>		Atenuado: Atenúa el sonido de la fuente AV	cuando se inicia la guía de			
Audio		voz de navegación.				
		<b>Desactivar</b> : Cancela el silenciador o la atenu				
	Cambio silenciador	Activar: Atenúa sonidos de AV cuando camb				
		de marcha atrás (R). Además, en la	pantalla aparece 💢.			
		<b>Desactivar</b> : Se cancela.	1.1			
	Volumen arranque	La unidad se inicia con el volumen más bajo o	•			
		estaba desactivado, y luego vuelve a subir ha	sta el nivel anterior.			
	Color de iluminación	Desactivar, Baja, Medio, Alta				
		r página 81				
	Reloj víd./pant.apag.	Activar: La hora del reloj se visualiza mientra	as se reproduce una tuente			
		de vídeo o con la pantalla apagada.				
	Danuladar luminasa	<b>Desactivar</b> : Se cancela.				
	Regulador luminoso	<u>Auto</u> : La pantalla y la iluminación de los boto encender los faros.	ones se oscurecen ai			
		Activar: El atenuador de luminosidad se acti	W2			
6		<b>Desactivar</b> : Se cancela.	va.			
tall		<ul> <li>Se requiere la conexión del conductor de con</li></ul>	entral da iluminación			
Pantalla		(  Manual de instalación/conexión)	ontroi de numinación.			
	Brillo: Día	Ajuste el brillo de la pantalla.				
	Brillo: Noche	–5 a +5; Inicial +5 (cuando el <b>Regulador I</b>	uminoso está activado			
	(con el Regulador luminoso	Inicial +1)	animojo esta activado.			
	[On] -activado-)	miciai i i)				
	Vista fuera de eje	Ajuste si la pantalla es difícil de ver debido al	ángulo de instalación o a			
		la posición.				
		1 a 4; Inicial 2				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

# Ajustes para reproducción de vídeo

	Opciones del menú	Ajustes seleccionables	Inicial: Subrayado
	Antena remota	Auto: La salida de antena remota está siem Manual: Permite al usuario activar/desactiva (🖙 página 13)	
	Entrada Cámara	El ajuste varía dependiendo de la configurac (ቖ página 11). Activar, Desactivar (🔊 página 108)	ión de instalación
Conexión	Entrada AV	Podrá determinar el uso de las clavijas LINE I <u>AV</u> : Selecciónelo al conectar un componente videocámara.  Audio: Selecciónelo al conectar un compone reproductor de audio portátil.  Desactivar*: Selecciónelo cuando no hay n conectado. Cuando ajuste a A seleccionar < AV-IN>.	AV, como una ente de audio, como un ingún componente
	Entrada aux. delant.	Activar: Selecciónelo al conectar un compor de entrada AUX en el panel del moi Desactivar*: Selecciónelo cuando no hay u conectado. Cuando ajuste a Apa < Front AUX>.	nitor. n componente de audio
	Веер	Activar: Activa el tono de pulsación de tecla Desactivar: Se cancela.	S.
	Botón acceso directo	Muestra la pantalla para asignar las caracter botones de acceso directo. (🖙 página 13)	ísticas más utilizadas a
Otros	Indicador seguridad	Si activa el indicador de seguridad, parpadea apagada como medida antirrobo. <b>Activar</b> , <b>Desactivar</b> (🖘 página 10).	cuando la unidad está
0t	Rest. ajust. predet.	Inicialice todos los ajustes realizados. Pulse [ los ajustes. • Cuando restaure la configuración, ajústela configuración de instalación (🕸 página 1	en la pantalla de
	Modo de muestra	Este ajuste se desactiva y desaparece del me detecta el primer movimiento del vehículo. <u>Activar</u> , <b>Desactivar</b>	nú cuando el sistema

<sup>\*</sup> No se puede seleccionar cuando se ha seleccionado la entrada como fuente.

# Información adicional

# Archivos reproducibles de audio/vídeo

	Código de extensión	Formato de audio	Formato de vídeo	CD	DVD	USB	SD*
Audio	.mp3	MP3	_	0	0	0	0
	.wma	WMA	_	0	0	0	0
	.m4a	AAC	_	0	0	0	0
	.wav	WAV	_	0	0	0	0
	.fla/.flac	FLAC	_	×	×	0	0
Vídeo	.avi/.mp4	AAC	H.264/AVC	×	×	0	0
		MP3	MPEG4	×	×	0	0
	.wmv	WMA	WMV	×	×	0	0

<sup>\*</sup> Esta unidad sólo puede reproducir microSD o microSDHC.

Para CD y DVD, consulte también "Tipos de disco reproducibles". (🖙 página 53)

- o: Reproducible
- ×: No reproducible
- · Archivos .mp3
  - Formato: MPEG 1/2 Audio Layer 3
  - Velocidad de bit: 32 kbps a 320 kbps (VBR compatible)
  - Frecuencia de muestreo: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
  - Joint estéreo: Compatible
  - Etiqueta ID3: 1,0 1/1,1 1/2,2 2/2,3 2/2,4 2
- \*1 30 caracteres
- \*2 128 caracteres
- Archivos .wma
  - Formato: Perfil estándar L3 de Windows Media Audio
  - Velocidad de bit: 32 a 320 kbps
  - Frecuencia de muestreo: 16/22,05/32/44,1/48 kHz
  - Etiqueta WMA: 64 caracteres
- \* Incompatible con DRM/Professional/Lossless/Voice
- Archivos .m4a
  - Formato: MPEG 2/4 AAC-LC HE-ACC V1
  - Velocidad de bit: 32 a 320 kbps/VBR
  - Frecuencia de muestreo: 16/22,05/32/44,1/48 kHz
  - Etiqueta: Metadatos m4a de iTunes
- \* Incompatible con DRM/multicanal. Solo se pueden reproducir archivos AAC creados con iTunes.

- Archivos way
  - Formato: Formato de audio RIFF waveform (solo PCM lineal)
  - Velocidad de bit: 16 bits
  - Frecuencia de muestreo: 44.1 kHz
  - Canal: Monaural/Estéreo
  - Etiqueta: Segmento RIFF LIST
- \* Incompatible con DRM/multicanal
- · Archivos .fla/.flac
  - Formato: flac
  - Nivel de compresión: 0/1/2/3/4/5/6/7/8
  - Velocidad de bit: 16 bits
  - Frecuencia de muestreo: 8/16/22.05/24/32/44.1/48 kHz
  - Canal: Monaural/Estéreo
  - Etiqueta: Compatible con Vorbis Comment
- · Archivos .avi/.mp4
- H.264/AVC
- Formato: MPEG4 AVC/H.264
- Perfil y nivel: Perfil de línea de base
- Tamaño de imagen: 720×480 (30 fps)
- Velocidad de bit de vídeo: 8 Mbps máx.
- Formato de audio: AAC
- Velocidad de bit de audio: 32 kbps a 320 kbps (compatible con VBR)
- Frecuencia de muestreo de audio: 32/44,1/48 kHz

## Información adicional

### MPEG4

- Formato: ISO MPEG4
- Perfil: Perfil simple
- Tamaño de imagen: 720×480 (30 fps)
- Velocidad de bit de vídeo: 8 Mbps máx.
- Formato de audio: MP3
- Velocidad de bit de audio: 32 kbps a 320 kbps (compatible con VBR)
- Frecuencia de muestreo de audio: 32/44,1/48 kHz
- · Archivos .wmv
  - Formato: Windows Media Video Versión 9 MP@ML
  - − Tamaño de imagen: 720×480 (30 fps)
  - Velocidad de bit de vídeo: 8 Mbps máx.
  - Formato de audio: WMA
  - Velocidad de bit de audio: 32 a 320 kbps
  - Frecuencia de muestreo de audio: 32/44,1/48 kHz

### Nota:

- Algunos archivos de audio/vídeo no se pueden reproducir en función del formato del archivo.
- Si se graban archivos de audio y CD-DA en un solo disco, únicamente se podrán reproducir las pistas CD-DA.

# Señales de sonido emitidas a través de los terminales traseros

# A través de los terminales analógicos (Salida de altavoz/FRONT OUT/REAR OUT)

Se emite la señal de 2 canales. Cuando se reproduce un disco codificado multicanal, se mezclan las señales multicanal.

• El sonido DTS no se puede reproducir.

# Códigos de idiomas (para selección del idioma de DVD)

Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma
AA	Afar	FA	Persa	KK	Kazak	NO	Noruego	ST	Sesotho
AB	Abkasiano	FI	Finlandés	KL	Groenlandés	00	Occitano	SU	Sudanés
AF	Afrikaans	FJ	Islas Fiji	KM	Camboyano	OM	(Afan) Oromo	SW	Suahili
AM	Amearico	F0	Faroés	KN	Kanadí	OR	Oriya	TA	Tamul
AR	Árabe	FY	Frisón	КО	Coreano (KOR)	PA	Punjabi	TE	Telugu
AS	Asamés	GA	Irlandés	KS	Cashemir	PL	Polaco	TG	Tajik
AY	Aimara	GD	Escocés Gaélico	KU	Curdo	PS	Pashto, Pushto	TH	Tailandés
ΑZ	Azerbayano	GL	Gallego	KY	Kirgí	QU	Quechua	TI	Tigrinya
BA	Baskir	GN	Guaraní	LA	Latín	RM	Retorromano	TK	Turcomano
BE	Bielorruso	GU	Gujaratí	LN	Lingalés	RN	Kirundi	TL	Tagalo
BG	Búlgaro	НА	Hausa	L0	Laosiano	RO	Rumano	TN	Setswana
ВН	Bihari	HI	Hindi	LT	Lituano	RW	Kinyarwanda	TO	Tonga
BI	Bislama	HR	Croata	LV	Letón, Latvio	SA	Sánscrito	TR	Turco
BN	Bengalí, Bangla	HU	Húngaro	MG	Malagasio	SD	Sindhi	TS	Tsonga
ВО	Tibetano	HY	Armenio	MI	Maorí	SG	Sangho	TT	Tártaro
BR	Bretón	IA	Interlingua	MK	Macedonio	SH	Serbocroata	TW	Twi
CA	Catalán	IE	Interlingüe	ML	Malayalam	SI	Cingalés	UK	Ucraniano
CO	Corso	IK	Inupiak	MN	Mongol	SK	Eslovaco	UR	Urdu
CS	Checo	IN	Indonesio	MO	Moldavo	SL	Esloveno	UZ	Uzbek
CY	Galés	IS	Islandés	MR	Marathi	SM	Samoano	VI	Vietnamita
DZ	Butaní	IW	Hebreo	MS	Malayo (MAY)	SN	Shona	V0	Volapük
EL	Griego	JA	Japonés	MT	Maltés	SO.	Somalí	W0	Wolof
E0	Esperanto	JI	Yidish	MY	Birmano	SQ	Albanés	ХН	Xhosa
ET	Estonio	JW	Javanés	NA	Nauru	SR	Serbio	Y0	Yoruba
EU	Vasco	KA	Georgiano	NE	Nepalés	SS	Siswati	ZU	Zulú

# Configuración de sonido

# Configurar el sonido

Puede ajustar los efectos de sonido y la calidad del sonido en el vehículo aquí.
Ajuste el sonido cuando la fuente AV está seleccionada. No se puede ajustar si la fuente AV está desactivada (en espera).

1 Pulse MENU - <Ajustes>.

2



3 Configure cada elemento.



Ajusta el nivel del subwoofer

Pueden configurarse los siguientes elementos.

Opciones del menú	Descripción
Atenuador/ Balance	Configura el balance de volumen derecho e izquierdo, frontal y trasero. (🖙 a la derecha)
Posición	Ajusta la posición de escucha. (🖙 página 91)
Ecualizador	Configura la calidad del sonido. (☞ página 93)
Efectos de sonido	Ajusta los efectos de sonido. (🔊 página 94)
Configuración de altavoz	Ajusta la configuración del altavoz. (🖙 página 89)
Tipo de vehículo	Ajusta el tipo de vehículo. (🖙 página 89)
Ajuste Volumen	Ajusta el volumen de cada ecualizador de fuente AV. (🖙 página 94)
Otros	Ajusta el amplificador incorporado. (🖙 página 96)

# Configurar el Atenuador/ Balance

Aquí puede configurar el balance de volumen derecho e izquierdo, frontal y trasero.

1 Pulse MENU - <Ajustes> - <Sonido>.

2



3 Toque la posición que desea equilibrar.



También puede ajustar el balance derecha / izquierda tocando o , y a justar el balance frontal / trasero tocando o o . Al tocar [**Centro**] se ajusta el balance derecho e izquierdo, y frontal y posterior en el centro.

# Ajustar el tipo de vehículo

Aquí puede ajustar el tipo de vehículo.

1 Pulse MENUI - <Ajustes> - <Sonido>.

2



3 Seleccione un tipo de vehículo.



La Alineación de tiempo digital (DTA) apropiada para el tipo de vehículo seleccionado está configurada.

Si desea ajustar el sonido de forma más detallada, active la posición de escucha. (🖙 página 91)

# Ajustar la configuración de altavoces

Aquí puede ajustar la configuración de los altavoces del vehículo.

1 Pulse MENU - <Ajustes> - <Sonido>.

2



3 Dele al altavoz que desea ajustar.



4 Dele a o junto a < Ubicación > para ajustar la posición del altavoz.



5 Dele a o junto a <Tamaño> para ajustar el tamaño del altavoz.



Si se desconoce el tamaño, seleccione **<6-1/2**">. Si no hay altavoces, seleccione **< Ninguna**>.

- <No puede seleccionarse Ninguna> (sin altavoz) para el tamaño del altavoz frontal.
- 6 Solamente para el altavoz frontal, dele a o a junto a <Tweeter> para ajustar el tamaño del tweeter.




- Cuando < Tamaño > está configurado como < Ninguna > para el subwoofer, no puede ajustarse la opción de Cruce para el subwoofer.
- Cuando < Tamaño > está configurado como < Ninguna > para el altavoz trasero, no puede ajustarse la opción de Cruce para el altavoz trasero.

# Para cambiar la frecuencia de cruce de los altavoces:

Ajuste la frecuencia de cruce entre los altavoces frontales/posteriores y el subwoofer, la pendiente (tasa de atenuación) y la fase del subwoofer.



2 Dele al botón correspondiente al altavoz en el que quiere cambiar la frecuencia de cruce.

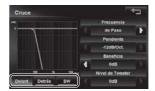

3 Dele a opposition para ajustar cada elemento del altavoz y subwoofer frontal (o trasero).



4 Solamente cuando selecciona el altavoz frontal y el tamaño del tweeter está configurado en el altavoz frontal en los ajustes del altavoz, dele a ◀ o ▶ para ajustar el nivel de salida de tweeter.



5 Solamente cuando el subwoofer está seleccionado, dele a [Invertir] (fase de inversión) o a [Normal] (fase normal) para ajustar la fase.



- Con el altavoz frontal/trasero, la < Frecuencia > bloquea el componente por debajo de la frecuencia del altavoz frontal/trasero. Con el subwoofer, esta frecuencia bloquea el componente por encima de la frecuencia del subwoofer. Usar esta función impide la salida del componente de rango inferior del altavoz frontal/delantero y la salida del componente de rango superior del subwoofer. Cuando está activada la opción < de Paso >, esta función está desactivada.
- <Pendiente> es la tasa de atenuación cuando el sonido de la banda ajustado en la frecuencia de corte está bloqueado. La tasa de atenuación por octava (oct) está establecida en dB.

Cuando cambia el nivel de salida (ganancia) de cada uno de los altavoces o el tweeter, la curva tonal entera del altavoz se mueve hacia arriba o hacia abajo. Ajuste el balance de salida de todos los altavoces.

# Ajustar la posición de escucha

Aquí puede seleccionar la posición de escucha para configurar un campo de sonido mejor para las personas que están dentro del vehículo.

Antes de configurar esta posición de escucha, asegúrese de configurar el tipo de vehículo. ( página 89)

1 Pulse MENU - < Ajustes> - < Sonido>.



3 Seleccione una posición de escucha.



La Alineación de tiempo digital (DTA) apropiada para la posición de escucha seleccionada está configurada.

El valor de DTA puede ajustarse. ( página 92)

La DTA es una función que ajusta la posición virtual del altavoz de manera que la distancia desde la posición de escucha actual a cada altavoz sea la misma.



# Configurar el sonido

# <u>Para ajustar el DTA para la posición de</u> escucha:

Puede ajustar la DTA del modo que mejor se adapte a la posición de escucha real.

- 1 Seleccione una posición de escucha.
- 2 Vaya a [Personalizar].



3 Dele al botón del altavoz que desea ajustar.



4 Dele a o a de <Retrasar> o <Nivel> y ajústelo.



Al usar < Retrasar> para ajustar el DTA, introduzca la distancia real medida. En este caso, cuando se selecciona < Todos los sitios> como Posición, especifique la distancia desde el centro de todos los asientos, y cuando se selecciona < Delante todo>, especifique la distancia desde el punto medio entre los asientos derecho e izquierdo.

Además, si se usa **Nivel**> para el ajuste, ajuste el DTA mientras escucha el sonido.

- 5 Repita los pasos 3 y 4 para configurar todos los altavoces.
  - Cuando los tamaños del altavoz trasero y del subwoofer se configuran como < Ninguna>, no podrá ajustarse el DTA de dichos altavoces.
  - Si le da a [Reinicio] en el paso 4, aparecerá un mensaje de confirmación. Si le da a [Sí], todos los ajustes de los altavoces de la posición de escucha en proceso de ajuste vuelven a la configuración predeterminada.

**ESPAÑOL** 

# Ajustar el ecualizador preajustado I

Aquí el ecualizador preajustado puede ajustarse en función de la fuente.

1 Seleccione la fuente que desea ajustar y pulse MENU - <Ajustes> - <Sonido>.

2



3 Seleccione un género del ecualizador preajustado y tóquelo.



## Para ajustar el ecualizador de usuario:

Puede modificar la curva del ecualizador preajustado o establecer su propia curva del ecualizador original.

1 Seleccione la fuente que desea ajustar y pulse MENU - <Ajustes> - <Sonido> - <Ecualizador>.

2



3 Localice la curva del ecualizador en la pantalla que desea ajustar.



Puede tocar para seleccionar la frecuencia y tocar

— o + para ajustar el nivel.

4 Vaya a [Guardar].



Al pulsar [**Reinicio**] se muestra un mensaje de confirmación.

Al pulsar [**Sí**] se restablece la curva del ecualizador según los ajustes predeterminados.

5 Seleccione el destino.





# Configurar el volumen de cada fuente como igual

Ajuste el volumen de cada fuente al mismo nivel que el del CD (incluyendo disco DVD con archivos de música).

1 Pulse MENU - <Ajustes> - <Sonido>.

2



Pulse + o de la fuente actual y ajuste el volumen.



 Al tocar [Rstablcr tdo] se muestra un mensaje de confirmación.

Al tocar [ $\mathbf{S}\mathbf{i}$ ] se restablecen los ajustes de nivel de todos los niveles de fuente a  $\pm 0$ .

 Al configurar el volumen de AV-IN o Front AUX, ajuste el volumen de Audio-IN en la pantalla.

### Ajustar los efectos de sonido

Aquí puede ajustar varios efectos de sonido. Ajuste los efectos de sonido cuando la fuente AV está seleccionada. No se pueden ajustar si la fuente AV está desactivada (en espera).

1 Pulse MENU - < Ajustes > - < Sonido >.

2



3 Pulse de cada elemento y ajústelo.





4 Pulse - .
La pantalla vuelve al menú de configuración de sonido.

Pueden configurarse los siguientes elementos.

Opciones del menú	Ajustes seleccionables Inicial: <u>Subrayado</u>	Descripción	
Realce Graves	3 2 1	Ajusta el nivel al que se realzan los graves.	
	<u>Desactivar</u>	Apaga el Realce Graves.	
Volumen	Alta	Compensa graves y agudos cuando son insuficientes en	
	Baja	segmentos de audio tranquilos. Dicho nivel puede ajustarse aquí.	
	<u>Desactivar</u>	Ajusta el Volumen a Apagado.	
Más espacio	Grande Medio	Crea el efecto de un espacio virtual que es más grande que el propio interior del vehículo.	
	Pequeño	El tamaño de un espacio virtual puede ajustarse aquí.  Cuando se selecciona FM o AM como fuente, no puede ajustarse Más espacio.	
	<u>Desactivar</u>	Apaga la opción Más espacio.	
Elev. nivel sonido	Alta Medio	Crea un efecto que hace que se escuche el sonido desde un lugar más alto que la posición real de los altavoces.	
	Baja	La posición (altura) de los altavoces virtuales puede ajustarse aquí.	
	<u>Desactivar</u>	Apaga la opción Elev. nivel sonido	
Comp. ruido carret.	2	Aumenta el volumen de los sonidos leves que pueden perderse a causa del ruido de la carretera y aumenta los bajos.	
	1	Dicho nivel puede ajustarse aquí.	
	Desactivar	Apaga Comp. ruido carret.	
Contraste de audio	Alta	Agudiza los sonidos leves para hacer que el sonido sea más	
	Medio	realista.	
	Baja	Dicho nivel puede ajustarse aquí. Esta función es efectiva para los datos de música comprimidos.	
	<u>Desactivar</u>	Apaga el Contraste de audio.	
Expansor pista digi.	Activar	Reproduce el sonido natural de las fuentes restaurando datos que se perdieron y ondas que se modificaron en la compresión de audio a sus estados originales. Esta función es efectiva para datos de música comprimidos.	
	<u>Desactivar</u>	Apaga el Expansor pista digi.	

### Configurar el sonido

### Ajustar el hardware

Ajusta la salida del amplificador incorporado.

1 Pulse MENUI - <Ajustes> - <Sonido>.

2



3 Pulse una opción.



Amplificador	<u>Activar</u>	Enciende el amplificador
		incorporado.
	Desactivar	Desactiva el amplificador
		incorporado.

### Ajustar el nivel del subwoofer

Aquí puede ajustar el nivel del volumen del subwoofer.

- 1 Pulse MENU <Ajustes> <Sonido>.
- 2 Pulse [ ] o [ ] para ajustar el nivel del subwoofer (De -50 a +10 inicial:0).



96

# **Operaciones Bluetooth**

# Información sobre el uso de dispositivos Bluetooth®



Bluetooth es una tecnología de radiocomunicación inalámbrica de alcance corto para dispositivos móviles, como por ejemplo, teléfonos móviles, PCs portátiles, y otros dispositivos. Los dispositivos Bluetooth se pueden comunicar entre sí mediante conexión sin cables.

### <u>Países en los que se puede utilizar la función</u> Bluetooth<sup>®</sup>

- · Estados Unidos
- Canadá

#### Perfil de Bluetooth

Esta unidad es compatible con los perfiles Bluetooth siguientes;

- · HFP (Perfil manos libres) 1.5
- OPP (Perfil de carga de objetos) 1.1
- PBAP (Phonebook Access Profile) 1.0
- A2DP (Perfil Avanzado de Distribución de Audio) 1.2
- AVRCP (Perfil de Control Remoto de Audio/Vídeo) 1.3

- Esta unidad es compatible con Secure Simple Pairing (SSP) de Bluetooth versión 2.1+EDR.
- Algunas operaciones no están disponibles mientras conduce. Cuando tenga que realizar operaciones, detenga el coche en un lugar seguro.
- Dependiendo de la versión de Bluetooth, puede suceder que algunos dispositivos Bluetooth no se puedan conectar a esta unidad.
- Esta unidad podría no funcionar con algunos dispositivos Bluetooth.
- Las condiciones de conexión pueden variar según las circunstancias.
- El dispositivo se desconecta al apagar la unidad.

#### Información Bluetooth:

Si desea obtener más información sobre Bluetooth, visite el siguiente sitio web de JVC:

<a href="http://www3.jvckenwood.com/english/car">http://www3.jvckenwood.com/english/car</a> (solamente en inglés)

# Para comprobar el estado de conexión del dispositivo Bluetooth

El indicador aparece cuando se conecta un dispositivo



# Uso del dispositivo Bluetooth

### Registrando un dispositivo Bluetooth

# Para conectar un dispositivo Bluetooth por primera vez

Cuando se conecta por primera vez un dispositivo Bluetooth a la unidad, efectúe el apareamiento entre la unidad y el dispositivo. El apareamiento permite que los dispositivos Bluetooth puedan comunicarse entre sí.

- Una vez que se registre un dispositivo Bluetooth, permanecerá registrado hasta que lo borre.
   (rapágina 100)
- Se podrá registrar hasta un máximo de 5 dispositivos en total.
- Solo se permite conectar simultáneamente un dispositivo para teléfono Bluetooth y otro para audio Bluetooth.
- Para utilizar la función Bluetooth, deberá activar la función Bluetooth del dispositivo.

En función del dispositivo Bluetooth que registre en la unidad, existen dos formas de registro.

 Opere el dispositivo Bluetooth para activar su función Bluetooth.

Seleccione "JVC Navi" en el dispositivo Bluetooth.



Cuando se muestre el código PIN o la pantalla para introducir datos en el dispositivo Bluetooth, vaya a **A**.



Cuando se muestre la pantalla para confirmar el código PIN o la clave en el dispositivo Bluetooth, vaya a **B**.



A

1 Cuando la unidad reconozca el dispositivo Bluetooth que desea conectar, se mostrará la pantalla siguiente. Introduzca el código PIN de la unidad que se muestra en la pantalla en el dispositivo Bluetooth.


El ajuste por defecto es "0000".




Algunos teléfonos móviles Bluetooth no muestran esta pantalla.

En este caso, verifique el código PIN de la unidad y, a continuación, introdúzcalo en el dispositivo Bluetooth.

Para verificar el código PIN, consulte la página 100.

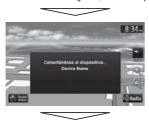

Cuando el registro se haya completado, se mostrará el icono BT en la pantalla de la unidad.

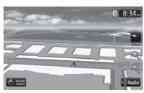


В

 Cuando la unidad reconozca el dispositivo Bluetooth que desea conectar, se mostrará la pantalla siguiente. Pulse [Emparejar].





Cuando el registro se haya completado, se mostrará el icono BT en la pantalla de la unidad.

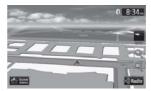

### Uso del dispositivo Bluetooth

### Cambiar el código PIN

1 Pulse MENU - < Ajustes> - < Bluetooth>.

2





Pulse: Borra el último carácter Sostener: Borra todos los caracteres

3 Introduzca el nuevo código PIN de 4-8 dígitos.



Cambiar código PIN

2000

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 CK

# Conexión/desconexión de un dispositivo Bluetooth registrado

- 1 Pulse MENU < Ajustes> < Bluetooth>.
- 2 Para conectar



Seleccione el dispositivo que desea conectar.



#### Para desconectar

Desconecte el dispositivo actualmente conectado a la unidad.



Aparece un mensaje de confirmación.

# Borrar un dispositivo Bluetooth registrado

Seleccione un dispositivo cuyo registro desee eliminar de la lista (paso 2 de arriba) de dispositivos registrados.



Aparece un mensaje de confirmación.

# Uso de un teléfono móvil Bluetooth

### Recepción de una llamada

Cuando ingresa una llamada/se realiza una llamada... **En la pantalla del mapa:** 

Aparece la barra de control del teléfono móvil.

Finaliza/rechaza la llamada Información de la llamada Consulte a continuación




 No es posible utilizar el teléfono mientras se está visualizando la imagen de la cámara de retrovisión (r página 108).


### <u>Cuando < Auto Responder > está ajustado en</u> <u>< Activar ></u>

La unidad contesta automáticamente la llamada entrante. (🖙 página 107)

### Ocultar/mostrar la barra de control

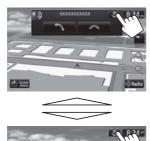

# Ajuste del volumen de las llamadas/audífono

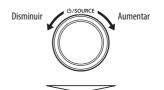



• Este ajuste no afecta al nivel de volumen de las otras fuentes.

Este ajuste no afecta el volumen del micrófono. Se ajusta automáticamente.

101

# Cambio entre el modo manos libres y el modo teléfono

Mientras habla...



Cada vez que pulsa el botón, el método de conversación cambia. El indicador correspondiente se resalta ( ): modo malos libres / | : modo teléfono).

 Dependiendo del tipo de teléfono móvil, la llamada puede finalizar automáticamente cuando cambia al modo teléfono.

### Cómo hacer una llamada

- 1 Pulse MENUL.
- Menú Canar





• Puede ingresar un máximo de 30 números.

### Uso de la guía telefónica/listas de llamada



[ 🖺 🖹 🖹	A partir de la lista de llamadas realizadas.
	A partir de la lista de llamadas recibidas.
[ 🖺 உ ]	A partir de la lista de llamadas perdidas.
[1]	A partir de la guía telefónica.  Para copiar la guía telefónica,  página 103.  Para buscar un número telefónico,

🖙 página 103.



 Si su teléfono móvil es compatible con Phone Book Access Profile (PBAP, Perfil de Acceso a Agenda Telefónica), Par página 104.

# Cómo realizar una llamada mientras funciona el sistema de navegación



 Puede mostrar esta pantalla desde Información de destino. (res página 30)

### Copia de la guía telefónica

Puede copiar, a esta unidad, la memoria de la guía telefónica de un teléfono móvil (hasta 500 memorias).

1 Pulse MENU .









Número de memorias de la quía telefónica copiadas

- 5 Haga funcionar el teléfono móvil objetivo.
  - Consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono móvil.
  - Para cancelar la transferencia, pulse [Finalizar].
- 6 Finalice el procedimiento.



La memoria de la guía telefónica se copia del teléfono móvil.

# Búsqueda de un número telefónico de la guía telefónica

1



2 Visualice el primer carácter del nombre que desea buscar para (1) y, a continuación, busque un nombre (2).



Pulse repetidamente el botón de carácter hasta que se visualice el elemento que desea.

- Solamente se pueden seleccionar los caracteres disponibles.
- Cuando seleccione un carácter distinto de los del alfabeto, pulse [#].
- 3 Seleccione, en la lista, el número de teléfono al que desea llamar.

# Eliminar la memoria de números de teléfonos de la unidad

1 Visualice la guía telefónica/lista de llamadas que desea eliminar. (🖙 página 102)



3 Seleccione los elementos que desea eliminar (1) y, a continuación, elimínelos (2).



Aparece un mensaje de confirmación.

# Acerca del teléfono móvil compatible con Phone Book Access Profile (PBAP, Perfil de Acceso a Agenda Telefónica)

Si su teléfono móvil es compatible con PBAP, la guía telefónica y las listas de llamadas se copian automáticamente a la unidad.

- Guía telefónica: hasta 5 000 entradas
- Llamadas realizadas, llamadas recibidas y llamadas perdidas: hasta 50 entradas cada uno

### <u>Para visualizar la guía telefónica/listas de</u> llamada del teléfono móvil o la unidad

Teléfono: Teléfono móvil conectado Sistema: Unidad





Cambiar a la unidad

Cambiar al teléfono móvil

### Marcación preajustada

Guarde números de teléfono en la marcación preajustada de antemano. (☞ consulte a continuación)

1 Pulse MENU .

Menú Promini

3 Seleccione el número que desea marcar.



# Guardar números de teléfono en la marcación preajustada

1 Pulse MENU.



Sphone one val

Certori Dispos.

Sin extended

Sin extende

4 Seleccione el botón en el que desea guardar el número.



5 Pulse [N](guardar desde la guía telefónica) o [M](guardar con el teclado numérico).



Elimine el dial de preajuste seleccionado

# <u>Cuando guarde números desde la guía</u> telefónica

Pulse el número que desea guardar en la marcación preajustada.




### <u>Cuando guarde números con el teclado</u> <u>numérico</u>

Pulse: Borra el último carácter Sostener: Borra todos los caracteres



# Uso del reproductor de audio Bluetooth

- Para activar "BT Audio" para selección de la fuente, 🖙 página 107.
- Para registrar un dispositivo nuevo, 🖙 página 98.
- Para conectar/desconectar un dispositivo, 🖙 página 100.

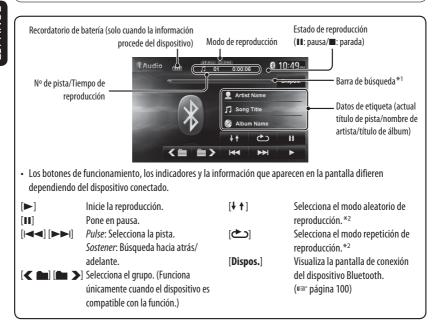

<sup>\*1</sup> La barra de búsqueda no está disponible con BT Audio.

<sup>\*2</sup> Para cancelar el modo aleatorio o de repetición, pulse, repetidamente, el botón hasta que desaparezca el indicador.

# Ajustes del dispositivo Bluetooth

Pulse MENU 1 2







Opciones del menú	Ajustes seleccionables	Inicial: Subrayado
Conexión de teléfono	Conectar: 🖙 página 100	
	<b>Desconecte</b> : 🖙 página 100	
Conexión de audio	Conectar: 🖙 página 100	
	<b>Desconectar</b> : 🖙 página 100	
Código PIN	Visualiza el código PIN de la unidad.	
	• Para cambiar el código PIN, pulse [ <b>Cambiar</b> ], ingrese	el nuevo código PIN y, a
	continuación, pulse [ <b>OK</b> ]. (🖙 página 100)	
Nombre dispositivo	Muestra el nombre del dispositivo (JVC Navi) que se mos	trará en el dispositivo
	Bluetooth.	
Dirección disposit.	Muestra la dirección de MAC de la unidad.	
BT Audio	Activar: Seleccionar cuando se reproduce el dispositivo de audio de Bluetooth	
	"BT Audio" como fuente.	
	Desactivar: Seleccionar cuando se reproduce desde un iPod/iPhone usando "iPod"  como fuente.	
	como racinco	
Conexión Auto.	Activar: Al encender la unidad, la conexión se establece	automáticamente con el
	último dispositivo Bluetooth conectado.	
	<b>Desactivar</b> : Se cancela.	
Auto Responder	Activar: La unidad contesta automáticamente las llamadas entrantes.	
	<u>Desactivar</u> : La unidad no contesta las llamadas automáticamente. Contesta la	
	llamada manualmente.	

107

# Operaciones de la cámara de retrovisión

# Uso de la cámara de retrovisión

• Para utilizar la cámara de retrovisión, se requiere la conexión del conductor de señal del engranaje de marcha atrás. Para conectar una cámara de retrovisión, 🖼 Manual de instalación/conexión.

## Activación de la cámara de retrovisión

Pulse MENU - <Ajustes> - <Sistema> -<Conexión>.



Para desactivar la cámara de retrovisión. seleccione [Desactivar] para < Entrada Cámara >.

### Visualizar la imagen de la cámara de retrovisión

La pantalla de retrovisión se visualiza al poner el cambio en la posición de marcha atrás (R).



Para mostrar los botones de funcionamiento. toque la pantalla.

Mensaje de precaución



EEE DISP

Para ocultar/mostrar los botones de operación en la pantalla.

**⊠** ADJ

Ajusta la imagen. (FSF página 82) [**Abajo**][**Arriba**] Ajusta la posición del mensaje de precaución.

# **Otros**

# Inicialización de las configuraciones

Puede inicializar todas las configuraciones de la unidad a los valores predeterminados de fábrica.

1 Pulse MENU - < Ajustes>.

2



3



4



Aparece un mensaje de confirmación.



# Establecer el bloqueo de seguridad

Puede establecer el bloqueo de seguridad de inicio como medida antirrobo.

Para establecer el código de seguridad

l Pulse MENU - <Ajustes>.

2



3



4 Pulse ( ) durante 3 segundos aproximadamente.



5 Introduzca un código de seguridad de 4 a 8 dígitos y, a continuación, pulse [OK].



Pulse: Borra el último carácter Sostener: Borra todos los caracteres 6 Vuelva a introducir el mismo código de seguridad, y después pulse [OK].





 Una vez que se haya establecido el código de seguridad, será necesario introducir el código de seguridad cada vez que encienda la unidad.

### Para borrar el código de seguridad

1 Pulse MENU - < Ajustes>.

2



3



4 Pulse ( durante 3 segundos aproximadamente.



5 Introduzca el código de seguridad que ha establecido y, a continuación, pulse [OK].







# Referencias

## Mantenimiento

### Atención sobre la limpieza de la unidad

No utilice disolventes (por eiemplo, diluvente. bencina, etc.),



detergentes, ni insecticidas de ningún tipo. Se podría dañar el monitor o la unidad.

#### Método de limpieza recomendado:

Limpie el panel suavemente, con un trapo suave y seco.

### Condensación de humedad


Podría condensarse humedad en el lente del interior de la unidad, en los siguientes casos:

- Después de encender el calefactor del automóvil.
- · Si hay mucha humedad en el habitáculo. Si se produce condensación, la unidad podría no funcionar correctamente. En este caso, saque el disco y deje el receptor encendido durante algunas horas hasta

### Cómo manejar los discos

Cuando saque un disco de su estuche, presione el sujetador central del estuche y extraiga el disco hacia arriba, agarrándolo por los bordes.

que se evapore la humedad.

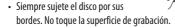


Cuando guarde un disco en su estuche, insértelo suavemente alrededor del sujetador central (con la superficie impresa hacia arriba).

• Asegúrese de guardar los discos en sus estuches después del uso.

### Para mantener los discos limpios

Un disco sucio podría no reproducirse correctamente.

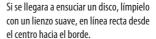

• No utilice ningún tipo de solvente (por ejemplo, limpiador de discos convencional, pulverizadores, diluyente, bencina, etc.) para limpiar los discos.

### Para reproducir discos nuevos

Los discos nuevos podrían presentar ciertas irregularidades en sus bordes interior y exterior. Si intenta utilizar un disco en tales condiciones, el receptor podría rechazar el disco.



Elimine las irregularidades raspando los bordes con un lápiz o bolígrafo, etc.

#### No utilice los siguientes discos:

CD simple—disco de 8 cm (3-3/16 pulgada) Disco alabeado





Suietador central

Pegatinas y restos de pegatina



Rótulo autoadhesivo



C-thru Disc (disco semi-transparente)

Partes transparente o semitransparentes en el área de grabación







Lo que aparenta ser una avería podría resolverse fácilmente. Verifique los siguientes puntos antes de llamar al centro de servicio.

En cuanto a las operaciones con los componentes externos, consulte asimismo las instrucciones suministradas con los
adaptadores utilizados para las conexiones (así como las instrucciones suministradas con los componentes externos).

	Síntomas	Soluciones/Causas	
	No sale sonido de los altavoces.	<ul><li>Ajuste el volumen al nivel óptimo.</li><li>Inspeccione los cables y las conexiones.</li></ul>	
	La pantalla está oscura.	<ul> <li>La temperatura del monitor es demasiado baja. En función de las características de la pantalla de cristal líquido, es posible que la pantalla se oscurezca más de lo normal si la temperatura del monitor es baja mientras está encendido. Encienda la unidad y espere cierto tiempo hasta que la temperatura aumente. El brillo vuelve a ser normal.</li> <li>El brillo se ha establecido en oscuro. Ajuste el brillo de la pantalla. (** página 83)</li> </ul>	
	La pantalla no está clara ni legible.	Este síntoma puede ser causado por los reflejos de la luz del sol en el parabrisas.  • Ajuste la imagen. (** página 82)  • El brillo y el contraste cambian en función del ángulo de visión.  • Ajuste la < <b>Vista fuera de eje</b> >. (** página 83)	
General	No se puede encender la unidad.	El fusible se ha fundido. Compruebe que los cables no estén provocando un corto circuito y, a continuación, sustituya el fusible por uno nuevo de la misma capacidad.	
Ğ	La unidad no funciona en absoluto.	Apague la unidad y vuélvala a encender.	
-	El panel táctil no responde correctamente.	<ul> <li>Las manos y el panel táctil deben de estar siempre limpios y secos.</li> <li>Elimine la electricidad estática y no ponga objetos magnéticos cerca de la unidad.</li> <li>No haga funcionar la unidad hasta que la temperatura se estabilice en el vehículo.</li> <li>Un tapete de caucho en el piso puede causar este síntoma. En este caso, no utilice el tapete de caucho.</li> </ul>	
	Es difícil escuchar la guía de navegación o la fuente AV.	Interferencia de ruidos adyacentes. Aumente el nivel de <b>Volumen adaptable</b> >. (ﷺ)	
	"Error al iniciar el sistema."	El sistema no puede iniciarse. Apague la unidad y vuélvala a encender.	
	"ERROR DE CABLEADO Compruebe el cableado y reinicie la unidad."	Un cable del altavoz ha sufrido un cortocircuito o ha entrado en contacto con el chasis del coche. Conecte o aisle el cable del altavoz de la manera apropiada y, a continuación, reinicie la unidad. Consulte también el Manual de instalación/conexión.	

	Síntomas	Soluciones/Causas	
	No se pueden operar algunas funciones de una fuente AV en la pantalla del mapa.	En la pantalla del mapa, podrá accionar solamente algunas funciones limitadas de la fuente actual. Pulse AV y utilice la fuente en la pantalla AV.	
	El cálculo de la ruta parece haberse interrumpido.	Dependiendo de la ruta, el cálculo podría tomar un tiempo. Espere unos momentos.	
	La voz del sistema de navegación no se escucha a través de los altavoces.	La < <b>Guía de voz</b> > está ajustada en < <b>Desactivar</b> >. Ajústela en < <b>Activar</b> > (🌃 página 39).	
Navegación	La posición actual mostrada en el mapa sigue siendo incorrecta durante más de 30 minutos.	Compruebe la conexión de los siguientes conductores.  — Antena GPS  — Cable de señal de velocidad Si no hay desconexión, vuelva a conectar el cable.  • Si no se detectan problemas de conexión, reinicie los datos de calibración seleccionando < Estado del sensor > - < Calibración > - < Reinicio > . (ESF página 37)	
	La distancia y el tiempo estimado de la guía son inexactos después de haber reemplazado o rotado los neumáticos.	Efectúe < <b>Estado del sensor</b> > - < <b>Calibración</b> > - < <b>Reinicio</b> > para borrar los datos de calibración acumulados. (🖙 página 37)	
	No se visualiza el mapa de noche.	<ul> <li>El &lt; Modo mapa noche &gt; está ajustado en &lt; Desactivar &gt; . Ajústelo en &lt; Auto &gt; . (FSF página 38)</li> <li>No se ha completado la conexión del conductor de control de iluminación. Solicite a su distribuidor que conecte correctamente el conductor.</li> </ul>	
	No se ha completado la calibración.	Compruebe la conexión del conductor de la señal de velocidad y la recepción del GPS.	
	"Error de la antena GPS. Compruebe la conexión."	Compruebe la conexión de la antena GPS.	
_	"Fallo al calcular ruta."	No se pudo calcular la ruta. El destino/punto intermedio está muy alejado de cualquier camino. Seleccione otro destino/punto intermedio que esté cerca de un camino.	
	"Pulso de velocidad no detectado. El sistema funciona en modo Solo GPS hasta que se detecta el pulso de velocidad."	Compruebe la conexión del conductor de la señal de velocidad.	
	"Las coordenadas elegidas están fuera de la zona del mapa. Introdúzcalas de nuevo."	Las coordenadas que ingresó no están disponibles. Introduzca las coordenadas de nuevo.	

	Síntomas	Soluciones/Causas	
	No sale sonido de los altavoces.	Compruebe la conexión. (🖙 Manual de instalación/conexión)	
	No se pueden reproducir los archivos.	Compruebe que es un formato de archivo reproducible. (☞ página 85)     Añada códigos de extensión apropiados a los nombres de archivos.	
	No se pueden reproducir los archivos de vídeo.	Algunos archivos de vídeo no se pueden reproducir en función del software que ha creado el archivo.	
	No se muestra ninguna imagen.	No se muestra ninguna imagen mientras el coche esté en movimiento.	
eral)	Se generan ruidos.	La pista o vídeo reproducido no es un formato de archivo reproducible. Salte a otro archivo.	
4V (General)	Las pistas o vídeos no se reproducen de la manera que pretendía.	El orden de reproducción puede ser diferente al orden en el que otros reproductores reproducen.	
A	El tiempo de reproducción transcurrido no es correcto.	Esto sucede a veces durante la reproducción. Esto depende de cómo fueron grabadas las pistas o vídeos.	
	La información de la etiqueta de una pista o canción, etc. no se muestra correctamente.	No se muestran correctamente los caracteres especiales no admitidos por la unidad.	
	"No hay Archivos" Compruebe que es un formato de archivo repro (☞ página 85)		
	"No se pueden reproducir los datos de audio"	No pueden reproducirse los datos de audio de este archivo de vídeo.	
	"Error"	La pista reproducida no es un formato de archivo reproducible. Salte a otro archivo.	
	Ruidos estáticos mientras se escucha la radio.	Conecte firmemente la antena.	
T500HD1	La calidad del sonido cambia cuando se reciben emisoras HD Radio.  Fije el modo de recepción en <b>Digital</b> o (ISSP página 45)		
Recepción de HD Radio (KW-NT500HDT)	El sonido no se escucha.	<ul> <li>La antena se ha acortado. Cuando &lt; Antena remota&gt; está ajustada en &lt; Manual&gt;, pulse [</li></ul>	

	Síntomas	Soluciones/Causas	
(TQH005)	No se puede marcar la canción.	La transmisión HD Radio no es compatible con la función iTunes Tagging o la transmisión no contiene PSD. Solo se puede marcar el PSD cuando el indicador TAG está encendido en la pantalla.	
iTunes Tagging (KW-NT500HDT)	"Memoria llena. Conectar con iPod."	Está intentando almacenar el PSD 101 en la unidad. Transfiera los PSD marcados al iPod/iPhone o elimine de la unidad todos los PSD marcados.	
es Taggi	"El iPod no admite etiquetado."	El iPod/iPhone conectado no es compatible con iTunes Tagging. (🖙 página 48)	
ĪĘ	"Error en la transferencia de etiquetas."	Durante la transferencia de datos se desconecta el iPod/iPhone.	
-	"iPod Ileno. Imposible guardar etiquetas."	Se ha llenado la memoria del iPod/iPhone.	
	Los discos no se pueden reconocer ni reproducir.	Efectúe la expulsión forzada del disco. (🖙 página 5)	
	Se ha atascado un disco mientras se expulsaba.	Efectúe la expulsión forzada del disco. (🔊 página 5)	
Discos	No se pueden reproducir los discos grabables/reescribibles. No se pueden saltar las pistas de los discos grabables/reescribibles.	Inserte un disco finalizado.     Finalice los discos con el componente utilizado por usted para la grabación. Si desea más información sobre la finalización, consulte el manual que se incluye con el componente.	
	La reproducción no se inicia.	<ul> <li>Inserte correctamente el disco otra vez.</li> <li>El formato de los archivos no es compatible con la unidad.</li> <li>Grabe las pistas en discos apropiados utilizando una aplicación compatible. (☞ página 53)</li> <li>Añada códigos de extensión apropiados a los nombres de archivos.</li> </ul>	
	Se tarda mucho tiempo en iniciar la reproducción de archivos.	El disco tiene muchas carpetas/archivos/capas. Primeramente, la unidad compruebe todos los archivos del disco. Si hay muchos archivos grabados en el disco, puede que tarde mucho tiempo en iniciar la reproducción.	
	El sonido y las imágenes se interrumpen o se distorsionan algunas veces.	<ul> <li>Se ha formado condensación en el interior de la unidad. Expulse el disco y deje la unidad durante cierto tiempo (sobre una hora) y reprodúzcalo de nuevo.</li> <li>Detenga la reproducción mientras conduce por caminos accidentados.</li> <li>Cambie el disco.</li> <li>La unidad está instalada con un ángulo que excede 30° verticalmente. Instale la unidad con un ángulo de menos de 30° verticalmente.</li> <li>Instale la unidad de nuevo firmemente.</li> </ul>	
	La imagen reproducida no se muestra y aparece el mensaje de precaución acerca del freno de estacionamiento en la pantalla, incluso cuando está aplicado el freno de estacionamiento.	El cable del freno de estacionamiento no está correctamente conectado. (r Manual de instalación/ conexión)	
	"Error de lectura"	<ul> <li>El disco está insertado al revés. Reemplace el disco.</li> <li>El disco no tiene archivos que puedan reproducirse.</li> </ul>	
		116	

Síntomas Soluciones/Causas		Soluciones/Causas	
Discos	<ul><li> "Error de Expulsión"</li><li> "Error de Carga"</li></ul>	Efectúe la expulsión forzada del disco. (☞ página 5)     Compruebe el disco.	
۵	"Error código regional"	El código de región no es correcto. (🖙 página 53)	
SD/USB	No se puede reconocer el dispositivo USB.	El conector USB no está conectado correctamente. Conecte los conectores USB de los dispositivos USB y los cables USB firmemente.     Hay varios hubs USB conectados al cable USB. Si conecta un dispositivo USB mediante varios hubs USB, los archivos del dispositivo USB no se podrán reproducir.     Conecte solo un hub USB.     Varios dispositivos USB están conectados y está seleccionado un dispositivo falso. Seleccione el dispositivo USB adecuado para reproducirlo en la pantalla. (	
	La reproducción no se inicia.	El formato de los archivos no es compatible con la unidad.	
	El sonido se interrumpe algunas veces mientras se reproduce una pista.	Las pistas no han sido copiadas correctamente en la tarjeta microSD/ dispositivo USB. Copie otra vez las pistas, e intente de nuevo.	
iPod/iPhone	El iPod/iPhone no se enciende o no funciona.	<ul> <li>Compruebe la conexión.</li> <li>Cargue la pila.</li> <li>Reinicie el iPod/iPhone con el interruptor del dispositivo en vez de utilizar el botón de reinicio que se muestra en el menú del iPod/iPhone.</li> <li>Hay varios hubs USB conectados al cable USB. Si conecta un iPod/iPhone mediante varios hubs USB, los archivos del iPod/iPhone no se podrán reproducir. Conecte sólo un hub USB.</li> <li>Si ha conectado varios iPods/iPhones, cambie al iPod/iPhone que desea reproducir.</li> <li>Apague el iPod/iPhone y vuelva a encenderlo.</li> </ul>	
	No se puede reconocer el iPod/iPhone.	El cable de conexión del iPod/iPhone no está conectado de la manera adecuada o el iPod/iPhone no funciona correctamente. Si no se reconoce el iPod/iPhone después de haber conectado el cable correctamente, reinicie el iPod/iPhone.	
	Ninguna operación está disponible en el iPod/iPhone.	Ha conectado el iPod/iPhone a la unidad mientras estaban conectados unos auriculares, etc. Desconecte el iPod/iPhone de la unidad, desconecte todos los dispositivos del iPod/iPhone y, a continuación, vuelva a conectar el iPod/iPhone a la unidad.     El modo de control iPod/iPhone está ajustado en < Modo Equipo>. Cambie a < Modo iPod> al utilizar un iPod/iPhone.      □ página 64)	

	Síntomas	Soluciones/Causas	
le .	El sonido no se reproduce cuando el iPod/ iPhone está seleccionado como fuente.	El iPod está conectado como un reproductor de audio Bluetooth. Ajuste < <b>BT Audio</b> > en < <b>Desactivar</b> >. (ISS página 107)	
Phor	El sonido está distorsionado.	Desactive el ecualizador en esta unidad o en el iPod/iPhone.	
iPod/iPhone	No se reproduce el vídeo.	Verifique la conexión del cable USB Audio y Vídeo (KS-U49, no suministrado).	
	No se puede cargar el iPod/iPhone.	Conecte el iPod/iPhone directamente a la unidad sin utilizar un hub USB.	
	"No hay Señal"	Asegúrese de que su antena de la radio satelital esté montada fuera del vehículo. Mueva el vehículo a un área que tenga una clara línea de visión hacia el cielo.	
	"Comprobar antena"	<ul> <li>Verifique la conexión de la antena de la radio satelital para asegurarse de que está sujeta firmemente al sintonizador.</li> <li>Verifique la antena de la radio satelital para ver si se ha doblado o roto. Si el cable de la antena está dañado, cámbielo.</li> </ul>	
Radio SiriusXM	"Check Tuner"	La comunicación se ha perdido o se ha producido un error. Espere unos momentos.	
Radio !	"Channel Not Available"	El canal seleccionado ya no está disponible o no está autorizado. Seleccione otro canal o continúe escuchando el canal anterior.	
	"Ch Unsubscribed"	El canal seleccionado no está incluido en su plan de suscripción actual. Llame al 1-866-635-2349 para subscribirse.	
	"Subscription updated. Press [OK] to continue."	Su suscripción se ha actualizado. Pulse el botón [ <b>Aceptar</b> ] para continuar.	
	"Subscription updated. Switch to the AV screen to continue."	Su suscripción se ha actualizado. Para continuar, cambie a la pantalla AV y a continuación pulse el botón [ <b>Aceptar</b> ].	
• Conecte correctamente el componen		<ul> <li>Encienda el componente externo, si no está encendido.</li> <li>Conecte correctamente el componente externo.</li> <li>Verifique si el ajuste &lt; Entrada AV &gt; es correcto para &lt; AV-IN &gt; . (ISSP página 84)</li> </ul>	
Front AUX	El sonido no se escucha.	<ul> <li>Encienda el componente externo, si no está encendido.</li> <li>Conecte correctamente el componente externo.</li> <li>Compruebe si &lt; Front AUX&gt; está ajustado a &lt; Activar&gt;. (ISSP página 84)</li> </ul>	
		110	

	Síntomas	Soluciones/Causas	
adio	La información del Servicio de red de tráfico total no puede recibirse de iHeartRadio.	Confirme que la función de servicios de localización del iPhone o iPod touch esté activada.  Después, confirme que los servicios de localización para iHeartRadio estén activados.  Establezca el modo Hybrid TTN+ a cualquier opción que no sea desactivación. (☞ página 34)	
iHeartRadio	"App no conectada."	Inicie iHeartRadio en el iPod touch o iPhone que esté conectado al sistema de navegación.	
	"Contenid. no disp."	Seleccione una emisora que no esté radiodifundiendo.	
	"Solicitud cancel."	iPod touch o iPhone no conectado. Confirme la conexión.	
	"Stream detenido."	No pueden recibirse datos del servidor de iHeartRadio. La conexión a Internet no es suficientemente buena.	
	El dispositivo Bluetooth no puede registrarse.	Introduzca la clave o el código PIN correcto.	
	Hay eco o ruidos.	Ajuste la posición de la unidad del micrófono.	
Bluetooth	La calidad del sonido telefónico es mala.	<ul> <li>Reduzca la distancia entre la unidad y el teléfono móvil Bluetooth.</li> <li>Mueva el coche a un lugar donde pueda mejorar la recepción de la señal.</li> </ul>	
	El sonido se interrumpe o salta mientras se utiliza un reproductor de audio Bluetooth.	<ul> <li>Reduzca la distancia entre el receptor y el reproductor de audio Bluetooth.</li> <li>Desconecte el dispositivo conectado para el teléfono Bluetooth.</li> <li>Apague la unidad y vuélvala a encender.</li> <li>(Cuando aun así el sonido no se restablezca) vuelva a conectar el reproductor.</li> </ul>	
	No puede controlarse el reproductor de audio conectado.	Revise si el reproductor de audio conectado es compatible con AVRCP (Perfil de control remoto de audio vídeo).	
	La unidad no responde al intentar copiar la guía telefónica en la unidad.	Tal vez está intentando copiar las mismas entradas (que las almacenadas) en la unidad.	
	"Memoria llena."	Ha intentado copiar la 501º entrada de la guía telefónica. Antes de copiar, borre los nombres que ya no necesita.	
Cámara de retrovisión	La pantalla de retrovisión no se visualiza cuando se pone el cambio en la posición de marcha atrás (R).	Verifique el ajuste < <b>Entrada Cámara</b> >. (☞ página 84)     Compruebe la conexión.	

119

# Especificaciones

El diseño y las especificaciones se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

Si necesita un kit para su automóvil, consulte su directorio telefónico para buscar la tienda especializada en car audio más cercana.

	Sistema y Servicio	Código L1, C/A		
	3.510.11.00	Sistema de posicionamiento global		
		Servicio de posicionamiento estándar		
ĬÓN	Sistema de recepción	Sistema de recepción multicanal de 12 canales		
GAC	Frecuencia de recepción		1 575,42 MHz	
IAV	Sensibilidad		-130 dBm	
SISTEMA DE NAVEGACIÓN	Velocidad de actualización		1/segundo, continua	
EMA	Antena GPS	Polarización	Polarización circular derecha	
SIST		Dimensiones (aprox.) (An $\times$ Al $\times$ Pr)	30,4 mm × 11,7 mm × 35,5 mm (1-1/4 pulg. × 1/2 pulg. × 1-7/16 pulg.)	
		Cable (aprox.)	5,0 m (16,4 pies)	
	Salida de potencia	20 W RMS x 4 canales a 4 $\Omega$ y $\leq$ 1% THD+N	Approximation of the state of t	
	Relación señal a ruido	80 dBA (referencia: 1 W en 4 $\Omega$ )		
	Impedancia de carga		$4\Omega$ (tolerancia de $4\Omega$ a $8\Omega$ )	
	Rango de control del	Frecuencias	62,5 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz,	
	ecualizador		630 Hz, 1 kHz, 1,6 kHz, 2,5 kHz,	
8			4 kHz, 6,3 kHz, 10 kHz, 16 kHz	
B		Nivel	±9 dB	
Ĕ	Nivel de Salida de Audio	Nivel/impedancia salida línea	2,5 V/20 k $\Omega$ de carga (plena escala)	
AMPLIFICADOR	LINE OUT (F OUT/R OUT), SUBWOOFER	Impedancia de salida	1 kΩ	
	Salida de Vídeo	Sistema de Color	NTSC	
	(compuesto) VIDEO OUT	Nivel de salida de vídeo/impedancia	1 Vp-p/75 Ω	
	Otros terminales	Entrada	USB ( • C ), LINE IN, AUX, VIDEO IN, VIDEO de iPod, CAMERA IN, Entrada de	
			antena, MIC	
		Otros	OE REMOTE,SXM	

	Gama de frecuencias	FM	87,5 MHz a 107,9 MHz	
SINTONIZADOR FM/AM (Compatible con HD Radio System)	dallia de llecuelicias	AM	530 kHz a 1710 kHz	
	Sintonizador de FM	Sensibilidad útil:	330 (0.12 0.17 10 10.12	
	Sintonizador de FM		8,3 dBf (0,7 μV/75 Ω)	
		50 dB Sensibilidad de silenciamiento:	14,3 dBf (1,4 μV/75 Ω)	
		Selectividad de canal alternativo (400 kHz):	65 dB	
		Respuesta de frecuencias:	20 Hz a 20 000 Hz (Emisión HD Radio)	
			40 Hz a 15 000 Hz (Emisión convencional)	
) <b>W</b>		Separación estereofónica:	70 dB (Emisión HD Radio)	
M/A			50 dB (Emisión convencional)	
RF		Relación de captura	3,5 dB	
SINTONIZADO	Sintonizador de AM	Sensibilidad:	13 μV	
		Selectividad:	80 dB	
		Respuesta de frecuencias:	40 Hz a 15 000 Hz (Emisión HD Radio)	
		Separación estereofónica:	70 dB (Emisión HD Radio)	
	Sistema de detección de señal	Captor óptico sin contacto (láser semiconductor)		
۵	Respuesta en	DVD, fs=48 kHz/96 kHz	16 Hz a 20 000 Hz	
O/Q/C	frecuencia	CD	10 HZ a 20 000 HZ	
2	Rango dinámico		98 dB	
	Relación señal a ruido		100 dB	
	Lloro y trémolo		Inferior al límite medible	
03	Sistema de archivo compatible	FAT 32/16/12		
nicroSD	Capacidad máx.	SDHC 32 Gbytes		
Ē	Velocidad de transferencia de datos	Máximo 10 Mbps		
	Normas USB	USB 2.0 Alta velocidad		
	Velocidad de	Alta velocidad: Máximo 480 Mbps		
	transferencia de datos Toda velocidad: Máximo 12 Mbps			
USB				
	Dispositivo compatible	Clase de almacenamiento masivo		
	Sistema de archivo compatible	FAT 32/16/12		
	Corriente máx.	DC 5 V 1 A		

### Especificaciones

	Versión	Bluetooth 2.1 + EDR certificado		
ВLUETOOTH	Potencia de salida	Máx. +4 dBm (Clase de potencia 2)		
	Área de servicio	A 10 m (10,9 yd)		
	Perfil	HFP (Perfil manos libres) 1.5		
		OPP (Perfil de carga de objetos) 1.1		
B		PBAP (Phonebook Access Profile) 1.0		
		A2DP (Perfil Avanzado de Distribución de Audio) 1.2		
		AVRCP (Perfil de Control Remoto de Audio/Vídeo) 1.3		
MONITOR	Tamaño de la pantalla	Pantalla de cristal líquido de 6,1 pulg. de ancho		
	Número de píxeles	1 152 000 píxeles: 800 × 3 (horizontal) × 480 (vertical)		
	Método de mando	Formato de matriz activa TFT (Transistor de película delgada)		
~	Relación de aspecto	16:9 (ancha)		
	Requisitos de potencia	Voltaje de funcionamiento	14,4 V CC (tolerancia de 11 V a 16 V)	
	Sistema de puesta a tierra		Negativo a masa	
	Temperatura de almacenamiento admisible		−10°C a +60°C (14°F a 140°F)	
	Temperatura de funcionamiento admisible		0°C a +40°C (32°F a 104°F)	
RAL	Dimensiones	Tamaño de instalación (aprox.)	182 mm × 111 mm × 175 mm	
GENERAL	$(An \times AI \times Pr)$		$(7-3/16" \times 3-15/16" \times 6-15/16")$	
	Con la placa	Tamaño del panel (aprox.)	188 mm × 117 mm × 7 mm	
	embellecedora y la		$(7-7/16" \times 4-5/8" \times 5/16")$	
	funda instaladas			
	Peso (aprox.)		2,7 kg (6,0 lbs) (incluyendo embellecedores,	
			fundas)	

### Merci pour avoir acheté un produit JVC.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil afin de bien comprendre son fonctionnement et d'obtenir les meilleures performances possibles.

#### IMPORTANT POUR PRODUITS LASER

- 1. PRODUIT LASER CLASSE 1
- 2. ATTENTION: N'ouvrez pas le couvercle supérieur. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de

l'appareil; confiez toute réparation à un personnel qualifié.

3. **ATTENTION:** (Pour les Etats-Unis) Radiation laser de classe II visibles et/ou invisible si l'appareil est ouvert.

Ne regardez pas le rayon.

(Pour le Canada) Rayonnement laser visible et/ou invisible de classe 1 M une fois ouvert.

Ne pas regardez directement avec des instruments optiques.

4. REPRODUCTION DE L'ÉTIQUETTE: ÉTIQUETTE DE PRÉCAUTION PLACÉE À L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL.

<u>S</u>
⋖
Ü
Ž
₹
8
ш

CAUTION	ATTENTION	AVISO	VARNING	注意	CAUTION
VISIBLE AND/OR	RAYONNEMENT LASER	RADIACIÓN LÁSER	SYNLIG OCH/ELLER	ここを聞くと可視	VISIBLE AND/OR
			OSYNLIG	及び/または不可視	INVISIBLE CLASS II
	INVISIBLE DE CLASSE				LASER RADIATION
	1M UNE FOIS OUVERT.		Klass 1M, när dénna		WHEN OPEN.
VIEW DIRECTLY WITH	NE PAS REGARDER	ABIERTO. NO MIRAR			DO NOT STARE
OPTICAL INSTRUMENTS.		DIRECTAMENTE	Betrakta ej	光学装置で直接	INTO BEAM.
			STRÅLEN MED OPTISKA		
(ENG)	OPTIQUES. (FRA)	ÓPTICO. (ESP)	instrument. (SWE)	(JPN)	(ENG)

#### PRECAUTION FCC

Cet appareil peut générer ou utiliser de l'énergie à haute fréquence. Tout changement ou modification apporté à cet appareil peut provoquer des interférences nuisibles, sauf si les modifications sont expressément approuvées dans le manuel d'instructions.

L'autorisation d'utiliser cet appareil peut être retirée à l'utilisateur si une modification ou un changement non autorisé y est apporté.

#### **REMARQUE FCC**

Cet appareil a été testé et il s'est avéré conforme aux limites applicables à un appareil numérique de classe B, en vertu de la Partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues de manière à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil peut provoquer des interférences nuisibles dans les communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions.

Il n'y a, toutefois, aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause effectivement des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qu'on peut établir en mettant l'appareil en marche et à l'arrêt, nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- · accroître la séparation entre l'appareil et le récepteur;
- brancher l'appareil dans une prise ou un circuit autre que celui auguel le récepteur est branché;
- consulter un vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

#### **ATTENTION**

L'utilisation de commandes, réglages ou l'exécution de procédures autres que ceux spécifiés dans le présent document peuvent provoquer une exposition dangereuse à des radiations. Conformément aux règlements fédéraux, on trouvera ci-après la reproduction d'étiquettes placées sur ou à l'intérieur de l'appareil et concernant la sécurité des produits laser.

JVC KENWOOD Corporation 2967-3, ISHIKAWA-MACHI, HACHIOJI-SHI, TOKYO, JAPON

CE PRODUIT EST CONFORME AUX REGLES DHHS 21CFR SOUS-CHAPITRE J EN VIGUEUR À LA DATE DE FABRICATION.

Emplacement: Panneau supérieur

#### (For USA)

CAUTION: This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End user cannot modify this transmitter device. Any unauthorized modification made on the device could avoid the user's authority to operate this device.

(For Canada) "The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population, consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website www.hc-sc. qc.ca/rpb"

The term "IC:" before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met.

This device complies with RSS 210 of Industry Canada "IC". "Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

L' utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

### Précautions concernant le moniteur:

- Le moniteur intégré à l'appareil est un produit de grande précision, mais qui peut posséder des pixels déficients. C'est inévitable et ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- N'exposez pas le moniteur à la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas le panneau tactile avec un stylo bille ou un objet similaire pointu similaire.
   Touches les touches sur le panneau tactile directement avec un doigt (si vous portez des gants, retirez-les).
- Quand la température est très basse ou très élevée...
  - Un changement chimique se produit à l'intérieur, causant un mauvais fonctionnement.
  - Les images peuvent ne pas apparaître clairement ou se déplacer doucement. Les images peuvent ne pas être synchronisées avec le son ou la qualité de l'image peut être réduite dans de tels environnements.

### **AVERTISSEMENTS:**

### Pour éviter tout accident et tout dommage

- N'INSTALLEZ aucun appareil ni aucun câble dans un endroit où:
  - il peut gêner l'utilisation du volant ou du levier de vitesse.
  - il peut gêner le fonctionnement de dispositifs de sécurité tels que les coussins de sécurité.
  - il peut gêner la visibilité.
- NE manipulez pas l'appareil quand vous conduisez.
   Si vous devez commander l'appareil pendant que vous conduisez, assurez-vous de bien regarder autour de vous.
- Le conducteur ne doit pas regarder le moniteur lorsqu'il conduit.



[Union européenne seulement]

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines in Supplement C to DET65 and RS5-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that it deemed to comply without maximum permissive exposure evaluation (MPE). But it is desirable that it should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).

Cet équipement est conforme aux limites FCC/IC d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non réglementé, aux lignes directrices de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences spécifiées dans le supplément C du bulletin OET65 et aux régulations RSS-102 de l'IC sur l'exposition aux radiofréquences (RF). Cet équipement étant associé à de très faibles niveaux d'énergie radiofréquence, il est considéré conforme sans évaluation de l'exposition maximale admise (EMA). Il est cependant conseillé de l'installer et de l'utiliser en maintenant la source de rayonnement radioélectrique à 20 cm minimum du corps (à l'exclusion des extrémités du corps, à savoir les mains, les poignets, les pieds et les chevilles).

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e,i,r,p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les régulations d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique peut uniquement fonctionner avec une antenne dont le type et le gain maximum (ou inférieur) sont approuvés par Industrie Canada. Pour réduire les perturbations radioélectriques potentielles pour les autres utilisateurs, le type et le gain de l'antenne doivent être choisis de façon que la puissance isotrope rayonnée équivalente (P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à la puissance nécessaire pour la réussite des communications.

This device complies with RSS-310 of Industry Canada. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

Cet appareil est conforme au cahier des charges CNR-310 d'Industrie Canada. Son emploi est soumis à la condition que l'appareil ne provoque pas de brouillage préjudiciable.

#### Pour sécurité...

- N'augmentez pas trop le volume car cela bloquerait les sons de l'extérieur rendant la conduite dangereuse.
- Arrêtez la voiture avant de réaliser toute opération compliquée.


#### Température à l'intérieur de la voiture...

Si votre voiture est restée garée pendant longtemps dans un climat chaud ou froid, attendez que la température à l'intérieur de la voiture redevienne normale avant d'utiliser l'appareil.


# Lors du remplacement ou de la rotation des pneus:

Il est nécessaire d'annuler toutes les données d'étalonnage accumulées, importantes pour une navigation précise. Pour effacer les données, 🖙 page 37.

# Comment forcer l'éjection d'un disque

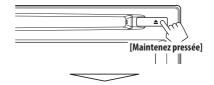



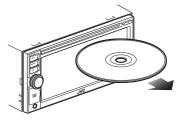


• Veillez à retirer le disque pour éviter qu'il ne tombe.


#### Comment lire ce manuel:

- Les illustrations du KW-NT500HDT sont utilisées principalement pour les explications.
- < > indique les divers écrans/menus/opérations/réglages qui apparaissent sur le panneau tactile.
- [] indique les touches sur le panneau tactile.
- Les illustrations de ce manuel sont des exemples et peuvent être différentes de celles de l'affichage réel.

# Table des matières

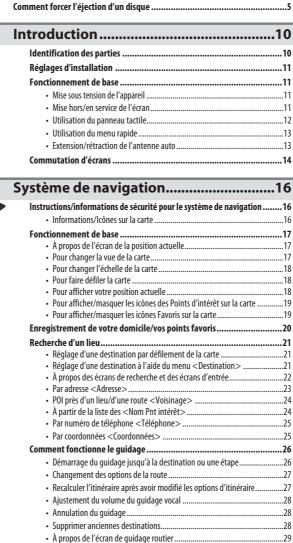



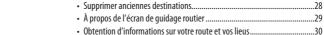

Préparation de votre route	31
Changement de l'ordre de la destination et des étapes	31
Réglage de la position du véhicule	
Modification de l'enregistrement du domicile et des points favori	s33
Uniquement pour le KW-NT500HDT	
Utilisation du service d'informations	34
Utilisation du service d'informations routières	34
Utilisation du service d'informations	36
Vérification des informations du système de navigation	37
Options du menu de navigation	38
Informations complémentaires	40
Opérations AV	42
Opérations communes sur l'écran source	
Sélection de la source de lecture	
Mise hors service la source AV	
Écoute d'une émission HD Radio™ (pour KW-NT500HDT)	43
Changement du mode de réception HD Radio	
Mémorisation des stations	
Sélection d'une station préréglée	46
Réduction des interférences	
Enregistrement du morceau dans les favoris	
Affichage de la liste des morceaux favoris	
<ul> <li>Suppression du favori</li> <li>Balisage/achat de vos morceaux favoris à partir de l'iTunes Store</li> </ul>	
Écoute de la radio (pour KW-NT300)  • Mémorisation des stations	
Sélection d'une station préréglée	
Réduction des interférences	
Opérations des disques	
Types de disques reproductibles	
Sélection des modes de lecture	
Réglages pour la lecture de disque	
Opérations SD/USB	
Utilisation d'un iPod/iPhone	63
Sélection d'un plage/séquence vidéo à partir du menu de l'iPod/iPh	
Opérations de iHeartRadio	
Utilisation de la radio Internet Pandora®	
Écouto do la radio CiriucYM	




# Table des matières

	Mémorisation des canaux	7
	Sélection d'un canal préréglé	7
	Sélection dans la liste	7
	Sélection directe d'un canal	7
	Paramétrage des restrictions de réception	7
	Écoute de la radio satellite	8
	• AV-IN	8
	Front AUX	8
	Changement de la couleur de l'éclairage	8
	Réglages pour la lecture vidéo	8
	Réglage Image/proportions	8
	Éléments des paramètres système	8
	Informations complémentaires	
11.	Paramètres audio	
	Réglage du son	8
	Réglage Fader/Balance	
111.	Définition du type de véhicule	
	Configuration des haut-parleurs	
	Définition de la position d'écoute	9
	Réglage de l'égaliseur préréglé	
	Égalisation du volume de chaque source AV	9
	Définition des effets audio	
	Configuration du matériel	
	Configuration du niveau Woofer	9
	Opérations Bluetooth	97
	Informations pour l'utilisation de périphériques Bluetooth®	9
	Utilisation d'appareils Bluetooth	
	Enregistrement d'un appareil Bluetooth	9
	Changez le code PIN	
	<ul> <li>Connexion/déconnexion d'un périphérique Bluetooth enregistré</li> </ul>	10
	Suppression d'un périphérique Bluetooth enregistré	10
	Utilisation d'un téléphone portable Bluetooth	10
	Réception d'un appel	
	Ajustement du volume des appels/oreillettes	10
	<ul> <li>Commutation entre le mode mains libres et le mode téléphone</li> </ul>	
	Pour faire un appel	10
	Copie du répertoire téléphonique	
	<ul> <li>Recherche d'un numéro de téléphone à partir du répertoire téléphonis</li> </ul>	
	<ul> <li>Suppression de la mémoire des numéros de téléphone dans l'appa</li> <li>À propos des téléphones portables compatibles avec le profile PBA</li> </ul>	
	(Phone Book Access Profile)	
	(	10

	Présélection	
	Opérations de la caméra de recul 108	
	Utilisation d'une caméra de recul       108         • Mise en service de la caméra de recul       108         • Affichage de l'image de la caméra de recul       108	
3778	Autres 109	
	Initialisation des paramètres109 Définition du verrouillage de sécurité110	
0	•	

### Identification des parties

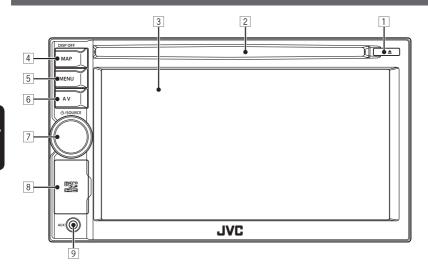

1 Touche ≜ (éjection)/Indicateur sécurité

Clignote lorsque l'appareil est mis hors tension si vous avez activé l'indicateur sécurité. (🖙 page 84)

- 2 Fente d'insertion du disque
- 3 Écran (panneau tactile)
- Affiche la carte correspondant à la position actuelle. (Les page 14)

  Mets l'ecran hors/en service.[Maintenez pressée]
  (Les page 11)
- 5 Touche MENU

Affiche l'écran Menu Destination. (🖙 page 14)

6 **Touche** AV | Affiche l'écran correspondant à la source actuelle.

#### 7 (¹)/SOURCE/Bouton du volume

- · Ajuste le volume audio.
- Affiche l'écran Source. (🖙 page 15)
- Met sous/hors service la fonction
   AV.[Maintenez enfoncée]. (Propage 42)
- 8 Fente d'insertion de la carte microSD
- 9 Prise d'entrée AUX

### Réglages d'installation

Quand vous mettez l'appareil sous tension pour la première fois, l'écran des réglages initiaux apparaît.

- Mettez l'appareil sous tension avec l'interrupteur d'allumage. L'appareil est mis sous tension.
- 2 Choisissez la langue que vous souhaitez pour l'affichage et le guidage vocal.



- Vous pouvez choisir la langue du système via le menu < Paramètres> - < Système> < Région> - < Langue>. (IESP page 82)
- 3 Réglez les paramètres d'installation (①), puis appuyez sur [OK] (②).



État/	Choisissez l'état ou la province où	
Province	vous vous trouvez actuellement.	
Fuseau	Choisissez votre zone résidentielle	
<b>Horaire*</b> pour l'ajustement automatiq l'horloge avec le signal GPS.		
Heure d'été*	Choisissez [ <b>Auto</b> ] si votre zone résidentielle est soumise à l'heure d'été.	
Entrée	Choisissez [Marche] quand une	
Caméra*	caméra de recul est connectée à la prise CAMERA IN.	

<sup>\*</sup> Vous pouvez aussi changer ces réglages à l'aide du menu < Paramètres > - < Système >. ( rs page 83, 84)

### Fonctionnement de base

### Mise sous tension de l'appareil

Mettez l'appareil sous tension avec l'interrupteur d'allumage.

 Lors de l'affichage de l'écran de carte pour la première fois après avoir mis l'appareil sous tension, l'écran ci-dessous apparaît. Appuyez sur [OK] pour utiliser l'écran de carte.



 L'appareil se met hors tension quand le contact de la voiture est coupé.

### Mise hors/en service de l'écran

Appuyez sur la touche MAP | et maintenez-la enfoncée pour éteindre l'écran.

Touchez l'écran pour le rallumer.



 Vous pouvez effacer l'affichage de l'horloge pendant que l'écran est hors service. (<Horl Vidéo/Écr éteint>, ESP page 83)



### Utilisation du panneau tactile

### Quand les articles sur le menu ne sont pas disponibles



Les articles non disponibles sont affichés en gris


## Pour changer la page du menu/liste Menu

### Change la page



#### Liste

Ex.: Liste des dossiers/plages

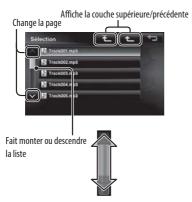

#### Ex.: Liste des albums



Lit tous les éléments de la couche inférieure suivante


## Défilement des informations sur la plage ou le morceau

Quand tout le texte n'apparaît pas en une fois...



 Notez que lorsque vous conduisez, le titre de l'album et le nom de l'artiste ne sont pas affichés et le titre du morceau ne défile pas.


### Caractères que vous pouvez utiliser

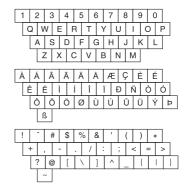

### Utilisation du menu rapide

Le menu rapide est affecté à un ensemble de fonctions utilisées fréquemment. Il peut être modifié par l'utilisateur. Il s'active à partir de l'écran Position actuelle.

#### Utilisation du menu rapide

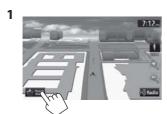

#### Affectation de différentes fonctions



2 Touchez la touche que vous souhaitez configurer.



3 Touchez la fonction que vous souhaitez affecter à la touche.



Vous pouvez aussi changer ces réglages à l'aide du menu <**Paramètres**> - <**Système**> - <**Autres**> - <**Bouton raccourci**>.

## Extension/rétraction de l'antenne auto

Lorsque l'option **<Antenne à distance>** est définie sur **<Auto>**, [ es page 84) ne s'affiche pas.

- 1 Appuyez sur le bouton du volume.
- 2 Appuyez sur [ ab ] ou [ ab ]





Appuyez sur [ ) pour étendre l'antenne et sur [ ) pour la rétracter.


 Si vous mettez l'appareil hors tension, l'antenne se rétracte, puis "L'antenne a distance est désactivée." s'affiche lorsque l'appareil est mis sous tension la fois suivante. Touchez < OK > pour supprimer le message.



### Commutation d'écrans

### **Mode Navigation**

#### **■** Écran de carte

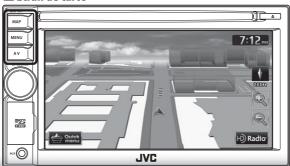









#### ■ Menu Destination

Cet écran permet de rechercher une destination à l'aide d'une des méthodes de recherche disponibles.



#### ■ Menu Fonction

Cet écran permet d'afficher des informations sur votre destination et l'itinéraire.



#### → ■ Menu Paramètres

Cet écran permet de modifier les paramètres détaillés et afficher des informations sur le système de navigation.



Quand vous roulez à une vitesse supérieure à 5 km/h (3 mi), certains écrans ne sont pas disponibles.


### **Mode AV**

### **■** Écran AV

MAP

Affiche l'écran correspondant à la source AV actuelle.



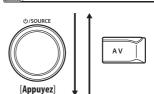



La barre de commande AV est affichée sur l'écran de la carte. Vous pouvez commander la source AV en utilisant la barre de commande AV.



Fait disparaître la barre de commande AV

### **■** Écran de sélection de la source

Cet écran permet de sélectionner une source AV.





### Système de navigation

### Instructions/informations de sécurité pour le système de navigation

#### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

L'utilisation du système de navigation est permis uniquement si les conditions de circulation le permettent et que vous êtes absolument sûr que vous, vos passagers et les autres usagers de la route ne courent aucun risque, obstacle ou inconvénient. Les règles du code de la route doivent être respectées. La destination ne doit pas être entrée pendant que vous conduisez.

Le système de navigation sert uniquement d'aide à la navigation. Il ne dispense pas les conducteurs de leur devoir de conduire attentivement et d'avoir leur propre jugement sur le trafic routier. Des instructions imprécises ou incorrectes peuvent être données par le système à cause de changements dans les conditions du trafic. Les panneaux de la circulation et le code de la route doivent par conséquent être respectés. En particulier, le système de navigation ne peut pas être utilisé pour vous aider à vous orienter quand la visibilité est mauvaise. Ce système de navigation doit être utilisé uniquement dans le but où il a été conçu. Le volume de l'autoradio/ système de navigation doit être ajusté de façon que les bruits extérieurs soit touiours audibles.

Le guidage est réalisé à partir de la base de données, par conséquent, il peut ne pas être disponible dans une situation donnée à cause de changements dans les conditions de la route (par exemple, changement de péages, de routes principales, de routes à sens unique ou d'autres régulations routières). Dans ce cas, respectez les panneaux et les règlements routiers en cours.

- Respectez scrupuleusement les panneaux de la circulation lorsque vous conduisez en utilisant le système de navigation. Le système de navigation est seulement une aide. Le conducteur doit jours décider s'il doit tenir compte ou non des informations fournies. JVC ne peut être tenu responsable pour toute donnée erronée fournie par le système de navigation.
- Le guidage sur la route est réservé aux véhicules particuliers uniquement. Cela n'inclut pas les véhicules nécessitant un permis ou des règles de conduites spéciales (par exemple, les véhicules commerciaux).
- Ne manipulez pas l'appareil quand vous conduisez.

#### Termes de la licence

Il vous est attribué une licence non exclusive pour utiliser la base de données à des buts personnels. La présente licence n'autorise pas l'attribution de sous-licences. L'utilisation des données est permise uniquement dans ce système JVC spécifique. Il est interdit d'extraire ou d'utiliser de façon différente toute partie du contenu de la base de données, de la copier, de la modifier, de l'adapter, de la traduire, de l'analyser, de la décompiler ou de faire de l'ingénierie inverse.

#### **AVERTISSEMENT:**

Le contenu de la carte, y compris les noms et l'aspect des rues et des ponts, les informations des POI (points d'intérêt), etc., peut être inexact. Si les règles de circulation affichées par l'appareil diffèrent des règles en vigueur, respectez les règles de circulation en vigueur. Le code de la route a toujours priorité lorsqu'un véhicule est conduit sur la route. Le système de navigation est seulement une aide. Des erreurs peuvent se produire dans certains données/entrées individuelles. Le conducteur doit toujours décider s'il doit tenir compte ou non des informations fournies.


JVC ne peut être tenu responsable pour toute donnée erronée fournie par le système de navigation.

### Informations/Icônes sur la carte

- Les informations sur la carte (telles que le nom de la rue, les informations du POI et la limitation de vitesse) peuvent ne pas être toujours affichées (par exemple, si le système ne possède pas les informations de la position).
- Les icônes du domicile ( ) et des points favoris ( ) sont affichées après que le domicile et les points favoris ont été enregistrés.
- Les icônes de POI sont affichées sur la carte en fonction du réglage < lcônePointIntérêt> (EST page 19) et lorsque l'échelle est comprise entre 80 pieds (25 m) et 500 pieds (150 m).
- Les icônes de POI peuvent ne pas être affichées correctement quand le système affiche une zone large de la carte. Dans ce cas, faites un zoom avant sur la carte pour afficher la carte détaillée.

### Fonctionnement de base

### À propos de l'écran de la position actuelle

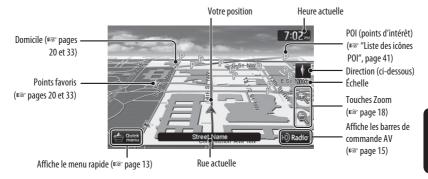

### Pour changer la vue de la carte i





#### Carte 3D

La carte en trois dimensions est affichée avec la "destination vers le haut".



#### 2D Nord dirigé vers le haut

La carte est orientée avec le Nord dirigé vers le haut, comme les cartes papier ordinaires.



#### 2D Destination vers le haut

La carte est orientée de façon que vous vous dirigiez toujours vers le haut.

Vous pouvez aussi changer la vue de la carte
 à l'aide du menu MENU - < Paramètres> 
 Navigation> - < Carte> - < Mode Affichage>.
 (E page 38)

### À propos de la carte 3D



- Lorsque l'échelle est réglée entre 80 pieds (25 m) et 200 pieds (65 m), la carte des rues n'est affichée que lorsque les données sont fournies.
- Lorsque la vue Carte 3D est sélectionnée et que la carte des rues est affichée, la carte s'affiche en mode virtuel à trois dimensions, permettant de voir l'aspect des immeubles environnants, etc.




## Pour changer l'échelle de la carte

 Affichez les touches de zoom et les touches de l'échelle.



4

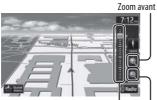

Vous pouvez également effectuer des zooms avant et arrière à l'aide du curseur.

Zoom arrière


• Quand la barre de commande AV est affichée, le curseur n'apparaît pas.

### Pour faire défiler la carte



La position que vous avez touchée est centrée sur la carte.

(uniquement pour carte 3D) Touchez la flèche pour pivoter la carte sur 360 degrés

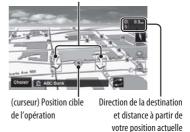

- Touchez la carte de façon prolongée pour faire défiler la carte.
- Si vous touchez la carte près du curseur et maintenez la pression, la carte continue à défiler lentement.

## Pour afficher votre position actuelle

Appuyez sur MAP



## Pour afficher/masquer les icônes des Points d'intérêt sur la carte ■

1 Appuyez sur MENU - < Paramètres > - < Navigation > .

2



3 Choisissez les catégories (①) de Points d'intérêt que vous souhaitez afficher sur la carte.



- Lorsque vous appuyez sur un élément, il est mis en surbrillance.
  - Lorsque vous appuyez à nouveau sur l'élément, la sélection est annulée.
- Si vous appuyez sur [**Plus**], vous pouvez sélectionner des sous-catégories.
- Si vous appuyez sur [Arrêt], les icônes des Points d'intérêt choisis ne s'affichent pas. Si vous appuyez sur [Marche], les icônes des Points d'intérêt choisis sont affichées.

## Pour afficher/masquer les icônes Favoris sur la carte

1 Appuyez sur MENU - < Paramètres> - < Navigation>.





3 Sélectionnez les catégories ou les icônes Favoris que vous souhaitez afficher sur la carte.



- Lorsque vous appuyez sur un élément, il est mis en surbrillance.
  - Lorsque vous appuyez à nouveau sur l'élément, la sélection est annulée.
- Si vous appuyez sur [Arrêt], les icônes des Points d'intérêt choisis ne s'affichent pas. Si vous appuyez sur [Marche], les icônes des Points d'intérêt choisis sont affichées.




### Enregistrement de votre domicile/vos points favoris

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 300 de vos points favoris (y compris un domicile).

- Faites défiler la carte pour choisir la position que vous souhaitez choisir comme destination.
  - Pour rechercher la destination à l'aide du menu
     **Destination**>, ™ pages 21 à 25.

**FRANCAIS** 

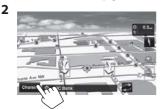

ADC BINK / 202303XXXX



Pour enregistrer comme votre domicile

- Pour modifier l'enregistrement, 🖙 page 33.
- Pour rechercher à partir de vos points enregistrés, page 21.

### Pour enregistrer comme votre domicile

Modifier les favoris

Te Los Angeles Int'i Arrivals

d.

Ti 0123456789 Modifier

fi Non classifié Modif





#### Δvic•

Si vous avez déjà enregistré une destination comme votre domicile, un message de confirmation s'affiche lorsque vous sélectionnez . Sélectionnez [Oui] pour enregistrer la nouvelle destination comme votre domicile. L'ancienne adresse est déplacée dans la catégorie des destinations non classifiées.

### Recherche d'un lieu

## Réglage d'une destination par défilement de la carte

1 Faites défiler la carte pour choisir la position que vous souhaitez choisir comme destination. (Fig. page 18)





Si plusieurs points d'intérêt se trouvent à la position sélectionnée, appuyez sur [ ] pour passer d'un point d'intérêt à l'autre.

#### 3 Le résultat de la recherche est affiché.



 Pour définir le résultat de la recherche comme la destination et démarrer le guidage, page 26.

## Réglage d'une destination à l'aide du menu < Destination >

- 1 Appuyez sur MENU .
- 2 Choisissez une méthode de recherche de destination.



Domicile*	Vous permet de retourner à votre domicile.  • Pour enregistrer votre domicile,  □ page 20.  • Pour démarrer le guidage, □ page 26.	
Favoris*	Recherche à partir de vos points favoris. Pour enregistrer vos points favoris, page 20. Pour modifier les informations sur les points favoris, page 33. Pour démarrer le guidage, page 26.	
Précédent*	Permet d'effectuer une recherche à partir de l'historique des destinations et des étapes précédentes.  Vous pouvez choisir un lieu parmi les 50 dernières destinations et étapes.  Pour effacer l'historique, 🖼 page 28.	
Adresse	Permet d'effectuer une recherche à partir d'une adresse. (🔊 page 23)	
Voisinage	Recherche par points d'intérêt aux environs de votre position actuelle, de la destination ou sur le parcours. (🔊 page 24)	
Nom PI	Recherche les points d'intérêt par nom. (🖙 page 24)	
Téléphone	Permet d'effectuer une recherche à partir d'un numéro de téléphone. (🖙 page 25)	
Coordonnées	Recherche à partir des coordonnées de la destination. (🖙 page 25)	

<sup>\*</sup> Peut être choisi uniquement quand au moins un endroit est enregistré.



### À propos des écrans de recherche et des écrans d'entrée

Lisez attentivement les instructions suivantes pour utiliser les écrans de recherche et les écrans de saisie avant d'utiliser le menu < **Destination** >.

#### Pour entrer des noms, des adresses



Nombre de résultats

- Quand il y a plus de 1000 résultats, "1000+" est affiché et seuls les 1000 premiers résultats sont affichés.
- Si vous entrez un nom et que la réponse est donnée sous forme de [nombre], il s'agit du nombre de correspondances parfaites.

Appuyez sur : Supprime le dernier caractère Maintenez pressée: Supprime tous les caractères

> Pour les caractères disponibles, se page 12.



- Les touches varient en fonction de l'élément entré.
- Pour certains écrans d'entrée, le nombre de caractères disponibles est automatiquement réduit au fur et à mesure que le système recherche les résultats dans sa base de données.
- Les lettres minuscules ne sont pas disponibles.

#### Écran de sélection de l'état/province

Vous pouvez changer l'état/province si la touche de sélection apparaît sur l'écran.





#### Liste des résultats

Quand vous appuyez sur [**Liste**] sur l'écran d'entrée, la listes des résultats apparaît. Choisissez l'élément souhaité dans la liste.



 Quand le nombre de résultats est de 5 résultats ou moins, la liste des résultats apparaît automatiquement.

#### Par adresse < Adresse > I

1



2 Entrez le nom de la ville, puis faites votre choix dans la liste. (Res page 22)

Change l'état ou la province





Affiche la liste des résultats

### 3 Entrez le nom de la rue, puis faites votre choix dans la liste. (Res page 22)

Permet de choisir le centre de la ville





Affiche la liste des résultats

### 4 Entrez le numéro de l'immeuble, puis appuyez sur [OK].

 Si vous ne connaissez pas le numéro de l'immeuble dans la rue sélectionnée, vous pouvez choisir [Milieu de la route] ou [Intersection].



Permet de choisir le centre de la rue

 Si le numéro d'immeuble que vous entrez ne figure pas dans la base de données, la carte présentant le numéro d'immeuble suivant est affichée.



• Pour démarrer le guidage, 🖙 page 26.



### POI près d'un lieu/d'une route <Voisinage>

Le système possède une immense base de données de POIs (points d'intérêt), tels que des restaurants, des stations services, des hôpitaux, etc.

Vous pouvez rechercher un POI près de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Pendant le guidage, vous pouvez aussi rechercher un POI près de la destination ou sur le parcours.

1



2 Choisissez une catégorie de POI.



Permute les emplacements pour la recherche (Emplacement actuel → parcours → destination)

- Si vous appuyez sur [Plus], vous pouvez sélectionner des sous-catégories.
- 3 Choisissez un POI dans la liste.



Le résultat de la recherche est affiché.

• Pour démarrer le guidage, 🖙 page 26.

### À partir de la liste des <Nom Pnt intérêt>

1



2 Entrez le nom du POI, puis faites votre choix dans la liste. ( page 22)



Affiche la liste des résultats



Appuyez pour sélectionner une catégorie de POI

Le système affiche un maximum de 1000 Points d'intérêt. Si vous appuyez sur [**Catégorie**], [**Plus**] s'affiche. Si vous appuyez sur [**Plus**], vous pouvez choisir des souscatégories.

Le résultat de la recherche est affiché.

• Pour démarrer le guidage, 🖙 page 26.

RANÇAIS

### Par numéro de téléphone <Téléphone >

1



2 Entrez le numéro de téléphone, puis sélectionnez-le dans la liste. (\*\* page 22)



Affiche la liste des résultats



Le résultat de la recherche est affiché.

• Pour démarrer le guidage, 🖙 page 26.

### Par coordonnées < Coordonnées >

1



2 Entrez la latitude et la longitude puis appuyez sur [OK].



Le résultat de la recherche est affiché.

• Pour démarrer le guidage, 🖙 page 26.



### Comment fonctionne le guidage

### Démarrage du guidage jusqu'à la destination ou une étape


- 1 Choisissez une destination ou une étape. (See pages 21 à 25)
- 2 Pour régler comme destination



Le système commence à calculer.

#### Pour régler comme étape


Vous pouvez ajouter des étapes uniquement après avoir choisi votre destination.

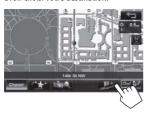



Le système commence à calculer.

3. Sélectionnez un itinéraire (1), puis appuyez sur [OK] (2).

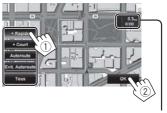

La distance et la durée estimée jusqu'à la destination s'affichent.

[+ Rapide]: L'itinéraire recommandé. [+ Court]: L'itinéraire le plus court.

[Autoroute]: Itinéraire recommandé, utilisant au

maximum les autoroutes.

[Évit. Autoroutes]: Itinéraire recommandé, utilisant un

minimum d'autoroutes.

[**Tous**]: Affiche les quatre itinéraires

ci-dessus en même temps.

 Les écrans de sélection de l'itinéraire s'affichent toujours en mode 2D Nord vers le haut, indépendamment du paramétrage actuel d'affichage de la carte. (\*\* page 17)

Pour annuler le guidage, page 28.

 Si vous appuyez sur [ avant de sélectionner une destination ou un point de passage, vous pouvez chercher un point d'intérêt au voisinage de l'endroit où vous avez effectué une recherche par catégorie.



## Changement des options de la route

1 Appuyez sur MENU - < Paramètres > - < Navigation > .

2



3 Réglez les options.



Priorité	Choisissez la priorité pour
	le calcul de l'itinéraire
	([+ Rapide] : l'itinéraire
	recommandé/[+ Court]
	: l'itinéraire le plus court/
	[Autoroute] : itinéraire
	recommandé, utilisant au
	maximum les autoroutes/
	[Évit. Autoroutes] :itinéraire
	recommandé, utilisant un
	minimum d'autoroutes.)
Route à	Choisissez d'utiliser ([ <b>Utiliser</b> ])
péage	ou d'éviter ([ <b>Éviter</b> ]) ces types
Ferry	d'options pour le calcul de
•	l'itinéraire.


## Recalculer l'itinéraire après avoir modifié les options d'itinéraire

1 Appuyez sur MENU - < Fonction>

2



3 Sélectionnez un itinéraire (1), puis appuyez sur [OK] (2).

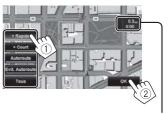

La distance et la durée estimée jusqu'à la destination s'affichent.

[+ Rapide] : L'itinéraire recommandé. [+ Court] : L'itinéraire le plus court.

[Autoroute]: Itinéraire recommandé, utilisant au

maximum les autoroutes.

[Évit. Autoroutes]: Itinéraire recommandé, utilisant un

minimum d'autoroutes.

[**Tous**]: Affiche les quatre itinéraires ci-


dessus en même temps.

 Les écrans de sélection de l'itinéraire s'affichent toujours en mode 2D Nord vers le haut, indépendamment du paramétrage actuel d'affichage de la carte. (rs page 17)




## Ajustement du volume du quidage vocal

1

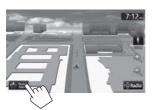

2

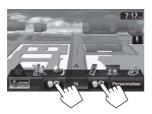

Vous pouvez également régler le volume à l'aide du menu | Paramètres> - < Navigation> - < Guide> - < Volume Guidage>. (rs page 39)

### Annulation du guidage

1 Appuyez sur MENU

2



3



## Supprimer anciennes destinations

1 Appuyez sur MENU

2



3



4 Choisissez les éléments à supprimer (1), puis supprimez-les (2).

Les éléments sélectionnés sont mis en surbrillance.




Permet de cocher/décocher tous les éléments.

Un message de confirmation apparaît.

### À propos de l'écran de guidage routier i

Direction, distance et heure d'arrivée estimée (ETA) à destination (☒) ou via une étape (ሥ)

 Appuyez sur cette touche pour commuter l'information entre la destination finale et l'étape la plus proche.

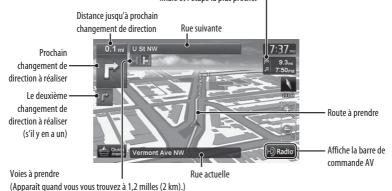

### Guide près d'un changement de direction

Quand vous approchez d'un changement de direction, le système vous guide avec le guidage vocal et des indications sur l'écran.

• La voix de guidage sort uniquement par les enceintes avant (FRONT OUT du câble A/O).



Carte agrandie

 Vous pouvez aussi choisir d'afficher ou non la carte agrandie à l'aide du menu MENU <Paramètres> -<Navigation> -<Guide> -- Loupe> . ((ac) page 39) **Pour masquer la carte agrandie,** touchez-la. Pour l'afficher à nouveau, appuyez sur MAP | .

### Que faire si j'ai raté un changement de direction?

Ne vous inquiétez pas. Le système calcule rapidement une nouvelle route.

 Quand vous atteignez une zone à environ 90 pieds (30 m) de la destination ou d'une étape, le système de navigation considère que vous avez atteint votre destination ou l'étape.



### Obtention d'informations sur votre route et vos lieus

#### Pour vérifier la route entière

1 Appuyez sur MENU - < Fonction >.

2





## Pour vérifier les informations sur la destination et les étapes

1






Si des étapes sont prévues, choisissez l'étape souhaitée pour vérifier ses informations détaillées.



## Pour vérifier comment votre voyage se présente <Simulation>



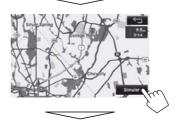

La simulation du voyage démarre.



Change la vitesse de la simulation du voyage (x1/x2/x3)

Annule la simulation et reprend le guidage

### Préparation de votre route

### Changement de l'ordre de la destination et des étapes i

- Les autoroutes sont toujours utilisées pour le calcul d'une route si la distance à la destination dépasse une certaine distance.
- Si la destination ne peut pas être atteinte sans utiliser d'autoroute, de ferry-boat ou de route payantes, ils sont utilisés pour le calcul de la route quel que soient les réglages de < ltinéraire>. (E® page 27)
- 1 Appuyez sur MENU < Fonction>.


2



3



4 Appuyez sur l'ordre souhaité du point sélectionné (1), 2), puis appuyez sur [Recalculer] (3).

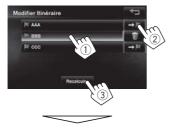


Le système commence à calculer le nouvel itinéraire.

• Pour démarrer le guidage, 🖙 page 26.

#### Pour supprimer une étape

Dans l'étape 4 à gauche, sélectionnez l'élément à supprimer (1), appuyez sur [10] (2), puis sur [Recalculer] (3).

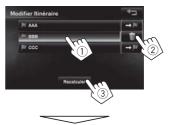

Le système commence à calculer le nouvel itinéraire.

• Pour démarrer le guidage, 🖙 page 26.



### Préparation de votre route

### Réglage de la position du véhicule i

Si vous trouvez que votre position actuelle est affichée incorrectement sur la carte, utilisez ce réglage pour corriger votre position.

2



3




## 4 Déplacez le curseur sur la position où vous souhaitez régler la position actuelle.

- Pour ajuster la direction du véhicule, appuyez sur [**Direction**] et passez à l'étape **5**.
- Si vous ne souhaitez pas ajuster la direction, appuyez sur [**OK**].



5 Ajustez la direction.

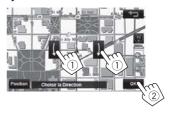

### Modification de l'enregistrement du domicile et des points favoris

1 Appuyez sur MENU.

2



3



4 Choisissez la catégorie du point favori que vous souhaitez modifier.



5 Choisissez le point favori que vous souhaitez modifier.



#### 6 Modifiez les informations.

A Affiche l'écran d'édition de nom



- © Affiche l'écran de sélection de la catégorie
- B Affiche l'écran d'édition du numéro de téléphone

#### A Pour modifier le nom

- Vous pouvez utiliser un maximum de 48 caractères.
   Affiche d'autres claviers
  - Pour les caractères disponibles, 🖙 page 12.



B Pour modifier le numéro de téléphone



Appuyez sur : Supprime le dernier caractère

Maintenez pressée: Supprime tous les caractères

#### © Pour changer la catégorie

Sélectionnez un nouvelle catégorie pour le point favori.



Un message de confirmation s'affiche lorsque vous sélectionnez la catégorie Domicile.



### Utilisation du service d'informations (uniquement pour le KW-NT500HDT)

#### Cette fonction est disponible uniquement sur le KW-NT500HDT, elle ne l'est pas sur le KW-NT300.


Vous pouvez utiliser les services d'informations routières fournis par les services Total Traffic HD NETWORK (de HD Radio) et Total Traffic CONNECT (depuis iHeartRadio).

JVC ne peut être tenu responsable pour l'intégralité ou la précision des informations.

### Utilisation du service d'informations routières

#### Informations routière sur la carte

(vert) : lors de la réception d'informations de HD radio

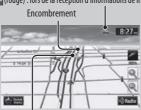

Icône de circulation routière (FSS page 35)

- Les icônes de circulation routière sont affichées sur la carte quand l'échelle de cette dernière est comprise entre 80 pieds (25 m) et 0,6 mi (1 km) et que le réglage
   IcôneTrafic> est activé (Las tableau à droite).
- Les lignes d'encombrement sont affichées quand l'échelle de la carte est comprise entre 80 pieds (25 m) et 2,5 mi (4 km).

## Comment les informations routières sont utilisées dans la navigation

Les informations de trafic sont prises en compte pour la navigation de façon différente en fonction du réglage < Trafic >.

1 Appuyez sur MENU - < Paramètres > - < Navigation > .





Flux de trafic	Afficher	Des lignes d'encombrement s'affichent sur la carte.	
Flux d	Masque	Des lignes d'encombrement ne s'affichent pas sur la carte.	
lcône Trafic	Afficher	Les icônes Trafic sont affichées sur la carte.	
lcône	Masque	Les icônes Trafic ne sont pas affichées sur la carte.	
. Trafic	Marche	Recalculer l'itinéraire à l'approche d'un problème de circulation routière.	
Contourne. Trafic	Arrêt	Le système ne prend pas en compte les informations routières pour le calcul de l'itinéraire.	
hybride rtRadio)*	Tous	Reçoit des informations et les informations trafic.	
ar B	Infos	Reçoit uniquement les informations.	
Mode TTN+ hybride epuis iHeartRadio)	Trafic	Reçoit uniquement les informations trafic.	
	Arrêt	Aucune information n'est reçue.	

- \* Le mode TTN+ hybride reçoit les informations et les informations trafic en temps réel depuis iHeartRadio lorsque vous vous trouvez hors de la zone de couverture HD radio.
- \* Pour plus de détails concernant iHeartRadio, 🖙 Page 69
- \* Lors de la réception de renseignements concernant la circulation, lancez iHeartRadio et connectez à l'avance votre iPod touch/iPhone au système.

Cette fonction est disponible uniquement sur le KW-NT500HDT, elle ne l'est pas sur le KW-NT300.

### Vérification des informations routières Sur <Liste Trafic>

1 Appuyez sur MENU - < Fonction>.

2



3 Choisissez une liste (①), puis une alerte de circulation routière (②).



[**Tous**]: Affiche la liste des informations. [**Itinéraire**]: Affiche les informations sur votre route.

Les détails sur l'alerte choisie sont affichés.




#### Sur la carte

1 Touchez l'icône de circulation routière.




2

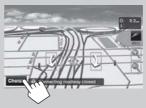

- S'il y a plusieurs POI sur la position choisie, choisissez en une sur la liste.
  - La liste apparaît uniquement quand le paramètre < lcône Trafic> est réglé sur < Afficher>. (LSST page 34)



#### Liste de icônes de circulation routière

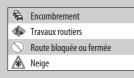



A	Vent
1	Autres avertissements
<b>(1)</b>	Personnes sur la chaussée
$\triangle$	Animaux sur la chaussée



Cette fonction est disponible uniquement sur le KW-NT500HDT, elle ne l'est pas sur le KW-NT300.

Utilisation du service d'informations

### Pour afficher l'écran d'informations

1 Appuyez sur MENU - < Fonction>.

Menu James Carlos Carlo

Residual Principal Industrial Principal Industrial Principal Industrial Principal Industrial Principal Industrial Principal Industrial Industri

3





• Le contenu de l'écran dépend de l'émission.

#### Pour mettre en signet vos éléments favoris

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 5 favoris dans la liste. [ Affiche la liste des signets.

[ ]: Ajoute l'élément choisi à la liste des signets.

#### Pour supprimer l'élément de la liste des signets



2 Choisissez les éléments à supprimer (①), puis supprimez-les (②).

Les éléments sélectionnés sont mis en surbrillance.



Permet de cocher/décocher tous les éléments

# FRANÇAIS

### Vérification des informations du système de navigation

#### Infos système

1 Appuyez sur MENU - < Paramètres >.

2





- Version du logiciel
- 2 Version de la base de données de la carte
- 3 Numéro de série
- 4 Taux d'impulsion de vitesse
- État de la connexion de l'antenne GPS
   OK>: L'antenne GPS est détectée (le chiffre indique le nombre de satellites GPS recus).

<**NG**>: L'antenne GPS n'est pas détectée.

- 6 État du gyroscope
- 7 État du calibrage\*1

< Acquisition > : Le système a démarré l'acquisition des données de calibrage. < Acquis > : Bien que l'acquisition soit pratiquement terminée, le système poursuit l'acquisition pour

- augmenter la précision des données de calibrage.

  8 Réinitialise les données de calibrage.
  Réinitialisez les données si vous remplacez les pneus ou si la position actuelle affichée est fort
- État de connexion du fil de commande de l'éclairage <Marche>: le signal d'éclairage est détecté.
- État de connexion du fil du frein à main < Marche> : le frein à main est engagé.

éloignée de la position réelle.


11 État de connexion du fil de signal de marche arrière **Marche**> : le signal de marche arrière est détecté.

#### État des capteurs

1 Appuyez sur MENU - < Paramètres >.

- 2



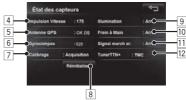

- Si l'écran de vue arrière est affiché quand vous passez la marche arrière (position R), le signal de marche arrière est détecté (< Marche>).
- Service d'informations en cours de réception (Info-trafic ou infos locales ; uniquement pour le KW-NT500HDT)
- \*1 À propos du calibrage Le calibrage est une fonction réalisée afin d'afficher la position actuelle avec une plus grande précision à l'aide des signaux du GPS et des capteurs internes. Même après que l'état de calibration est devenu <Acquis>, le système continue l'acquisition afin de préciser plus encore la position actuelle.
- L'étalonnage ne fonctionne pas si le fil de signal de vitesse et l'antenne GPS ne sont pas connectés.
   Pour les connexions, référez-vous au sa Manuel d'installation/raccordement (volume séparé).
- Conduire dans diverses conditions permet de terminer l'étalonnage plus vite. Si < Acquisition> reste trop longtemps affiché à l'écran, vérifiez la connexion de l'antenne GPS et du fil de signal de vitesse.
- Tant que l'acquisition est en cours, il est possible que la position actuelle ne soit pas affichée correctement.



## Options du menu de navigation

1 Appuyez sur MENU - < Paramètres >.

2





Change la catégorie quand vous appuyez sur l'onglet correspondant

	Articles du menu	Réglages sélectionnables	Réglage initial: <b>Souligné</b>
	Mode Affichage	20, 20, 20, 20 (FF page 17)	
	IcônePointIntérêt	rs page 19	
	Icône Favoris	rage 19	
	Icône Véhicule	<u>k</u> ,  ,  ,	
	Configuration couleur	Changez la couleur de la carte pour les écrans j [Entrer] pour afficher l'écran de réglage. Mode Carte nuit: Auto: Commute sur l'écran de nuit quand vous	,
		Le fil de commande de l'éclairage doit avoir été (  Manuel d'installation/Raccordement)  Marche: Active l'écran couleurs nocturnes.	é connecté.
Carte		<ul> <li>Arrêt: Active l'écran couleurs diurnes.</li> <li>Couleur Carte jour/Couleur Carte nuit : choisisse disponibles.</li> </ul>	ez une des 3 couleurs
	Nom Rue Actuel	Choisissez cette option pour afficher ou cacher sur la carte.  Afficher, Masquer (ESF page 29)	le nom de la route actuelle
	Affichage vitesse limite	Choisissez cette option pour afficher ou masqu vitesse (35). Afficher, Masquer	er l'icône de limitation de
	Pistes	Permet d'afficher ou de masquer les pistes que Afficher, Masquer	vous avez utilisées.
	Supprimer les pistes	Vous pouvez supprimer les pistes mémorisées [ <b>Supprimer</b> ]. Un message de confirmation s'a	. , ,

### Options du menu de navigation

	Articles du menu	<b>Réglages sélectionnables</b> Réglage initial: <u>Souligné</u>			
	Volume Guidage	Ajustez le volume du guidage vocal et du système d'avertissement vocal. (Cet ajustement n'affecte pas le volume audio.) 1 à <b>20</b> ; Initial <u>10</u>			
	Sonnerie d'alarme	Permet d'utiliser ou non la sonnerie d'alarme, qui est émise avant le guidage vocal. <u>Marche</u> , Arrêt			
	Guide vocal	Permet d'utiliser ou non le guidage vocal. <u>Marche</u> , <b>Arrêt</b>			
Guide	Alerte Vitesse	Le système déclenche une alarme quand vous dépassez de la valeur définie la vitesse limite sur la route actuelle. Appuyez sur [+] ou [—] pour choisir la valeur. L'unité ("km/h" ou "mph") est fonction du réglage < <b>Unité Échelle</b> >.  Arrêt, 3 mph (5 km/h), 6 mph (10 km/h), 10 mph (15 km/h), 15 mph (25 km/h), 20 mph (35 km/h)			
	Voie de circulation	Choisissez cette option pour afficher ou masquer les voies de circulation sur la carte.  Marche, Arrêt			
	Voir embranchement 3D	Choisissez cette option pour afficher la vue embranchement 3D sur la carte. <u>Marche</u> , Arrêt			
	Loupe	Choisissez cette option pour afficher la loupe sur la carte.  Marche, Arrêt			
ie.	Priorité	+ Rapide, + Court, Autoroute, Evit. Autoroute (FSF page 27)			
ltinéraire	Route à péage	<u>Utiliser</u> , <b>Éviter</b> (☞ page 27)			
重	Ferry	<u>Utiliser</u> , Éviter (☞ page 27)			
IT500HDT)	Flux de trafic	Choisissez cette option pour afficher ou masquer la ligne d'encombrement sur la carte.  Afficher, Masquer (v® page 34)			
Trafic (Uniquement pour le KW-NT500HDT)	Icône Trafic	Choisissez cette option pour afficher ou cacher l'icône de circulation routière sur la carte.  Afficher, Masquer (1887 page 34)			
iquement p	Contourne. Trafic	Choisissez cette option pour utiliser ou non la fonction permettant de contourner les encombrements plus loin sur la route.  Marche, Arrêt (Fig. page 34)			
	Mode TTN+ hybride	<u>Tous</u> , Infos, Trafic, Arrêt (☞ page 34)			
Autres	Unité Échelle	Choisissez les unités de mesure pour la distance.  Le type d'unités utilisé lors de votre premier accès au menu dépend de la sélection de l'état/province effectuée dans les paramètres initiaux.  km, mile			
	Position Véhicule	rs page 32			



### Informations complémentaires

#### Comment fonctionne le guidage

- Si la réception du signal GPS est mauvaise, le guidage de navigation peut ne pas être correct.
- Le système peut ne pas recevoir les signaux GPS dans les endroits suivants...
  - dans un tunnel ou un parking intérieur
  - dans une route encaissée
  - dans un endroit entouré de hauts immeuble ou d'arbres serrés
- La position de votre voiture peut ne pas être détectée correctement dans les cas suivants...
  - quand vous roulez sur une route près d'une autre route (par ex. une autoroute et une route ordinaire en parallèle)
- quand vous faites presque demi-tour sur la route
- quand vous conduisez sur un système de route en quadrillage
- après avoir pris un ferry-boat, etc.
- quand vous conduisez sur une route de montagne très inclinée
- quand vous conduisez sur une route en spiral
- quand vous tournez à gauche ou à droite après avoir roulé sur une longue route droite
- quand vous conduisez en zigzag sur une route très large
- quand vous commencez à rouler très peu de temps après avoir mis en route le moteur
- quand vous conduisez pour la première fois après avoir installé l'appareil
- quand vous changez les pneus ou attachez des chaînes sur les pneus
- quand un ripage des pneus se produit de façon continue et fréquemment
- après avoir roulé dans une autre qu'une route (par ex, un terrain privé ou un parking)
- après avoir roulé sous la terre ou dans un parking dans une tour
- après avoir fait tourné votre voiture sur une plaque tournante
- après des arrêts fréquents et des redémarrage dans un encombrement
- quand la précision du GPS est détériorée intentionnellement
- quand vous conduisez sur une route construite récemment

- La route calculée par le système représente une des routes possibles jusqu'à votre destination. Cette route n'est pas toujours la plus appropriée.
- Si des rues sans issue (seule l'entrée au rond-point de ces routes est permise) existent sur le rond-point, lces routes sans issue n'apparaissent pas sur le guidage routier sur l'affichage et ne sont pas comptées dans le message vocal du guidage routier.
- Le phénomène suivant peut se produire même si le système fonctionne correctement...
  - Vous pouvez être guidé sur une route fermée ou une route nécessitant un demi-tour.
  - Le système peut ne pas vous guider jusqu'à votre destination s'il y a seulement une route étroite ou aucune route jusqu'à celle-ci.
  - Le système peut indiquer un nom de route différent.
  - Le système peut ne pas vous demander de tourner à une intersection où vous devez tourner.
  - Le système peut vous donner un guidage différent des conditions réelles de la route.
  - Le système peut vous donner une information de distance incorrecte.

### Informations complémentaires

### Liste de icônes POI

Station-Service		
	<u>I</u>	
Parking		P
	nurant	쀠
Café/	Desserts	3
	Café/Pâtisseries	3
	Desserts/Smoothies	4
Finan	nce	<u>\$</u>
	Guichet automatique	ATM
	Banque	<u>\$</u>
	Services généraux	<u>\$</u>
Shop	ping	Ħ
	Beauté	EÚ.
	Librairie	
	Superette	Ħ
	Grand magasin	Ħ
	Electronique	₩
	Mode/Habillement	
	Mobilier	1
	Épicerie	
	Aménagement maison	1
	Liqueur/Vin/Bière	ůψ
	Musique/Vidéo	Ħ
	Pharmacie	₫2
	Magasin d'articles de sport	R
Servi	ces généraux	3
	Salon de coiffure	X
	Salon de beauté	₹
	Photo	
	Location	150

Spec	tacles	
	Casino	
	Musée	₾
	Bar/Boîte de nuit	Y)
	Théâtre	*
	Autres	抽
Loisi	r	0
	Bowling	<b>&amp;</b>
	Terrain De Golf	-0
	Plein air	14.
	Station Sports d'hiver	¥
	Parc d'attractions/Exercice	0
	Zoo	49
	Autres	抽
Hôte	l/Accommodement	ø
Voya	iges	th
	Agence/Info	0
		_
	Transport aérien	e/H
	Transport aérien Aéroport	<u>₹</u>
	Aéroport	2
	Aéroport Rechercher un lieu	≥ <b>a</b>
Cent	Aéroport Rechercher un lieu Transport terrestre	≥ <u>a</u>
Cent	Aéroport Rechercher un lieu Transport terrestre Autres	
Cent	Aéroport Rechercher un lieu Transport terrestre Autres re médical	
Cent	Aéroport Rechercher un lieu Transport terrestre Autres re médical Santé animale	
Cent	Aéroport Rechercher un lieu Transport terrestre Autres re médical Santé animale Urgences	
Cent	Aéroport Rechercher un lieu Transport terrestre Autres re médical Santé animale Urgences Hôpital	

Services	socio-culturels	
Se	ervice pour enfants	
Éc	lucation	龠
Go	ouvernement/Administration	
Sa	nté/Sécurité	
A:	ssurance	
Se	rvice juridique	
M	ultimédia	
Po	olice/Pompiers	
Ві	Bureau de poste Religion	
Re		
Centre a	re auto	
Pi	èces automobiles/Entretien	*
Co	oncessionnaire/Entretien	*
	Concession moto	90
	Véhicules d'occasion	*
Lo	cation	63
A	ıtres	*



### **Opérations AV**

### Opérations communes sur l'écran source

Pour afficher l'écran **<Source**>, appuyez sur le bouton du volume.

### Écran <Source> KW-NT500HDT





- Met hors service la source AV (☞ ci-dessous)


### Sélection de la source de lecture i



**HD Radio** Commute sur HD radio. (Pour le KW-NT500HDT) (FSF pages 43 à 49) Tuner (pour le KW-NT300) Commute sur la radio. (Fig pages 50 à 51) SiriusXM Commute sur la réception radio SiriusXM. (FSF pages 75 à 79) DISC Reproduit un disque. (PS pages 52 à 58) SD Permet de lire des fichiers se trouvant sur une carte microSD. (Fig pages 59 et 62) USB Reproduit les fichiers sur un périphérique USB. (FSF pages 59 et 62) iPod Reproduit les fichiers sur un iPod/ iPhone. (respages 63 à 68) iHeartRadio Commute sur iHeart Radio. (FFF pages 69 à 72) Pandora Commute sur la radio internet Pandora®. (FSS pages 73 à 74) **BT Audio** Reproduit les fichiers sur un lecteur audio Bluetooth. (FSS page 106) AV-IN Écoute de la radio satellite. (**1** page 80) Front AUX Commute sur un appareil extérieur connecté à la prise d'entrée AUX sur le panneau du moniteur. (FSS page 80)

 Vous pouvez effacer l'affichage de l'horloge lorsque vous regardez une source vidéo. (<Horl Vidéo/Écr éteint>, res page 83)

### Mise hors service la source AV

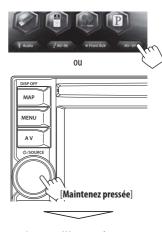

La source AV est mise hors service.

 Pour activer la fonction AV, appuyez sur le bouton du volume [Maintenir], ou bien appuyez sur le bouton du volume, puis sélectionnez une source de lecture.

### Écoute d'une émission HD Radio™ (pour KW-NT500HDT)

Vous pouvez accorder les émissions conventionnelles et les émissions HD Radio.

#### **About HD Radio Technology**

Digital Sound

• Digital, CD-quality sound. HD Radio Technology enables local radio stations to broadcast a clean digital signal. AM sounds like today's FM and FM sounds like a CD.

PSD)

• Program Service Data: Contributes to the superior user experience of HD Radio Technology. Presents song name, artist, station IDs, HD2/HD3 Channel Guide, and other relevant data streams.

HD2/HD3)

 Adjacent to traditional main stations are extra local FM channels. These HD2/HD3 Channels provide new, original music as well as deep cuts into traditional genre.

iTunes Tagging)

• iTunes® Tagging provides you the opportunity to discover a wide range of content and the means to "tag" that content for later review and purchase from the iTunes® Store.

Artist Experience) • Visual information related to content being played on your HD Radio receiver, such as Album Art, historical photographs, still art from live broadcasts, among other related content.

Digital Traffic

 With Digital Traffic, real-time traffic is delivered dramatically faster and with more useful data than other available sources.

Bookmark)

· With the Bookmark feature, you can save in the memory of your HD Radio receiver information that you have heard and want to be sure to remember. Your JVC receiver will present this information to you via a listing on your radio display. Bookmark also presents OR Codes from advertisers on your radio display. Using a smartphone QR Code app, you can directly link to that advertiser's website or other related information stored in the QR Code image.


Channel Guide

- Your JVC receiver Channel Guide provides listings of HD Radio stations (including HD2/HD3 Channels) in your local market. On radios with touch screens, you may tune directly to HD Radio channels simply by touching the desired program on the display.
- Beaucoup de stations HD Radio offrent plus d'un canal de programmes. Ce service est appelé muliplex.
- Pour en savoir plus sur les stations HD Radio dans votre région, consultez le site <a href="http://www.hdradio.com/">http://www.hdradio.com/</a>>.

#### Écoute d'une émission HD Radio™ (pour KW-NT500HDT)



- \* Le logo de la station est affiché lorsqu'il n'y a pas d'illustration d'album. Si ni illustration ni logo de station ne sont disponibles, l'illustration par défaut est affichée.
- Lors de l'accord direct d'un sous-canal multiplex HD Radio (à partir de la liste des préréglages, par exemple),
   "Connexion" s'affiche un instant.

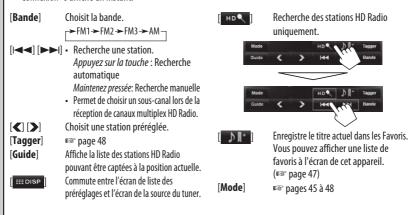

# Changement du mode de réception HD Radio

Lors de la réception d'une émission HD Radio, vous pouvez commuter le mode de réception entre — numérique ou analogique.

 Ce réglage n'a pas d'effet pour les stations FM/AM conventionnelles.

Mode

SSM Démarr

Largeur Bande IF Auto Large

Fixation Métange Auto Digr Acalog

Mémore Tags 20100

Favoris 31100

Auto	Commute automatiquement entre les	
	signaux numériques et analogiques.	
	Dans le cas où la station radio force	
	le mode de réception sur analogique,	
	l'indicateur HOLD clignote.	
Digital	Se cale sur les signaux audio	
Analog	numériques ou analogiques	
,	uniquement.	
	L'indicateur HOLD s'allume.	

• Le réglage revient automatiquement sur [**Auto**] lorsque vous vous calez sur une autre émission.

#### Mémorisation des stations

Vous pouvez prérégler six canaux pour chaque bande.

# <u>Préréglage automatique—SSM (Strongstation Sequential Memory)</u>



Mode

SSM Démair
Largeur Bande IF Auto Cightal Analog

Mémoire Tage 20100 Supprimer

Favoris 37100 Voir

Un message de confirmation apparaît.

Les stations locales avec les signaux les plus forts sont recherchées et mémorisées automatiquement.

**Pour arrêter la recherche**, appuyez sur [I◀◀] ou [▶▶1].

 Pendant la recherche SSM, toutes les stations y compris les stations conventionnelles sont recherchées et mémorisées pour la bande choisie.

#### Préréglage manuel

1 Réglez une station ou un canal que vous souhaitez prérégler. ( page 44)

La fréquence de la station que vous Bande souhaitez prérégler



2 Affichez la liste des préréglages.



3 Choisissez un numéro de préréglage.





# Sélection d'une station préréglée

1 Affichez la liste des préréglages.





Change aussi les stations préréglées

#### Réduction des interférences





Auto	Augmente la sélectivité du tuner pour réduire les interférences entre les stations adjacentes. (L'effet stéréo peut être perdu).
Large	Il y a des interférences des stations adjacentes, mais la qualité du son n'est pas dégradée et l'effet stéréo est conservé.

# Enregistrement du morceau dans les favoris

Vous pouvez enregistrer le titre actuel dans les Favoris.



# Affichage de la liste des morceaux favoris



Mode

SSM Démarr

Largeur Bande IF Auto Large

Fixation Mélange Auto Digital Anatog

Ménoire Tags 29100 Supprimer

Favoris 3/100 Voir

3 Touchez le favori que vous souhaitez visualiser.





- L'Information des favoris n'est affichée que pour les éléments pour lesquels les informations ont été enregistrées.
- Si votre appareil peut lire le QR Code, les informations du favori seront transférées dans l'appareil.
- Si l'information du favori est longue et ne s'affiche pas entièrement, touchez l'icône pour faire défiler et afficher le reste.

#### Suppression du favori

1



2 Choisissez les éléments à supprimer (①), puis supprimez-les (②).



Permet de cocher/décocher tous les éléments.

Un message de confirmation apparaît.

• Lorsque vous appuyez sur un élément, il est mis en surbrillance.

Lorsque vous appuyez à nouveau sur l'élément, la sélection est annulée.

### Balisage/achat de vos morceaux favoris à partir de l'iTunes Store

Certaines émission HD Radio fournissez les données PSD (Program Service Data) pour une morceau. Vous pouvez baliser un morceau et mémoriser ses données PSD pendant que vous l'écoutez.

En utilisant la fonction de balisage, vous pouvez acheter facilement les morceaux à iTunes Store.

#### Remarques sur la mémorisation de données PSD

- Si vous appuyez sur [Tagger] 10 secondes avant ou après que les données PSD changent (pendant que l'indicateur TAG clignote), les balises pour deux morceaux sont mémorisées.
- Vous ne pouvez pas appuyer baliser un morceau dans les cas suivants:
  - Quand l'émission actuellement reçue ne prend pas en charge le balisage iTunes ou les données PSD
  - Quand il y a plus de 100 données PSD sur l'appareil.
  - Quand le morceau a déjà été balisé.
  - Lorsque le transfert des données PSD balisées sur votre iPod/iPhone est en cours.
- Vous pouvez profiter du balisage iTunes avec les modèles d'iPod/iPhone suivants:
  - iPod classic
  - iPod nano (6e génération)
  - iPod nano (5e génération)
  - iPod nano (4e génération)
  - iPod nano (3e génération)
  - iPod touch (4e génération)
  - iPod touch (3e génération)
  - iPod touch (2e génération)
  - iPod touch (1e génération)
  - iPhone 4S
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G
  - iPhone

#### Étape 1: Balisage d'un morceau



S'allume pendant la réception d'un morceau avec PSD



Les données PSD balisée sont mémorisée sur l'appareil.

 Quand un iPod/iPhone est connecté, les données PSD sont transférés automatiquement sur l'iPod/iPhone. Allez à l'étape "Étape 3: Achat de morceaux à partir de l'iTunes Store (ESP page 49)" pour acheter un morceau.

## Pour vérifier/supprimer les données PSD mémorisées sur l'appareil






Nombre de données PSD mémorisées/capacité | maximale | Supprime toutes les données

Supprime toutes les données PSD de l'appareil

 Lorsque vous appuyez ici, un message de confirmation s'affiche. Si vous appuyez sur [Oui], toutes les données PSD sont effacées.

# Étape 2: Transfert des données PSD balisées sur votre iPod/iPhone

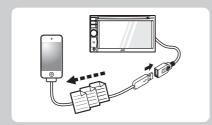

## Connectez l'iPod/iPhone à l'appareil. (🖙 page 63)

Les données PSD balisées sont transférées automatiquement sur votre iPod/iPhone. Pendant le transfert des données, le message "Transfert des tags vers l'iPod terminé" s'affiche.


- Une fois que le transfert des données est terminé, les données PSD balisées sont effacées automatiquement de l'appareil.
- Votre iPod/iPhone doit avoir 64 Ko d'espace libre, nécessaire pour le transfert des données PSD balisées.

## Étape 3: Achat de morceaux à partir de l'iTunes Store



- iTunes 7.4 ou une version plus récente est nécessaire pour l'achat de morceaux balisés.
- Pour en savoir plus sur iPod/iPhone et iTunes, référez-vous aussi aux instructions fournies avec l'iPod/iPhone ou consultez <a href="http://www.apple.com/">http://www.apple.com/</a>>.
- 1 Connectez l'iPod/iPhone à l'ordinateur.
- 2 Synchronisez l'iPod/iPhone avec iTunes. Les données PSD balisées sont transférées sur l'ordinateur et iTunes affiche la liste des morceaux balisés.
  - Une fois que le transfert des données est terminé, les données PSD mémorisées sont effacées automatiquement du iPod/iPhone.

## Écoute de la radio (pour KW-NT300)

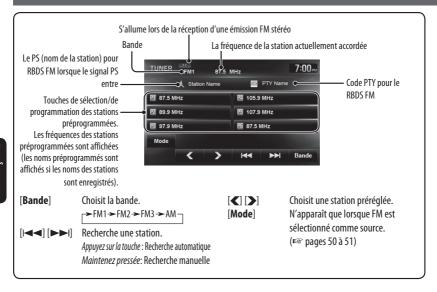

#### Mémorisation des stations

Vous pouvez prérégler six canaux pour chaque bande.

#### <u>Préréglage automatique</u>—SSM (Strongstation Sequential Memory)

1



2



Un message de confirmation apparaît.

Les stations locales avec les signaux les plus forts sont recherchées et mémorisées automatiquement.

**Pour arrêter la recherche**, appuyez sur [i◀◀] ou [▶▶1].

 Pendant la recherche SSM, toutes les stations y compris les stations conventionnelles sont recherchées et mémorisées pour la bande choisie.

#### Préréglage manuel

- 1 Réglez une station ou un canal que vous souhaitez prérégler. (FSF page 50)
- 2 Choisissez un numéro de préréglage.





# Sélection d'une station préréglée

1



Change aussi les stations préréglées

### Réduction des interférences i

1




2



Auto	Augmente la sélectivité du tuner pour réduire les interférences entre les stations adjacentes. (L'effet stéréo peut être perdu).
Large	Il y a des interférences des stations adjacentes, mais la qualité du son n'est pas dégradée et l'effet stéréo est conservé.

#### Pour insérer un disque

#### 1 Insérez un disque.

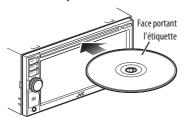

La source change sur "DISC" et la lecture démarre.

#### Précautions sur le réglage du volume:

Les disques produisent très peu de bruit par rapport aux autres sources. Réduisez le volume avant de reproduire un disque afin d'éviter d'endommager les enceintes par la soudaine augmentation du niveau de sortie.


 Si le disque ne possède pas de menu de disque, toutes ses plages sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source ou éjectiez le disque.

Si "\omega" apparaît sur l'écran, c'est que l'autoradio ne peut pas accepter la commande effectuée.

 Dans certains cas, la commande peut être refusée sans que "\( \infty "\) ne s'affiche.

Lors de la lecture d'un disque codé multicanaux, les signaux multicanaux sont sous mixés.

#### Pour éjecter un disque

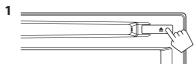

- Vous pouvez éjecter un disque lors de la lecture d'une autre source AV.
- Si le disque éjecté n'est pas retiré avant 15 secondes, il est réinséré automatiquement dans la fente d'insertion pour le protéger de la poussière.
- Si le disque ne peut pas être éjecté, 🖙 page 5.

## Types de disques reproductibles

Type de disque	Format d'enregistrement, type de fichier, etc.	Compatible
<ul> <li>DVD</li> <li>Le son DTS ne peut pas être reproduit ni sorti par cet appareil.</li> </ul>	DVD Vidéo (Code de région: 1)*1	<b>√</b> ОК
	DVD Audio	×NO
	DVD-ROM	X NO
DVD enregistrable/	DVD Vidéo	
réinscriptible	DVD-VR*4	<b>√</b> ок
(DVD-R/-RW*2, +R/+RW*3)	MP3/WAV	<b>VOK</b>
DVD vidéo: UDF bridge  DVD VD	WMA/AAC	
• DVD-VR	JPEG	
<ul> <li>MP3/WAV: ISO 9660 Niveau 1, Niveau 2, Romeo et Joliet</li> </ul>	DivX/MPEG1/MPEG2/MPEG4	×N0
mredu 2/ nomeo econec	DVD+VR	XNO
	DVD-RAM	
Dual Disc	Côté DVD	√ок
	Face non DVD	XNO
CD/VCD	CD Audio/CD Text (CD-DA)	<b>√</b> ОК
	VCD (CD Vidéo)	
	DTS-CD	
	SVCD (Super CD Vidéo)	XNO
	CD-ROM	
	CD-I (CD-I Ready)	
CD enregistrable/réinscriptible	CD-DA	
(CD-R/-RW) - ISO 9660 Niveau 1, Niveau 2, Romeo et Joliet	MP3/WAV	√ок
	WMA/AAC	
	JPEG	
	DivX/MPEG1/MPEG2	×NO
	MPEG4	

<sup>\*1</sup> Si vous insérez un disque DVD Vidéo d'un code de région incorrect "Erreur de code régional" apparaît sur le moniteur.

<sup>\*2</sup> Les DVD-R enregistrés au format multi-bords peuvent aussi être reproduits (sauf les disques à double couche). Les disques DVD-RW à double couche ne peuvent pas être reproduits.

<sup>\*3</sup> Il est possible de reproduire des disques +R/+RW (format vidéo uniquement) finalisés. "DVD" est sélectionné pour le type du disque quand un disque +R/+RW est mis en place. Les disques +RW à double couche ne peuvent pas être reproduits.

<sup>\*4</sup> Cet appareil ne peut pas reproduire les contenus protégés par CPRM (Content Protection for Recordable Media).


#### Lecture de DVD vidéo/DVD-VR

(Écran de lecture de DVD vidéo)



(Saut/recherche (1), affichage des touches de commande (2))



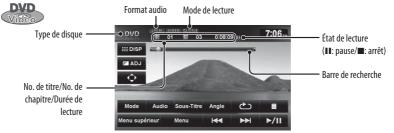

[▶/II] Lance la lecture/pause.

[■] Arrête la lecture.

[I◄] [▶►I] Appuyez sur la touche: Choisit un chapitre.

Maintenez pressée: Recherche vers
l'arrière/recherche vers l'avant.

(Vitesse de recherche: x2 ⇒ x10) Choisit l'angle de vue. Choisit la langue des dialogues.

[Sous-Titre] Choisit la langue des sous-titres. [Menu] Affiche le menu de disque. · [ک]

[Mode]

III DISP

**⊠** ADJ

Pour cacher/afficher les touches de commande sur l'affichage.

Ajuste l'image. (🖙 page 82)

Affiche l'écran de sélection de menu. (🖙 ci-dessous)

Choisit le mode de lecture répétée. (☞ page 57)

Change les réglages pour la lecture

de disque. (🖙 page 58)

[Menu supérieur]

[Angle]

[Audio]

#### Utilisation de l'écran de sélection de menu




 [▲] [▼] [▼] [►]
 Choisit les articles de menu.

 [Entrer]
 Valide la sélection.

 [Retour]
 Retourne au menu précédent.


#### Précautions pour la lecture de disques à double face


La face non DVD d'un disque à "DualDisc" n'est pas compatible avec le standard "Compact Disc Digital Audio". Par conséquent, l'utilisation de la face non DVD d'un disque à double face sur cet appareil n'est pas recommandée.

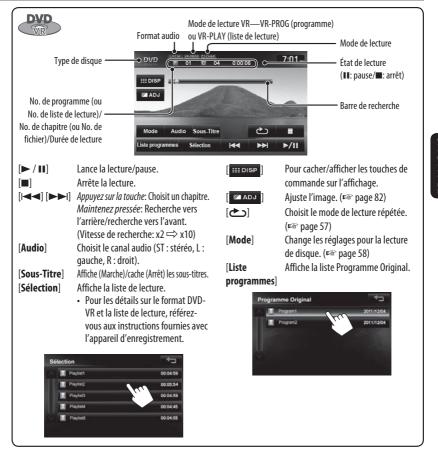

RANÇAIS

#### Écoute de disque audio (CD/MP3/WAV/WMA/AAC)

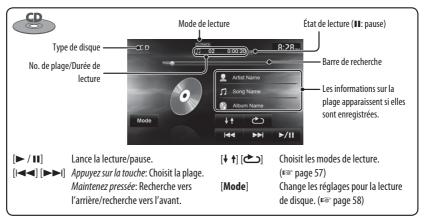

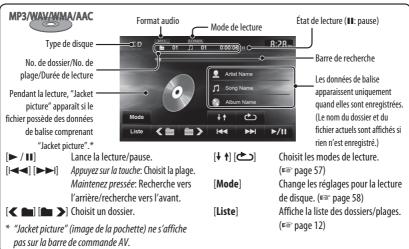

#### Lecture de disques enregistrables/Réinscriptibles

- Cet appareil peut reconnaître un maximum de 5 000 fichiers, 250 dossiers (un maximum de 999 fichiers par dossier).
- · Utilisez uniquement des disques "finalisés".
- Cet appareil peut reproduire les disques multi-session; mais les sessions non fermée sont sautées lors de la lecture.
- Certains disques ou fichiers ne peuvent pas être reproduits à cause de leurs caractéristiques ou des conditions d'enregistrement.

#### Sélection des modes de lecture i

#### Pour les DVD/DVD-VR



Choisit le mode de lecture répétée

• Pour les DVD:

CHAP.	Répète le chapitre actuel.
<b>₾</b> TITLE	Répète le titre actuel.

· Pour DVD-VR:

CHAP.	Répète le chapitre actuel.	
PROG.	Répète le programme actuel (non	
	disponible pour la lecture de liste	
	de lecture).	

 Appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que le mode de lecture souhaité soit choisi.

**Pour annuler,** appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'indicateur disparaisse.

#### Pour CD/MP3/WAV/WMA/AAC



Choisit le mode de lecture aléatoire

Choisit le mode de lecture répétée

 Vous ne pouvez pas mettre en service le mode de répétition et le mode de lecture aléatoire en même temps.

CD audio:

<b>₾</b> TRACK	Répète la plage actuelle.	
	Reproduit aléatoirement toutes les plages.	

• Pour MP3/WAV/WMA/AAC:

<b>₾</b> TRACK	Répète la plage actuelle.	
FOLDER	Répète toutes les plages du dossier actuel.	
<b>↓</b> ↑ FOLDER	Reproduit aléatoirement toutes les plages du dossier actuel, puis toutes les plages des dossiers suivants.	

• Appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que le mode de lecture souhaité soit choisi.

**Pour annuler,** appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'indicateur disparaisse.

## Réglages pour la lecture de disque



Éléments de réglage de disque	Réglages sélectionnables	Réglage initial: <b>Souligné</b>
Langue du Menu	Choisissez la langue initiale du menu de disqu (F également page 87)	ue ; réglage initial <u><b>English</b></u> .
Langue Audio	Choisissez la langue Audio initiale ; réglage in (🖙 également page 87)	itial <u>English</u> .
Langue Sous-titres	Choisissez la langue initiale des sous-titres ou Réglage initial <b>Arrêt</b> . (🖙 également page 87	
Compres. P. Dyna	Réglez la plage dynamique audio du DVD vide diminue selon la séquence Large > Normal > dialogues) devient plus claire et plus facile à c Large, Normal, <u>Dialogue</u>	Dialogue, la parole (les
Type d'Écran	Choisissez le type de moniteur de façon à ce qu'il corresponde à une image d'écran large sur votre moniteur extérieur.	
	◆ <u>16:9</u> ◆ 4:3LB (Letter	rbox) ◆ 4:3PS (Pan Scan)
	Le paramètre Type d'Écran détermine égalem sont affichées sur l'appareil.	nent la manière dont les vidéos


## **Opérations SD/USB**

Cet appareil peut reproduire les fichiers MP3/WMA/AAC/FLAC/MPEG4/MPEG4-AVC H.264/WMV mémorisés sur une carte microSD/un périphérique USB de mémoire de grande capacité.

- Toutes les plages de la carte microSD/périphérique USB sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source
- Assurez-vous que toutes les données importantes ont été sauvegardées.

#### Lecture de la carte microSD

#### Insérez une carte microSD.

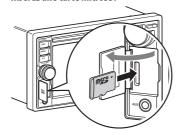

Poussez la carte microSD jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

#### 2 Choisissez "SD" comme source.

#### Pour éjecter la carte microSD


Repoussez légèrement la carte microSD. Ne retirez pas la carte microSD pendant la lecture. Changez la source de SD à un autre support, puis retirez la carte microSD.

#### Lecture d'un périphérique USB


Vous pouvez connecter un périphérique USB à mémoire de grande capacité tel qu'une mémoire USB, un lecteur audio numérique, etc. à cet appareil.

- Vous ne pouvez pas connecter un ordinateur à la prise
   USB ( ) de l'appareil.
- Lors de la connexion d'un périphérique USB, référezvous aussi à ses instructions.

#### 1 Connectez le périphérique "USB".

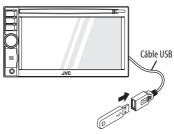

 Un maximum de 4 périphériques USB peuvent être connectés au câble USB de l'appareil via un concentrateur USB.

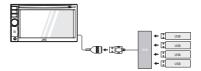

 Lorsque plusieurs périphériques USB sont connectés, vous pouvez sélectionner le périphérique USB à lire en appuyant sur [ ans l'écran de lecture USB.
 ( pages 61 et 62)


2 Choisissez "USB" comme source.

#### **Opérations SD/USB**

#### **Attention:**

#### USB

• Ne raccordez pas plus d'un concentrateur USB au câble USB de l'appareil.

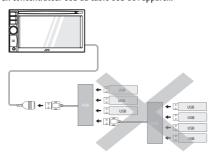


- Si vous raccordez au concentrateur USB un périphérique USB à forte consommation électrique, des problèmes de fonctionnement peuvent apparaître. Dans ce cas, connectez directement l'appareil au câble USB.
- Lors d'une connexion via un concentrateur USB, connectez d'abord celui-ci au câble USB, puis connectez le périphérique USB au concentrateur USB.
- Éviter d'utiliser le périphérique USB s'il peut gêner une conduite une conduite en toute sécurité.
- Déconnectez un périphérique USB pendant que la lecture est en pause ou qu'une autre source est choisie.
- Un choc électrostatique à la connexion d'un périphérique USB peut causer une lecture anormale du périphérique.
   Dans ce cas, débranchez le périphérique USB. Mettez l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension.
- Ne laissez pas un périphérique USB dans la voiture, exposé aux rayons directs du soleil ou aux hautes températures pour éviter toute déformation ou tout dommage du périphérique.
- Vous pouvez connecter des périphériques USB et votre iPod/iPhone au même concentrateur USB.
- Cet appareil ne peut pas reconnaître les périphériques USB dont l'alimentation n'est pas de 5 V et dépasse 1 A.
- Les périphériques USB munis de fonctions spéciales telles que des fonctions de protection des données ne peuvent pas être utilisés avec cet appareil.
- En fonction de la forme du périphérique USB et du port de connexion, il se peut que certains périphériques USB ne puissent pas être connectés correctement ou que la connexion soit lâche.
- Cet appareil peut ne pas être capable de reproduire certains périphériques USB ou certains fichiers à causes de leurs caractéristiques ou des conditions d'enregistrement.
- Lors de la lecture à partir d'un périphérique USB, l'ordre de lecture peut différer de celui d'autres lecteurs.
- Cet appareil peut ne pas être capable de reproduire certains périphériques USB ou certains fichiers à causes de leurs caractéristiques ou des conditions d'enregistrement.
- Il se peut que cet appareil ne puisse pas reproduire correctement des fichiers d'un périphérique USB quand celui-ci est connecté à l'aide d'un cordon prolongateur.
- Cet appareil ne peut pas assurer toutes les fonctions ou alimenter tous les types de périphériques.

#### SD

Cet appareil peut effectuer la lecture de cartes microSD ou de cartes microSDHC.

#### Écoute de fichiers audio

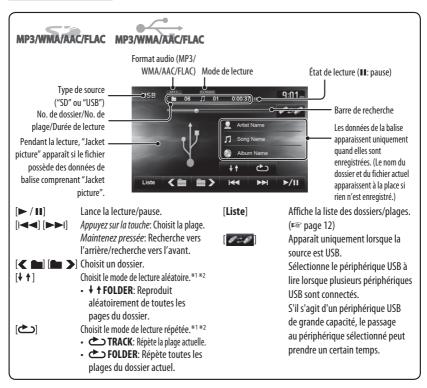

<sup>\*1</sup> Pour annuler le mode de lecture aléatoire ou répétée, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'indication disparaisse.

• Cet appareil peut reconnaître un maximum de 9 999 dossiers (un maximum de 999 fichiers par dossier).

<sup>\*2</sup> Vous ne pouvez pas mettre en service le mode de répétition et le mode de lecture aléatoire en même temps.


#### **Opérations SD/USB**

#### Lecture de fichiers vidéo

(Écran de lecture de fichier vidéo)



(Saut/recherche (①), affichage des touches de commande (②))

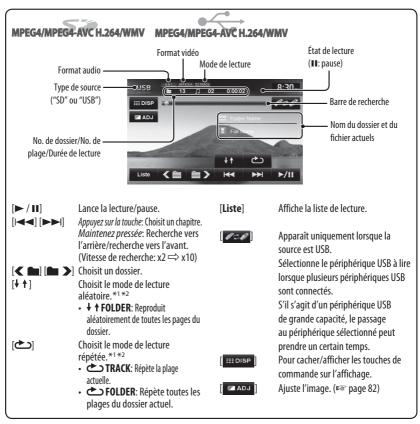

<sup>\*1</sup> Pour annuler le mode de lecture aléatoire ou répétée, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'indication disparaisse.

<sup>\*2</sup> Vous ne pouvez pas mettre en service le mode de répétition et le mode de lecture aléatoire en même temps.


## Utilisation d'un iPod/iPhone

#### Lecture des fichiers sur un iPod/ iPhone

#### 1 Connectez un iPod/iPhone


Pour les raccordement, reportez-vous également au manuel d'installation/de raccordement.

- Utilisez les câbles suivants:
  - Pour écouter la musique: Câble USB 2.0 (accessoire du iPod/iPhone)
  - Pour regarder une séquence vidéo: Câble USB Audio et Vidéo pour iPod/iPhone—
     KS-U49 (non fourni)

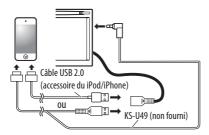

#### 2 Choisissez "iPod" comme source.

 Un maximum de 4 iPods/iPhones peuvent être connectés au câble USB de l'appareil via un concentrateur USB.

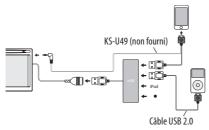


- Vous pouvez commander les modèles d'iPod/ iPhone suivants:
  - iPod classic
  - iPod nano (6e génération)
  - iPod nano (5e génération)
  - iPod nano (4e génération)
  - iPod nano (3e génération)
  - iPod nano (2e génération)
  - iPod nano (1e génération)
  - iPod touch (4e génération)
  - iPod touch (3e génération)
  - iPod touch (2e génération)
  - iPod touch (1e génération)
  - iPhone 4S
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G
  - iPhone

#### Utilisation d'un iPod/iPhone

#### **Caution:**

- Quand vous mettez cet appareil sous tension, iPod/ iPhone est chargé à travers l'appareil. Toutefois, lorsqu'il est connecté via un concentrateur USB, l'iPod/iPhone ne se recharge pas.
- Ne raccordez pas plus d'un concentrateur USB au câble USB de l'appareil.

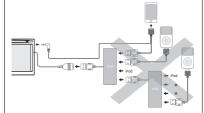


- Lors d'une connexion via un concentrateur USB, connectez d'abord celui-ci au câble USB, puis connectez l'iPod/iPhone au concentrateur USB.
   Ne connectez pas le concentrateur USB lorsqu'un iPod/iPhone est déjà connecté.
- Vous pouvez connecter des périphériques USB et votre iPod/iPhone au même concentrateur USB.
- Si vous utilisez un câble USB 2.0 (accessoire du iPod/iPhone) ou un concentrateur USB, ne le laissez pas à l'intérieur de la voiture.

#### Réglage du mode Contrôle iPod

#### Mode Contrôle iPod

Mode Tête	Commande la lecture à partir de cet appareil.
Mode iPod	Commande la lecture audio/vidéo à partir de l'iPod/iPhone.  L'information de lecture apparaît.
Mode Externe	Autorise n'importe quel signal audio/ vidéo provenant de l'iPod/iPhone.  • Aucune information de lecture n'apparaît.

#### Mode Tête

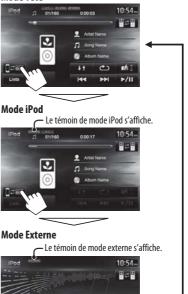


• Si vous utilisez l'iPod nano (1e génération), seul le mode Tête peut être sélectionné.

External Mode

• Les opérations expliquées dans ce manuel le sont en mode Tête (FSF page 64).

#### Écoute la musique de l'iPod/iPhone

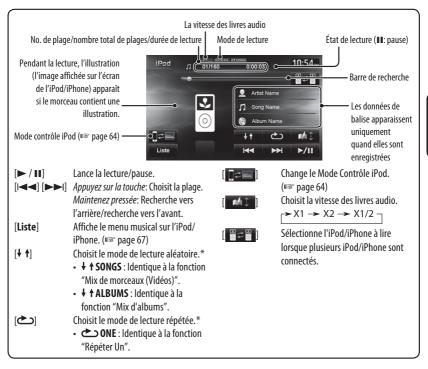

- \* Pour annuler le mode de lecture aléatoire ou répétée, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'indication disparaisse.
- Lors de la lecture d'une plage contenant une illustration, les touches de commande disparaissent temporairement lors du chargement de l'illustration.

#### Avis:

Lors de l'utilisation de iPod/iPhone, certaines opérations peuvent ne pas être réalisées correctement ou comme prévues. Dans ce cas, consultez le site Web JVC suivant: <a href="http://www3.jvckenwood.com/english/car/">http://www3.jvckenwood.com/english/car/</a> (Page web en anglais uniquement)

#### Utilisation d'un iPod/iPhone

#### Lecture d'une vidéo de l'iPod/iPhone


Pour regarder une vidéo, sélectionnez un élément dans la liste. (1287 page 67)

(Écran de lecture de iPod/iPhone)



(Saut/recherche (1), affiche les touches de commande (2))



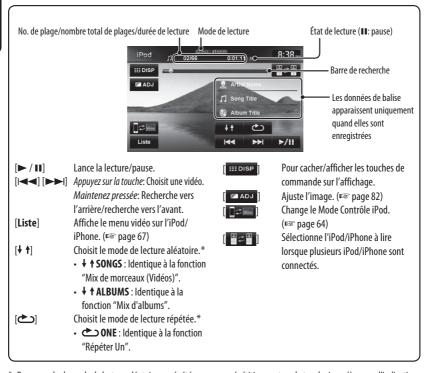

<sup>\*</sup> Pour annuler le mode de lecture aléatoire ou répétée, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'indication disparaisse.

# Sélection d'un plage/séquence vidéo à partir du menu de l'iPod/iPhone

1



2 Choisissez le menu (musique ou vidéo) (①), une catégorie (②).

#### Menu musique:

Choisissez l'élément dans le niveau choisi jusqu'à ce que la lecture de la plage souhaitée démarre.



L'icône correspondant s'allume en bleu. ( ]: Musique/ : Vidéo)

#### Menu vidéo:



- Les catégories disponibles dépendent du type de votre iPod/iPhone.
- \*1 Ces catégories apparaissent dans la langue choisie sur votre iPod/iPhone.

3

Affiche la couche supérieure/précédente



Voir page 68

# Recherche alphabétique d'éléments dans la catégorie sélectionnée

1 Appuyez sur [Liste].

2



3 Affichez la première lettre du titre de l'élément que vous souhaitez rechercher (①), puis procédez à la recherche de cet élément (②).



Appuyez répétitivement sur la touche du caractère jusqu'à ce que l'élément souhaité soit affiché.

- Seuls les caractères disponibles peuvent être choisis.
- Pour choisir un caractère qui n'appartient pas à l'alphabet, appuyez sur [#].
- 4 Choisissez l'élément souhaité dans la liste.




## Opérations de iHeartRadio

#### Qu'est-ce qu'iheartRadio?

iHeartRadio est une application iPod touch/iPhone donnant accès à plus de 750 stations de radio locales en AM et en FM, ainsi qu'à des radios sans publicité et programmées par des artistes. Toutes les stations sont diffusées en continu en format AAC haute qualité.

- 1 Installez la dernière version de l'application iHeartRadio sur votre iPod touch/iPhone.
- 2 Lancez l'application iHeartRadio sur votre iPod touch/iPhone.
- 3 Raccordez l'iPod touch/iPhone à l'appareil (🖙 page 63).
- 4 Choisissez "iHeartRadio" comme source.
- Lorsque iHeartRadio est sélectionné comme source pour la première fois et que l'appareil est mis sous tension sans station ajoutée à [Favorites] dans la [Liste des stations], iHeartRadio s'arrête. Pour démarrer iHeartRadio, effleurez [Stations] et choisissez parmi les stations pouvant être recues.
  - Si des stations ont été ajoutées à [Favorites], la lecture d'un morceau de la liste des favoris commence lorsque l'appareil est allumé.

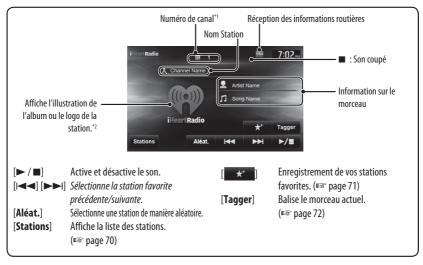

<sup>\*1</sup> Le numéro de canal est le numéro de la station favorite dans la liste des favoris.

<sup>\*2</sup> Le logo de la station est affiché lorsqu'il n'y a pas de pochette d'album ou que l'application iHeartRadio est arrêtée. Si ni illustration ni logo de station ne sont disponibles, l'illustration par défaut est affichée.

#### Opérations de iHeartRadio

#### Recherche dans la Liste des stations

Vous pouvez utiliser l'écran Liste des stations pour rechercher des stations.

1 Appuyez sur la touche [Stations].



 L'affichage de listes contenant de nombreux éléments peut prendre un certain temps.

2 Choisissez le type de station.



 Les stations favorites qui ont été enregistrées dans l'appareil sont affichées dans la liste des favoris.

3 Choisissez la station souhaitée.



# Recherche alphabétique de stations dans la catégorie Toutes villes

1 Appuyez sur la touche [Stations].



Liste des stations

Arce, OH

Albany, OA

Albany, NY

Albuquerque, NM

Allentown, PA

ABC

4 Affichez la première lettre de la station que vous souhaitez rechercher (①) puis recherchez la station (②).



Appuyez répétitivement sur la touche du caractère jusqu'à ce que la station souhaitée s'affiche.

• Seuls les caractères disponibles peuvent être choisis.

5 Sélectionnez la station souhaitée dans la Liste des stations.



# RANÇAIS

#### **Enregistrement de vos stations favorites**



La station en cours d'écoute est ajoutée à la liste des stations [**Favorites**].

- La liste des stations [Favorites] peut contenir un maximum de 100 stations.
- Les stations sont ajoutées à la fin de la liste des stations [Favorites].

Le bouton [ \*\*\* ] n'est pas disponible lors de l'écoute d'une station qui a déjà été enregistrée dans les favoris.

#### Pour supprimer la station de la liste des favoris

- 1 Appuyez sur la touche [Stations].
- 2 Sélectionnez les favoris.





4 Choisissez les éléments à supprimer (1) puis supprimez-les (2).

Les éléments sélectionnés sont mis en surbrillance.



Un message de confirmation apparaît.

#### Opérations de iHeartRadio

## Balisage et achat de morceaux de musique sur iTunes Store

iHeartRadio fournit des informations de balise pour chaque morceau.

1 Appuyez sur la touche [Tagger]. Lors de l'écoute d'un morceau de musique contenant des informations de balisage :



"Transfert des tags vers l'iPod déterminé" s'affiche.



L'information de balisage est transférée dans l'iPod touch/iPhone et la touche Tagger est grisée (inactive).

## 2 Achetez le morceau de musique dans l'iTunes Store.



- 1) Connectez l'iPod touch/iPhone à l'ordinateur.
- ② Synchronisez l'iPod touch/iPhone avec iTunes. L'information balisée est transférée dans l'ordinateur et une liste des morceaux balisés s'affiche dans iTunes.

Une fois que le transfert des informations de balisage est terminé, ces dernières sont effacées automatiquement de l'iPod touch/iPhone.


## Utilisation de la radio Internet Pandora®

#### À propos de la radio Internet Pandora®

Les exigences relatives à l'écoute de Pandora sont les suivantes :

- Utilisez un iPhone ou iPod touch Apple avec iOS3 ou ultérieur.
- Recherchez la dernière version de l'application "Pandora" dans le Apple iTunes App Store et installez-la sur votre appareil.
- Dans l'application de votre appareil, connectez-vous et créez un compte sur Pandora. (Si vous n'êtes pas encore un utilisateur enregistré, vous pouvez également créer un compte sur www.pandora.com).
- Connexion Internet par 3G, EDGE ou WiFi.
- iPod touch/iPhone connecté à cet appareil par un câble USB 2.0 (accessoire de l'iPod/iPhone) ou KS-U49.
- Pandora® n'est disponible qu'aux États-Unis.
- Pandora® étant un service grand public, les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. En conséquence, la compatibilité peut être réduite ou les services peuvent devenir indisponibles, en tout ou en partie.
- Certaines fonctions de Pandora® ne sont pas accessibles sur cet appareil.
- Pour tout problème concernant l'application, veuillez contacter Pandora à l'adresse pandora-support@pandora.com
- 1 Installez la dernière version de l'application Pandora® sur votre iPod touch/iPhone.
- 2 Lancez l'application Pandora® sur votre iPod touch/iPhone.
- 3 Connectez l'iPod touch/iPhone à l'appareil. (🖙 page 63)
- 4 Choisissez "Pandora" comme source.

#### Utilisation de la radio Internet Pandora®

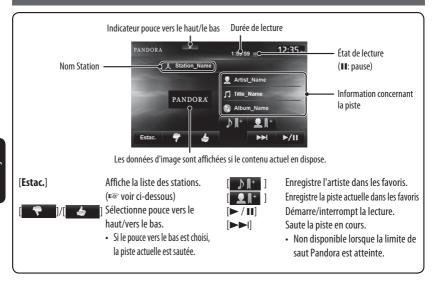

# <u>Sélection d'une station dans la Liste des stations</u>

S'affiche quand la fonction Quick Mix est activée

(La lecture de toutes les pistes des stations enregistrées s'effectue dans le mode aléatoire)



S'affiche quand la station est partagée

#### Pour trier la liste des stations

[Par date]	Trie la liste en ordre chronologique
	inverse.
[A à Z]	Trie la liste en ordre alphabétique.


## Écoute de la radio SiriusXM

Avant de commencer, connectez le tuner SiriusXM (non fourni) au port d'extension à l'arrière de l'appareil.

#### Activation de l'abonnement

- 1 Choisissez "Sirius XM" comme source.
  - Le tuner SiriusXM Tuner lance la mise à jour de tous les canaux SiriusXM.
- 2 Vérifiez votre identification radio.
  - L'identification radio figure sur une étiquette située sur le boîtier du tuner SiriusXM ou sur le fond du tuner SiriusXM.
  - Vous pouvez également afficher l'identification radio à l'écran en sélectionnant le canal 0.
    - Pour annuler l'affichage de l'identification, choisissez un autre canal que le canal "0".
- 3 Contactez SiriusXM sur l'Internet à l'adresse www.siriusxm.com/activatenow et entrez les informations requises, ou appelez le 1-866-635-2349.

Une fois la radio activée, l'appareil peut être accordé sur un des canaux disponibles.

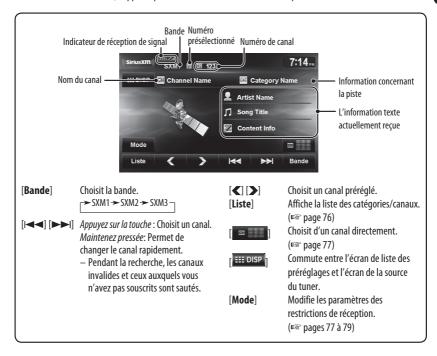

# FRANCAIS

#### Mémorisation des canaux

Vous pouvez prérégler six canaux pour chaque bande.

- **1** Accordez la station que vous souhaitez prérégler. (☞ page 75)
- 2 Affichez la liste des préréglages.



3 Sélectionnez un numéro de présélection que vous souhaitez enregistrer.



## Sélection d'un canal préréglé

1 Affichez la liste des préréglages.



2 Choisissez un numéro de préréglage.



Change aussi les canaux préréglés

#### Sélection dans la liste ■

Mode
Liste

2 Sélectionnez un canal.

Choisissez une catégorie



#### Sélection directe d'un canal

15



2 Entrez le numéro du canal (1), puis appuyez sur [OK] (2).



# Paramétrage des restrictions de réception

#### Configuration du verrouillage de canal

Vous pouvez activer le verrouillage de canal afin, par exemple, d'interdire aux enfants de recevoir des canaux pour adultes.

#### <u>Définition du code de verrouillage et des</u> canaux à verrouiller

- Aucun code de verrouillage n'est défini en usine.
- 1 Affichez l'écran < Verrouill. de canal>.



2 Entrez un nouveau code de 4 chiffres (①), puis appuyez sur [OK] (②).

Appuyez sur la touche : Supprime le dernier caractère Maintenez pressée: Supprime tous les caractères



- 3 Entrez le même code, puis appuyez sur [OK].
- 4 Sélectionnez la catégorie, puis le canal dont vous souhaitez activer le verrouillage.





Si vous souhaitez activer le verrouillage de plusieurs canaux, répétez l'étape **4**.

5 Appuyez sur AV Ou sur MAP pour terminer.

#### Ajout/modification de verrouillage de canal

1 Affichez l'écran < Verrouill. de canal>.





2 Entrez votre numéro de code de verrouillage (1), puis appuyez sur [OK] (2).

Appuyez sur la touche : Supprime le dernier caractère Maintenez pressée: Supprime tous les caractères



3 Sélectionnez la catégorie, puis le canal pour lequel vous souhaitez ajouter/modifier le verrouillage.





L'icône s'affiche devant le nom du canal pour lequel le verrouillage est activé. Pour annuler la sélection, sélectionnez le canal avec l'icône  Lorsque vous essayez de capter un canal ou que vous sélectionnez directement un canal en entrant le numéro de canal alors que le verrouillage est activé, le code d'entrée du code de verrouillage s'affiche. Vous ne pourrez recevoir le canal tant que vous n'aurez pas entré le code correct.

#### Modification du code de verrouillage

1 Affichez l'écran < Modif. code verr.>.





2 Entrez le numéro de code actuel (1), puis appuyez sur [OK] (2).

Appuyez sur la touche : Supprime le dernier caractère Maintenez pressée: Supprime tous les caractères



3 Entrez le nouveau numéro de code (①), puis appuyez sur [OK] (②).

Appuyez sur la touche : Supprime le dernier caractère Maintenez pressée: Supprime tous les caractères



4 Entrez le même code, puis appuyez sur [OK].

# <u>Pour supprimer la sélection de canaux pour lesquels le verrouillage est activé</u>

1 Sur l'écran < Mode > .



2 Entrez votre numéro de code de verrouillage (①), puis appuyez sur [OK] (②).

Appuyez sur la touche : Supprime le dernier caractère Maintenez pressée: Supprime tous les caractères



Un message de confirmation apparaît.

#### Sauter les canaux non désirés

Si vous ne souhaitez pas recevoir certains canaux, vous pouvez les sauter.

#### Configuration du saut de canal

1 Activez la fonction de saut de canal. Sur l'écran <Mode>.



2 Sélectionnez la catégorie, puis le canal que vous souhaitez sauter.





- Répétez cette étape pour tous les canaux que vous souhaitez sauter.
- 3 Appuyez sur AV ou sur MAP pour terminer.

# Pour effacer la sélection des canaux définis dans la fonction de saut de canal

1 Sur l'écran < Mode > .



Un message de confirmation apparaît.

## Écoute de la radio satellite

#### AV-IN

Vous pouvez connecter un appareil extérieur aux prises LINE IN/VIDEO IN. ( Manuel d'installation/Raccordement)

- 1 Choisissez <AV-IN> comme source.
- 2 Mettez l'appareil connecté sous tension et démarrez la lecture de la source.

#### Écran audio AV-IN



#### Écran audio AV-IN



Les touches suivantes apparaissent pendant la lecture vidéo avec **<AV-IN>** sélectionné comme source.

III DISP

Pour cacher/afficher les touches de commande sur l'affichage.


**⊠** ADJ

Ajuste l'image. (🖙 page 82)

Choisissez un réglage approprié sur < Entrée AV>.
 (rs page 84)

#### Front AUX

1 Connectez un appareil extérieur.

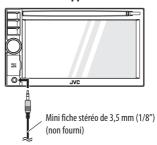

2 Choisissez < Front AUX > comme source.



- 3 Mettez l'appareil connecté sous tension et démarrez la lecture de la source.
- Sélectionnez un réglage approprié dans **< Entrée Aux** avant>. (FSF page 84)

## Changement de la couleur de l'éclairage

Vous pouvez changer la couleur d'éclairage des touches du panneau du moniteur.

1 Appuyez sur MENU - < Paramètres >.

2



Paramètres système

Langue Français

Format Horloge 12Heures 24Heures


Fuseau Horaire Est (0MT 05 00)

Heure s'été Auto Arrêt

Région Audio Affichage Correction Autres



5 Choisissez une couleur.

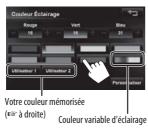

• La couleur d'éclairage change graduellement.

#### Enregistrement de vos propres ajustements

- Quand la couleur variable d'éclairage est choisie, vous ne pouvez pas ajuster la couleur.
- Après avoir choisi une couleur à l'étape 5 sur la gauche...



2 Ajustez la couleur.



3 Enregistrez le réglage sur Utilisateur1 ou Utilisateur2.



81

## Réglages pour la lecture vidéo


## Réglage Image/proportions

Vous pouvez ajuster la qualité de l'image et changer le taux d'aspect de la source vidéo, sauf pour la qualité de l'image de SD/USB et le taux d'aspect de la caméra de recul.

#### Affichez le menu de réglage.



2 Réglez l'image (1) et modifiez les proportions (2).

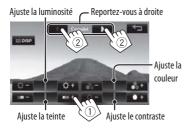

#### Paramètres du taux d'aspect

	Signal 4:3	Signal 16:9	
<b>Complet:</b> Pour les images originales 16:9	ွိံ့	$^{\circ}$	
<b>Régulier:</b> Pour les images originales 4:3	°O°	$^{\circ}$	
Auto: Pour "DISC" uniquement.	Pour "DISC" uniquement: Le format d'image est choisi automatiquement en fonctio des signaux d'entrée.		

• Pour les vidéos sur "SD" et sur "USB", il est possible de sélectionner Original, Normal et Plein.



Quand Original est choisi, le signal est affiché, de sorte que la lecture se fait avec la plus grande image possible sans changement du format d'image.

## Éléments des paramètres système





Change la catégorie quand vous appuyez sur l'onglet correspondant

	Articles du menu	Réglages sélectionnables	Réglage initial: <b>Souligné</b>	
E .	Langue	Choisissez la langue utilisée pour l'affichage sur l'écran et le guidage vocal.		
Région		English, Español, Français		
~ ~	Format Horloge	12Heures, 24Heures		

## Éléments des paramètres système

	Articles du menu	Réglages sélectionnables	Réglage initial: <b>Souligné</b>	
Fuseau Horaire		Permet de choisir votre zone d'habitation parmi les fuseaux horaires suivant pour le réglage de l'horloge.  Hawaii (GMT–10:00), Alaska (GMT–09:00), Pacifique (GMT–08:00), Rocheuses (GMT–07:00), Centre (GMT–06:00),  Est (GMT–05:00), Atlantique (GMT–04:00), Terre-Neuve (GMT–03:30)		
	Heure d'été	Mettez en service l'heure d'été si votre z <u>Auto</u> : Met en service l'heure d'été. <b>Arrêt</b> : Annulation.	one d'habitation y est soumise.	
	Adaptation Volume	Quand cette fonction est en service, le s automatiquement le niveau de volume l'audio) au fur et à mesure que la vitesse <b>Arrêt, Mini, <u>Moyen</u>, Maxi</b>	(à la fois pour le guidage et	
Audio	Sourdine guidage	Sourdine: met la source AV en sourdine lorsque le guidage vocal démarre. Atténuer: atténue la source AV lorsque le guidage vocal démarre. Arrêt: annule la sourdine ou l'atténuation.		
	Inverser sourdine	Marche: Atténue les sons audiovisuels arrière (R). De plus, ➤ appa Arrêt: Annulation.		
	Volume démarrage	Démarre l'appareil avec un volume infé de l'arrêt de l'appareil, puis retour au ni <u>Arrêt</u> , Basse, Moyen, Haute		
	Couleur Éclairage	r page 81	_	
	Horl Vidéo/Écr éteint	Marche: l'horloge est affichée pendant quand l'écran est hors tension Arrêt: Annulation.		
Affichage	Gradateur	Auto: assombrit l'écran et l'éclairage d les phares. Marche: Met en service le gradateur. Arrêt: Annulation. La connexion du fil de commande de Manuel d'installation/Raccordement)	' l'éclairage est requise. (☞	
	Luminosité : Jour Luminosité : Nuit (lorsque le gradateur est activé [Marche])	Ajuste la luminosité de l'affichage. —5 à +5; Initial +5 (lorsque le <b>gradateu</b>	ır est activé [Marche] : Initial +1)	
	Affichage oblique	Effectuez l'ajustement si l'écran est diffi d'installation ou de l'emplacement. 1 à 4; Initial 2	cile à voir à cause de l'angle	

83

## Éléments des paramètres système

	Articles du menu	Réglages sélectionnables	Réglage initial: <b>Souligné</b>
	Antenne à distance	Auto: la sortie Antenne à distance est d' Manuel: permet à l'utilisateur d'active à distance. (E® page13)	
	Entrée Caméra	Le réglage varie en fonction des parame Marche, <u>Arrêt</u> (🔊 page108)	ètres d'installation (🖙 page 11).
Vous pouvez déterminer l'utilisation des AV : Choisissez ce réglage quand un apparaméscope est connecté.  Audio : Choisissez ce réglage quand un a audio portable est connecté.  Arrêt *: Choisissez ce réglage quand audio portable est connecté.  Arrêt projectionné.			oareil audio/vidéo tel qu'un appareil audio tel qu'un lecteur ucun appareil n'est connecté.
	Entrée Aux avant	Marche: Choisissez ce réglage quand u la prise d'entrée AUX sur le pa Arrêt *: Choisissez ce réglage quand au connecté. Lorsqu'il est réglé su peut pas être sélectionné	nneau du moniteur.
	Bips	<u>Marche</u> : Active la tonalité des touches <b>Arrêt</b> : Annulation.	
	Bouton raccourci	Affiche l'écran qui vous permet d'affect fonctions que vous utilisez le plus souve	
Autres	Indicateur sécurité	Si vous activez l'indicateur sécurité, il cl éteint, comme mesure antivol. <b>Marche</b> , <u>Arrêt</u> (** page 10)	ignote lorsque l'appareil est
Aut	Rétab. valeurs usine	Initialise tous les réglages que vous ave [ <b>Rétablir</b> ] pour initialiser les réglages.  Si vous réinitialisez les paramètres, aj paramètres d'installation (FFF page 1	justez-les à l'aide de l'écran des
	Mode Démo	Ce réglage est mis hors service et dispar détecte que la voiture est en mouveme <u>Marche</u> , <b>Arrêt</b>	

<sup>\*</sup> Ne peut pas être choisi quand l'entrée est choisie comme source.

## Informations complémentaires

#### Fichiers audio/vidéo compatibles

	Code d'extension	Format audio	Format vidéo	CD	DVD	USB	SD*
Audio	.mp3	MP3	-	0	0	0	0
	.wma	WMA	-	0	0	0	0
	.m4a	AAC	_	0	0	0	0
	.wav	WAV	_	0	0	0	0
	.fla/.flac	FLAC	-	×	×	0	0
Vidéo	.avi/.mp4	AAC	H.264/AVC	×	×	0	0
		MP3	MPEG4	×	×	0	0
	.wmv	WMA	WMV	×	×	0	0

<sup>\*</sup> Cet appareil ne peut effectuer la lecture que de cartes microSD ou microSDHC.

Pour les CD et DVD, voir aussi "Types de disques compatibles" (☞ page 53)

- o: Compatible
- ×: Non compatible
- · Fichier.mp3
  - Format: MPEG 1/2 Audio Layer 3
  - Débit binaire: de 32 kbps à 320 kbps (compatible VBR)
  - Fréquence d'échantillonnage:
    16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
    Joint stéréo : compatible
  - Balise ID3: 1.0 1/1.1 1/2.2 2/2.3 2/2.4
- \*1 30 caractères
- \*2 128 caractères
- · Fichier.wma
  - Format: Windows Media Audio Standard L3 Profile
  - Débit binaire: 32 à 320 kbps
  - Fréquence d'échantillonnage: 16/22,05/32/44,1/48 kHz
  - Balise WMA: 64 caractères
- \* DRM/Professionnel/Sans perte/Incompatible avec la voix
- · Fichier .m4a
  - Format: MPEG 2/4 AAC-LC HE-ACC V1
  - Débit binaire: 32 à 320 kbps/VBR
  - Fréquence d'échantillonnage : 16/22.05/32/44.1/48 kHz
  - Balise: Métadonnées m4a iTunes
- \* Incompatible DRM/multicanal. Seuls les fichiers AAC créés avec iTunes peuvent être lus.

- Fichier .wav
  - Format: Format audio RIFF (seulement PCM linéaire)
  - Débit binaire: 16 bits
  - Fréquence d'échantillonnage: 44,1 kHz
  - Canal: Monophonique/Stéréo
  - Balise: Bloc LISTE RIFF
- \* Incompatible DRM/multicanal
- · Fichier .fla/.flac
  - Format : Format flac
  - Niveau de compression : 0/1/2/3/4/5/6/7/8
  - Débit binaire: 16 bit
  - $-\ Fr\'{e} quence\ d'\'{e} chantillonnage:$ 
    - 8/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
  - Canal: Monophonique/Stéréo
  - Balise: Compatible Vorbis Comment
- Fichier .avi/.mp4
  - H.264/AVC
  - Format: MPEG4 AVC/H.264
  - Profil et niveau : Profil de base
  - Format d'image : 720×480 (30 pi/s)
  - Débit binaire vidéo : Max 8 Mbps
  - Format audio: AAC
  - Débit binaire audio : de 32 à 320 kbps (compatible VBR)
  - Fréquence d'échantillonnage audio : 32/44,1/48 kHz

### Informations complémentaires

#### MPEG4

Format: ISO MPEG4Profile: Profil simple

Format d'image : 720×480 (30 pi/s)Débit binaire vidéo: Max 8 Mbps

- Format audio: MP3

Débit binaire audio : de 32 à 320 kbps (compatible VBR)
 Fréquence d'échantillonnage audio : 32/44,1/48 kHz

Fichier .wmv

- Format: Windows Media Video Version9 MP@ML

Format d'image: 720×480 (30 pi/s)Débit binaire vidéo : Max 8 Mbps

- Format audio: WMA

- Débit binaire audio : 32 à 320 kbps

- Fréquence d'échantillonnage audio : 32/44,1/48 kHz

#### Avis:

• En fonction du format de fichier, certains fichiers audio/vidéo ne peuvent pas être lus.

 Si des fichiers CD-DA et audio sont enregistrés sur un seul disque, seules les plages CD-DA peuvent être reproduites.

## Signaux sonores émis par les prises arrière

### Par les prises analogiques (Sortie des enceintes/FRONT OUT/REAR OUT)

Un signal à 2 canaux est sorti. Lors de la lecture d'un disque codé multicanaux, les signaux multicanaux sont sous mixés.

• Le son DTS ne peut pas être reproduit.

## Codes de langue (pour la sélection de la langue des DVD)

Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue
AA	Afar	FA	Persan	KK	Kazakh	NO	Norvégien	ST	Sesotho
AB	Abkhazien	FI	Finnois	KL	Groenlandais	00	Langue d'oc	SU	Soudanais
AF	Afrikaans	FJ	Fidji	KM	Cambodgien	OM	(Afan) Oromo	SW	Swahili
AM	Amharique	F0	Faroese	KN	Kannara	OR	Oriya	TA	Tamil
AR	Arabe	FY	Frison	КО	Coréen (KOR)	PA	Panjabi	TE	Télougou
AS	Assamais	GA	Irlandais	KS	Kashmiri	PL	Polonais	TG	Tadjik
AY	Aymara	GD	Gaélique écossais	KU	Kurde	PS	Pashto, Pushto	TH	Thaï
ΑZ	Azerbaïdjanais	GL	Galicien	KY	Kirghiz	QU	Quechua	TI	Tigrinya
BA	Bashkir	GN	Guarani	LA	Latin	RM	Rhaeto-Romance	TK	Turkmène
BE	Biélorusse	GU	Gujarati	LN	Lingala	RN	Kirundi	TL	Tagalog
BG	Bulgare	НА	Hausa	LO	Laotien	RO	Roumain	TN	Setswana
ВН	Bihari	HI	Hindi	LT	Lithuanien	RW	Kinyarwanda	TO	Tongan
BI	Bislama	HR	Croate	LV	Latvian, Letton	SA	Sanskrit	TR	Turc
BN	Bengali, Bangladais	HU	Hongrois	MG	Malagasy	SD	Sindhi	TS	Tsonga
ВО	Tibétain	HY	Arménien	MI	Maori	SG	Sango	TT	Tatar
BR	Breton	IA	Interlingua	MK	Macédonien	SH	Serbo-Croate	TW	Twi
CA	Catalan	IE	Interlangue	ML	Malayalam	SI	Cingalais	UK	Ukrainien
CO	Corse	IK	Inupiak	MN	Mongol	SK	Slovaque	UR	Ourdou
CS	Tchèque	IN	Indonésien	MO	Moldavien	SL	Slovène	UZ	Ouzbek
CY	Gallois	IS	Islandais	MR	Marathi	SM	Samoan	VI	Vietnamien
DZ	Bhutani	IW	Hébreu	MS	Malais (MAY)	SN	Shona	V0	Volapük
EL	Grec	JA	Japonais	MT	Maltais	SO	Somalien	W0	Ouolof
E0	Espéranto	JI	Yiddish	MY	Birman	SQ	Albanais	XH	Xhosa
ET	Estonien	JW	Javanais	NA	Nauruan	SR	Serbe	Y0	Yoruba
EU	Basque	KA	Géorgien	NE	Népalais	SS	Siswati	ZU	Zoulou

87

## Réglage du son

Permettent de définir les effets audio et la qualité sonore dans le véhicule. Réglez le son lorsque la source AV est sélectionnée. Ce réglage n'est pas possible lorsque la source AV est éteinte (en veille).

1 Appuyez sur MENU - < Paramètres >.

2



3 Définissez chaque élément.



Configure le niveau Woofer

Les éléments suivants peuvent être définis.

Articles du menu	Description
Fader/Balance	Permet de définir la balance droite/gauche, et avant/arrière. (🖙 à droite)
Position	Permet de définir la position d'écoute. (🖙 page 91)
Égaliseur	Permet de définir la qualité sonore. (® page 93)
Effets audio	Permet de définir les effets audio. (1838 page 94)
Paramètres des haut-parleurs	Permet de définir la configuration des haut-parleurs. (🖙 page 89)
Type de véhicule	Permet de définir le type de véhicule. (🖙 page 89)
Réglage Volume	Permet d'égaliser le volume de chaque source AV. (1887 page 94)
Autres	Règle l'amplificateur intégré. (🖙 page 96)

## Réglage Fader/Balance

Permet de définir la balance droite/gauche, et avant/arrière.

1 Appuyez sur MENU - < Paramètres > - < Son > .

2



3 Touchez la position pour laquelle la balance doit être réglée.



:RANCAIS

# FRANÇAIS

## Définition du type de véhicule

Permet de définir le type de véhicule.

1 Appuyez sur MENU - < Paramètres > - < Son > .

2



3 Permet de sélectionner un type de véhicule.



Le DTA (Digital Time Alignment) adéquat pour le type de véhicule sélectionné est défini. Si vous souhaitez réaliser un réglage plus détaillé du son, définissez la position d'écoute. ( page 91)

## Configuration des haut-parleurs

Permet de définir la configuration des haut-parleurs du véhicule.

1 Appuyez sur MENU - < Paramètres> - < Son>.

2



3 Touchez le haut-parleur que vous souhaitez régler.



4 Touchez ou en regard de <Emplacement> pour définir l'emplacement du haut-parleur.





#### Réglage du son

5 Touchez d ou b en regard de <Dimensions> pour définir la taille du hautparleur.



Si les dimensions sont inconnues, choisissez <6-1/2">.

S'il n'y a pas de haut-parleur, choisissez **Aucune**>.

- <Aucune> (sans haut-parleur) n'est pas une option disponible pour la taille du haut-parleur avant.
- 6 Pour le haut-parleur avant uniquement, touchez ou en regard de <Tweeter> pour définir la taille du tweeter.




- Lorsque l'option < Dimensions> est réglée sur < Aucune> pour le caisson de graves, il est impossible d'ajuster la transition pour ce dernier.
- Lorsque l'option < Dimensions > est réglée sur < Aucune > pour le haut-parleur arrière, il est impossible d'ajuster la transition pour ce dernier.

## Pour modifier la fréquence de transition des haut-parleurs :

Réglez la fréquence de transition entre les hautparleurs avant/arrière et la pente d'atténuation (taux d'atténuation) et la phase du caisson des graves.



2 Effleurez la touche correspondant au hautparleur dont vous souhaitez modifier la fréquence de transition.

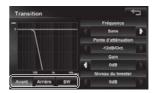

3 Touchez ou pour définir chaque élément du haut-parleur avant (ou arrière) et du caisson de graves.



4 Après avoir sélectionné le haut-parleur avant et défini la taille du tweeter pour le haut-parleur avant dans les paramètres des haut-parleurs, touchez 
le niveau de sortie du tweeter.



5 Après avoir sélectionné le caisson de graves, touchez [Inversé] (phase inversée) ou [Normal] (phase normale) pour régler la phase.



- Avec l'enceinte avant/arrière, la fonction < Fréquence > bloque le composant dont la fréquence est inférieure à celle du haut-parleur avant/arrière. Avec le caisson de graves, cette fonction bloque le composant dont la fréquence est supérieure à celle du caisson de graves. Cette fonction permet d'empêcher la sortie du composant basse fréquence de l'enceinte avant/arrière et la sortie du composant haute fréquence du caisson de graves. Quand le paramètre choisi est < Sans>, cette fonction est désactivée (ARRÊT).
- <Pente d'atténuation> est le taux d'atténuation lorsque le son de la bande réglée sur la fréquence de coupure est bloqué. Le taux d'atténuation par octave (oct) est défini en dB.
   Lorsque vous changez le niveau de sortie (gain) pour chaque haut-parleur ou le tweeter, la courbe de tonalité tout entière du haut-parleur se déplace vers le haut ou le bas. Réglez la balance de sortie de tous les haut-parleurs.

## Définition de la position d'écoute

Vous pouvez sélectionner ici la position d'écoute afin de configurer un meilleur champ acoustique pour les passagers du véhicule.

Avant de définir cette position d'écoute, n'oubliez pas de définir le type de véhicule. ( page 89)

1 Appuyez sur MENU - < Paramètres > - < Son > .



3 Sélectionnez une position d'écoute.



Le DTA (Digital Time Alignment) adéquat pour la position d'écoute sélectionnée est défini. La valeur du DTA peut être réglée avec précision. ( page 92)

Le DTA est une fonction qui ajuste la position virtuelle du haut-parleur de manière que la distance entre la position d'écoute réelle et chaque haut-parleur soit la même.



#### Réglage du son

## Pour mettre au point le DTA pour la position d'écoute :

Vous pouvez affiner le réglage du DTA pour l'adapter au mieux à la position d'écoute réelle.

- 1 Sélectionnez une position d'écoute.
- 2 Touchez [Personnaliser].



3 Effleurez la touche correspondant au hautparleur que vous souhaitez régler.



4 Touchez ou ou < Délai > ou < Niveau > et procédez au réglage.



Si vous utilisez **< Délai>** pour régler le DTA, entrez la distance réellement mesurée.

Dans ce cas, lorsque la Position sélectionnée est <**Tous sièges**>, indiquez la distance à partir du centre de tous les sièges, et lorsque la position sélectionnée est <**Avant Tous**>, indiquez la distance depuis le point milieu entre les sièges droit et gauche.

En outre, si la fonction **< Niveau**> est utilisée pour le réglage, ajustez le DTA tout en écoutant le son.

- 5 Répétez les étapes 3 et 4 pour régler tous les haut-parleurs.
  - Lorsque les tailles de l'enceinte arrière et du caisson de graves sont réglées sur < Aucune >, il n'est pas possible de régler ces haut-parleurs.
  - Si vous touchez [Réinitialiser] au cours de l'étape 4, un message de confirmation s'affiche.
     Si vous touchez [Oui], tous les réglages des haut-parleurs pour la position d'écoute en cours de configuration reviennent aux paramètres par défaut.

## Réglage de l'égaliseur préréglé

L'égaliseur préréglé peut être paramétré par source ici.

1 Choisissez une source que vous vous souhaitez paramétrer et appuyez sur MENU - < Paramètres> - < Son>.



2



3 Choisissez un genre de l'égaliseur préréglé et touchez-le.



### Pour régler l'égaliseur personnalisé :

Vous pouvez modifier la courbe de l'égaliseur préréglé ou définir votre propre courbe d'égalisation.

Choisissez une source que vous vous souhaitez paramétrer et appuyez sur MENU - < Paramètres> - < Son> - < Égaliseur >.





Tracez sur l'écran la courbe d'égalisation que vous souhaitez définir.



Vous pouvez effleurer l'écran pour choisir la fréquence puis toucher ou + pour régler le niveau.

Touchez [Enregistrer].



La touche [Réinitialiser] affiche un message de confirmation.

La touche [Oui] réinitialise la courbe d'égalisation aux paramètres par défaut.

Choisissez la destination.





## Égalisation du volume de chaque source AV

Réglez le volume de chaque source au même niveau que le volume de lecture des CD (y compris les disques DVD de fichiers musique).

1 Appuyez sur MENU - < Paramètres > - < Son > .



3 Appuyez sur + ou - de la source actuelle et réglez le volume.



- La touche [Réinitialiser tout] affiche un message de confirmation.
   [Oui] réinitialise les réglages de niveau de toutes les sources à ±0.
- Lors du réglage du volume de AV-IN ou de Front AUX, ajustez le volume pour Audio-In sur l'écran.

## Définition des effets audio

Permet de définir divers effets audio. Réglez les effets audio lorsque la source AV est sélectionnée. Ce réglage n'est pas possible lorsque la source AV est éteinte (en veille).

1 Appuyez sur MENU - < Paramètres > - < Son > .

2



3 Appuyez sur ou pour chaque élément et procédez au réglage.





4 Appuyez sur .
L'écran revient au menu Paramètres audio.

Les éléments suivants peuvent être définis.

Articles du menu	Réglages sélectionnables Initial: <u>Souligné</u>	Description
Bass	3 2 1	Permet de définir le niveau d'amplification des graves.
	<u>Arrêt</u>	Désactive la fonction Bass.
Correction physiologique	Haute	Compense les graves et les aigus lorsqu'ils sont insuffisants
	Basse	dans les segments audio doux. Le niveau peut être défini ici.
	<u>Arrêt</u>	Désactive la correction physiologique.
Amélioration spatiale	Grande Medium	Crée l'effet d'un espace virtuel plus vaste que l'habitacle réel du véhicule.
	Petit	Cette option permet de définir les dimensions d'un espace virtuel.  • Lorsque FM ou AM est sélectionné comme source, Amélioration spatiale ne peut pas être réglé.
	Arrêt	Désactive l'amélioration spatiale.
Élévation Sound Stage	Haute	Crée un effet d'émission du son d'une hauteur supérieure à la
	Moyen	position réelle des haut-parleurs.
	Basse	La position (hauteur) des haut-parleurs virtuels peut être définie ici.
	Arrêt	Désactive l'élévation Sound Stage.
Comp. bruit de la route	3 2	Augmente le volume des sons faibles facilement couverts par le bruit de la route et accentue les graves.
	1	Le niveau peut être défini ici.
	<u>Arrêt</u>	Désactive la compensation bruit de la route.
Contraste audio	Haute	Affine les sons vagues afin de rendre le son plus réaliste.
	Moyen	Le niveau peut être défini ici.
	Basse	Cette fonction intervient pour les données audio comprimées.
	<u>Arrêt</u>	Désactive le contraste audio.
Étendeur piste num.	Marche	Reproduit le son naturel des sources en rétablissant dans leur état d'origine les données perdues et les ondes qui ont été modifiées par la compression audio. Cette fonction intervient pour les données audio comprimées.
	<u>Arrêt</u>	Désactive la fonction Étendeur piste num.



## Réglage du son

## Configuration du matériel

Règle la sortie de l'amplificateur intégré.

1 Appuyez sur MENU - < Paramètres > - < Son > .

2



3 Appuyez sur une option.



Amplificateur	Marche	Met l'amplificateur intégré	
		en service.	
		Met l'amplificateur intégré	
		hors service.	

## Configuration du niveau Woofer

Permet de régler le volume Woofer.

- 1 Appuyez sur MENU < Paramètres > < Son > .
- 2 Appuyez sur [ ] ou sur [ ] pour régler le niveau Woofer (-50 à +10 initial : 0).



RANCAIS

## **Opérations Bluetooth**

## Informations pour l'utilisation de périphériques Bluetooth®



Bluetooth est une technologie de communication radio à courte distance pour les appareils portables tels que les téléphones portables, les ordinateurs portables, etc. Les appareils Bluetooth peuvent être connectés sans câble et communiquer les uns avec les autres.

## Pays où vous pouvez utiliser la fonction Bluetooth®

- Ftats-Unis
- Canada

#### **Profile Bluetooth**

Cet appareil prend en charge les profiles Bluetooth suivants:

- HFP (Hands-Free Profile—Profile mains libres) 1.5
- OPP (Object Push Profile—Profile de poussée d'objet) 1.1
- PBAP (Phonebook Access Profile—Profile d'accès au répertoire d'adresses) 1.0
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile—Profile de distribution audio avancé) 1.2
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile—Profile de télécommande audio/vidéo) 1.3

- Cet appareil est compatible avec la technologie secure simple pairing (SSP) de Bluetooth Ver.2.1+EDR.
- Certaines opérations ne sont pas disponibles pendant la conduite. Pour réaliser ces opérations, arrêtez votre voiture dans un endroit sûr.
- Il se peut que certains périphériques Bluetooth ne puissent pas être connectés à cet appareil en fonction de la version Bluetooth du périphérique.
- Cet appareil peut ne pas fonctionner avec certains périphériques Bluetooth.
- Les conditions de connexion peuvent varier en fonction des circonstances autour de vous.
- Quand cet appareil est mis hors tension, l'appareil extérieur est déconnecté.

#### Informations sur le système Bluetooth:

Si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur le système Bluetooth, consultez le site web de JVC suivant: <a href="http://www3.jvckenwood.com/english/car">http://www3.jvckenwood.com/english/car</a> (Page web en anglais uniquement)

## Pour vérifier l'état de la connexion d'un périphérique Bluetooth

L'indicateur 🐉 apparaît quand un périphérique Bluetooth



## Utilisation d'appareils Bluetooth

## Enregistrement d'un appareil Bluetooth i

## Pour connecter un périphérique Bluetooth pour la première fois

Quand vous connecter un périphérique Bluetooth à l'appareil pour la première fois, faites les pairage entre l'appareil et le périphérique. Le pairage permet aux périphériques Bluetooth de communiquer entre eux.

- Une fois que vous avez enregistré un périphérique Bluetooth, le périphérique reste enregistré jusqu'à ce que l'enregistrement soit annulé. (x page 100)
- Un maximum de 5 appareils peuvent être enregistrés en tout.
- Un seul appareil pour Téléphone Bluetooth et un appareil pour Audio Bluetooth peuvent être connectés en même temps.
- Pour utiliser la fonction Bluetooth, vous devez mettre en service la fonction Bluetooth du périphérique.

Il existe deux modes d'enregistrement sur l'appareil en fonction du périphérique Bluetooth concerné.

 Réglez le périphérique Bluetooth pour mettre en service la fonction Bluetooth.

Sélectionnez "JVC Navi" sur le périphérique Bluetooth.



Lorsque le code PIN ou l'écran d'entrée est affiché sur le périphérique Bluetooth, passez au point **A**.



Lorsque le mot de passe ou le code PIN est affiché sur le périphérique Bluetooth, passez au point **B**.



A


 Lorsque l'appareil reconnaît le périphérique Bluetooth que vous souhaitez connectez, l'écran suivant s'affiche. Entrez le Code PIN de l'appareil affiché à l'écran du périphérique Bluetooth.

Le paramètre par défaut est "0000".




Certains téléphones mobiles Bluetooth n'affichent pas cet écran.

Dans ce cas, vérifiez le Code PIN de l'appareil et entrez-le dans le périphérique Bluetooth. Pour vérifier le code PIN, voir page 100.

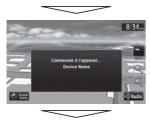

Une fois l'enregistrement terminé, l'icône BT s'affiche à l'écran de l'appareil.

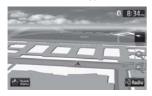


В

 Lorsque l'appareil reconnaît le périphérique Bluetooth que vous souhaitez connectez, l'écran suivant s'affiche. Appuyez sur [Liaison].






Une fois l'enregistrement terminé, l'icône BT s'affiche à l'écran de l'appareil.

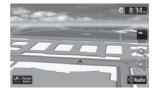

## Changez le code PIN i

1 Appuyez sur MENU - < Paramètres > - < Bluetooth > .

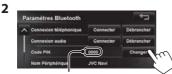

Code PIN (réglage initial: 0000)



*Appuyez sur la touche* : Supprime le dernier caractère *Maintenez pressée*: Supprime tous les caractères

3 Entrez le nouveau code PIN de 4 à 8 caractères.




4



# Connexion/déconnexion d'un périphérique Bluetooth enregistré

- 1 Appuyez sur MENU < Paramètres > < Bluetooth > .
- 2 Pour connecter

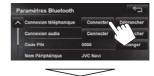

Choisissez un appareil que vous souhaitez connecter.



: téléphone portable / ): lecteur audio / ): le téléphone portable et le lecteur audio

#### Pour déconnecter

Débranchez le périphérique actuellement connecté à l'unité.



Un message de confirmation apparaît.

# Suppression d'un périphérique Bluetooth enregistré

Sélectionnez un dispositif dont vous désirez supprimer l'enregistrement dans la liste (étape 2 ci-dessus) des dispositifs enregistrés.



Un message de confirmation apparaît.

## Utilisation d'un téléphone portable Bluetooth

## Réception d'un appel I

Quand un appel arrive/pour faire un appel...

#### Sur l'écran de carte:

La barre de commande du téléphone portable apparaît.




 Le téléphone ne peut pas être utilisé lorsque l'image de la caméra de recul est affichée (rappage 108).

#### Quand < Reponse Auto > est réglé sur < Marche >


L'appareil répond automatiquement à l'appel entrant. ( $\mathbb{R}^{\mathbf{s}}$  page 107)

## <u>Masquage/affichage de la barre de</u> commande

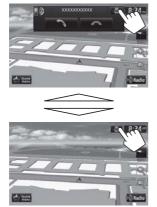

# Ajustement du volume des appels/oreillettes



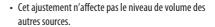

Cet ajustement n'affecte pas le volume du microphone. Il est ajusté automatiquement.

101

# Commutation entre le mode mains libres et le mode téléphone

Pendant une conversation...



Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la méthode change. L'indicateur correspondant est mis en surbrillance.

( ): mode mains libres / | | : mode téléphone).

 L'appel peut être terminé automatiquement lors de la commutation sur le mode téléphone, en fonction du type de téléphone portable.

## Pour faire un appeli

- 1 Appuyez sur MENU
- Menu Canari





Appuyez sur la touche : Supprime le dernier caractère Maintenez pressée: Supprime tous les caractères

• Vous pouvez entrer un maximum de 30 nombres.

## Utilisation du répertoire téléphone/listes d'appels



[ 🖀 🖹>>> ]	À partir de la liste des appels réalisés.
	À partir de la liste des appels reçus.
[ 🖺 உ ]	À partir de la liste des appels manqués.
[2]	À partir du répertoire téléphonique.  • Pour copier le répertoire téléphonique,
	<b>©</b> page 103.

Pour rechercher un numéro, ™ page 103.



 Si votre téléphone portable est compatible avec le profile PBAP (Phone Book Access Profile),
 page 104.

## <u>Pour faire un appel lors de l'utilisation du système de navigation</u>



 Vous pouvez afficher cet écran à partir d'Info Destination. (res page 30)

# Copie du répertoire téléphonique

Vous pouvez copier la mémoire du répertoire téléphonique d'un téléphone portable dans cet appareil (500 mémoires maximum).

1 Appuyez sur MENU .









Les numéros copiés des mémoires du répertoire téléphonique

- 5 Utilisez le téléphone portable cible.
  - Référez-vous au manuel d'instructions fourni avec votre téléphone portable.
- Pour annuler le transfert, appuyez sur [Fin].
- 6 Terminez la procédure.



La mémoire du répertoire téléphonique est copiée à partir du téléphone portable.

# Recherche d'un numéro de téléphone à partir du répertoire téléphonique



2 Affichez le premier caractère du nom vous souhaitez rechercher (1), puis lancez la recherche du nom (2).



Appuyez répétitivement sur la touche du caractère jusqu'à ce que l'élément souhaité soit affiché.

- Seuls les caractères disponibles peuvent être choisis.
- Pour choisir un caractère qui n'appartient pas à l'alphabet, appuyez sur [#].
- 3 Choisissez le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler à partir de la liste.

Suppression de la mémoire des

# numéros de téléphone dans l'appareil

1 Affichez le répertoire téléphone/liste d'appel que vous souhaitez supprimer. ( page 102)

2



3 Choisissez les éléments à supprimer (①), puis supprimez-les (②).



Un message de confirmation apparaît.

## À propos des téléphones portables compatibles avec le profile PBAP (Phone Book Access Profile)

Quand votre téléphone portable prend en charge le profile PBAP, le répertoire téléphonique et les listes d'appels sont automatiquement copiés sur l'appareil.

- Répertoire téléphonique: 5 000 entrées maximum
- Appels composés, appels reçus et appels maqués: 50 entrées maximum pour chaque liste

Pour afficher le répertoire téléphone/ listes d'appels du téléphone portable ou de l'appareil

> Téléphone : téléphone portable connecté Système : appareil



B-4≡

Commuter sur l'appareil

Commuter sur le téléphone portable

RANCAIS

#### Présélection

Enregistrez à l'avance des numéros de téléphone dans des présélections. (r voir ci-dessous)

1 Appuyez sur MENU



3 Sélectionnez le numéro que vous désirez composer.



# Enregistrement de numéros de téléphone dans des présélections

1 Appuyez sur MENU



Benedical Apparent Non-street Non

4 Choisissez le bouton sous lequel vous souhaitez enregistrer le numéro.



5 Appuyez sur [N](enregistrer à partir de l'annuaire) ou [M](enregistrer à l'aide du clavier



Supprimez le cadran préréglé sélectionné.

#### Pour enregistrer à partir de l'annuaire

Appuyez sur le numéro à enregistrer dans la présélection.




#### Pour enregistrer à l'aide du clavier numérique

Appuyez sur la touche : Supprime le dernier caractère Maintenez pressée: Supprime tous les caractères



## Utilisation d'un lecteur audio Bluetooth

- Pour mettre en service "BT Audio" pour la sélection de source, 🖙 page 107.
- Pour enregistrer un nouveau périphérique, 🖙 page 98.
- Pour connecter/déconnecter un périphérique, 🖙 page 100.

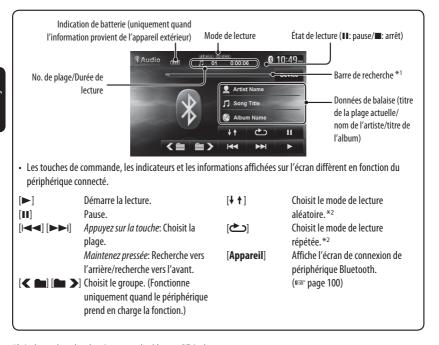

<sup>\*1</sup> La barre de recherche n'est pas utilisable avec BT Audio.

<sup>\*2</sup> Pour annuler le mode de lecture aléatoire ou répétée, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'indication disparaisse.

## Réglages du périphérique Bluetooth

1 Appuyez sur MENU .







Articles du menu	Réglages sélectionnables	Réglage initial: <b>Souligné</b>
Connexion téléphonique	Connecter: ☞ page 100 Débrancher: ☞ page 100	
Connexion audio	Connecter : ☞ page 100 Débrancher : ☞ page 100	
Code PIN	Affiche le code PIN de l'appareil.  • Pour changer le code PIN, appuyez sur [ <b>Change</b> puis appuyez sur [ <b>OK</b> ]. (🔊 page 100)	er], entrez un nouveau code PIN,
Nom Périphérique	Prsente le nom de l'appareil (JVC Navi) afficher su	r le priphrique Bluetooth
Adresse Périphérique	Affiche l'adresse MAC de l'appareil.	
BT Audio	Marche: Sélectionnez pour lire l'appareil audio B comme source. Arrêt: Sélectionnez pour lire l'iPod/l'iPhone en ut	
Connexion Auto	Marche: La connexion est établie automatiqueme Bluetooth connecté quand l'appareil est Arrêt: Annulation.	
Réponse Auto	Marche: L'appareil répond automatiquement aux Arrêt: L'appareil ne répond pas automatiquemen appels manuellement.	••

107

## Opérations de la caméra de recul

## Utilisation d'une caméra de recul

 Pour utiliser la caméra de recul, la connexion du fil de signal de marche arrière est requise. Pour la connexion d'une caméra de recul, Res Manuel d'installation/connexion.

## Mise en service de la caméra de recul

1 Appuyez sur MENU - < Paramètres > - < Système > - < Connexion > .

2



**Pour désactiver la caméra de recul**, choisissez **Arrêt**> pour **Entrée Caméra**>.

## Affichage de l'image de la caméra de recul

L'écran de vue arrière apparaît quand vous déplacez le levier de vitesse en position de marche arrière (R).



**Pour afficher les touches de commande**, touchez l'écran.

Message d'avertissement



EEE DISP

Pour cacher/afficher les touches de commande sur l'affichage.

[MADJ]
[Bas][Haut]

Ajuste l'image. (☞ page 82)
Ajuste la position du message

d'avertissement.

RANÇAIS

## **Autres**

## Initialisation des paramètres

Vous pouvez initialiser tous les paramètres de l'appareil en rétablissant les valeurs d'usine.

1 Appuyez sur MENU - < Paramètres >.

2



3



4



Un message de confirmation apparaît.



## Définition du verrouillage de sécurité

Vous pouvez définir un verrouillage de sécurité au démarrage comme mesure antivol.

#### Pour définir le code de sécurité

1 Appuyez sur MENU - < Paramètres >.

2



•



4 Appuyez sur ( pendant 3 secondes environ.



5 Entrez un code de sécurité (4 à 8 chiffres), puis appuyez sur [OK].



Appuyez : Supprime le dernier caractère Maintenez pressée : Supprime tous les caractères 6 Entrez de nouveau le même code de sécurité, puis appuyez sur [OK].





 Après que le code de sécurité a été défini, vous devrez l'entrer chaque fois que vous mettez l'appareil en service.

## Pour supprimer le code de sécurité

1 Appuyez sur MENU - < Paramètres>.

2



3



4 Appuyez sur pendant 3 secondes environ.



5 Entrez le code de sécurité que vous avez défini, puis appuyez sur [OK].







# **NÇAIS**

## Références

## Entretien

## Précautions pour le nettoyage de l'appareil

N'utilisez aucun solvant (par exemple, un diluant, de la benzine,



etc.), aucun détergent ou insecticide. Cela pourrait endommager le moniteur ou l'appareil.

#### Méthode de nettoyage recommandée:

Essuyez doucement le panneau avec un chiffon doux et sec.

#### Condensation

De la condensation peut se produire sur la lentille à l'intérieur de l'appareil dans les cas suivants:

- Après le démarrage du chauffage dans la voiture.
- Si l'intérieur de la voiture devient très humide. Si cela se produit, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, éjectez le disque et laissez l'autoradio sous tension pendant quelques heures jusqu'à ce que l'humidité s'évapore.

### Comment manipuler les disques

Pour retirer un disque de sa boîte, faites pression vers le centre du boîtier et soulevez légèrement le disque en el tenant par ses bords.

• Tenez toujours le disque par ses


bords. Ne touchez pas la surface enregistrée. **Pour remettre un disque dans sa boîte,** insérez-le

délicatement sur le support central (avec la surface imprimée dirigée vers le haut).

 Conservez les disques dans leur boîte quand vous ne les utilisez pas.

### Pour garder les disques propres

Si le disque est sale, sa lecture risque d'être déformée.

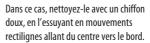

 N'utilisez pas de solvant (par exemple, un nettoyant conventionnel pour disque vinyle, un vaporisateur, un diluant, du bezène, etc.) pour nettoyer les disques.

### Pour reproduire un disque neuf

Les disques neufs ont parfois des ébarbures sur le bord intérieur et extérieur. Si un tel disque est utilisé, cet autoradio risque de le rejeter.

Pour retirer ces ébarbures, frotter les bords avec un crayon, un stylo, etc.

#### N'utilisez pas les disques suivants:

CD Single—disque de 8 cm (3-3/16 pouces) Disque gondolé Autocollant et restes d'autocollant Étiquette autocollante









Forme inhabituelle Disque transparent (disque semi-transparent) Transparent ou semi-transparent sur sa zone d'enregistrement







Ce qui apparaît être un problème n'est pas toujours sérieux. Vérifiez les points suivants avant d'appeler un centre de service.

 Pour les opérations des appareils extérieurs, référez-vous aussi aux modes d'emploi fournis avec les adaptateurs utilisés pour les connexion (de même qu'aux instructions fournies avec les composants extérieurs).

	Symptôme	Remèdes/Causes
	Dans ce cas, aucun son ne sort par les hautparleurs.	<ul><li>Ajustez le volume sur le niveau optimum.</li><li>Vérifiez les cordons et les connexions.</li></ul>
	L'écran est noir.	<ul> <li>La température du moniteur est basse. En raison des caractéristiques de l'affichage à cristaux liquides, l'écran peut apparaître plus sombre que d'habitude si, au démarrage, la température du moniteur est basse. Mettez l'appareil sous tension et attendez que la température monte. La luminosité revient à la normale.</li> <li>La luminosité paramétrée est basse. Ajuste la luminosité de l'affichage. (*** page 83)</li> </ul>
	L'écran n'est pas clair et lisible.	Un ensoleillement direct du pare-brise peut causer ce symptôme.  • Ajustez l'image. (🖙 page 82)  • La luminosité et le contraste varient selon les angles de vue.  • Ajustez < Affichage oblique>. (६० page 83)
Généralités	Impossible de mettre l'appareil sous tension.	Le fusible a fondu. Vérifiez que les câbles ne provoquent pas de court-circuit et remplacez ensuite le fusible par un fusible neuf de même intensité.
Généra	Cet autoradio ne fonctionne pas du tout.	Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension.
	Le panneau tactile ne répond pas correctement.	<ul> <li>Gardez vos mains et le panneau tactile propres et secs.</li> <li>Éliminez l'électricité station et ne placez pas d'objet magnétique près de l'appareil.</li> <li>Laissez l'appareil jusqu'à ce que la température dans la voiture devienne stable.</li> <li>Un matelas en caoutchouc sur le sol peut causer ce symptôme. Dans ce cas, n'utilisez pas le matelas en caoutchouc.</li> </ul>
	Le son du guidage ou de la source AV est difficile à entendre.	Des bruits environnants interfèrent. Augmentez le niveau de <b><adaptation volume=""></adaptation></b> . (🔊 page 83)
	"Échec démarrage système."	Le système ne peut pas démarrer. Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension.
	"ERREUR DE CÂBLAGE Veuillez contrôler le câblage puis redémarrez l'unité".	Le cordon d'un haut-parleur a fait court-circuit ou est entrée en contact avec le châssis de la voiture. Remplacez le cordon ou isolez-le selon le cas, puis redémarrez l'unité. Voir aussi le manuel d'installation/de raccordement.

	Symptôme	Remèdes/Causes	
	Il est impossible d'utiliser certaines fonctions de la source AV sur l'écran de carte.	Sur l'écran de carte, vous pouvez uniquement utiliser certaines fonctions limitées de la source actuelle. Appuyez sur AV et MAP et commandez la source sur l'écran AV.	
	Le calcul de la route semble s'être arrêté.	Le calcul de la route peut être long en fonction de la route. Attendez un instant.	
	La voix de la navigation n'est pas entendu des enceintes.	Le <b>&lt; Guide vocal&gt;</b> est réglé sur <b>&lt; Arrêt&gt;</b> . Réglez-le sur <b>&lt; Marche&gt;</b> (🖙 page 39).	
	La position actuelle affichée sur la carte reste incorrecte pendant plus de 30 minutes.	Vérifiez la connexion des fils suivants.  — Antenne GPS  — Fil de signal de vitesse Si un fil déconnecté est trouvé, connectez-le à nouveau.  • Si aucun problème n'est identifié au niveau des connexions, réinitialisez les données d'étalonnage en choisissant < État des capteurs> - < Calibrage> - < Réinitialiser>. (🖙 page 37)	
Navigation	La distance et le temps estimé du guidage ne sont pas précis après un remplacement/une rotation des pneus.	Choisissez <b>&lt; État des capteurs&gt;</b> - <b>&lt; Calibrage&gt;</b> - <b>&lt; Réinitialiser&gt;</b> pour effacer les données de calibrage accumulées. (Fig. page 37)	
Nav	Le calibrage n'a pas été réalisé.	<ul> <li>Le &lt; Mode Carte nuit&gt; est réglé sur &lt; Arrêt&gt;.</li> <li>Réglez-le sur &lt; Auto&gt;. ( page 38)</li> <li>Le fil de commande de l'éclairage n'a pas été connecté.</li> <li>Demandez à votre revendeur de connecter correctement le fil.</li> </ul>	
	Le calibrage des capteurs n'a pas été réalisé.	Vérifiez la connexion du fil de signal de vitesse et la réception GPS.	
	"Erreur d'antenne GPS. Veuillez vérifier la connexion".	Vérifiez la connexion de l'antenne GPS.	
	"Échec calcul itinéraire"	Le calcul de la route a échoué. La destination/étape est trop loin des routes existantes. Choisissez une autre destination/étape à proximité d'une route.	
	"Impulsion vitesse non détectée. Le système fonctionnera en mode GPS seul jusqu'à ce que l'Impulsion vitesse soit détectée."	Vérifiez la connexion du fil de signal de vitesse.	
	"Coordonnées sélectionnées hors zone. Recommencez la saisie."	Les coordonnées que vous avez entrées ne sont pas disponibles. Entrez à nouveau les coordonnées.	

	Symptôme Remèdes/Causes		
	Dans ce cas, aucun son ne sort par les haut- parleurs.	Vérifiez la connexion. (🖙 Manuel d'installation/de raccordement)	
	Impossible de lire des fichiers.	<ul> <li>Contrôlez le format des fichiers. (r page 85)</li> <li>Ajoutez le code d'extension approprié aux noms des fichiers.</li> </ul>	
	Impossible de lire des fichiers vidéo.	Certains fichiers vidéo ne peuvent pas être lus, en raison du logiciel avec lequel ils ont été créés.	
	Aucune image n'apparaît.	Aucune image n'apparaît pendant le déplacement de la voiture.	
ralités)	Du bruit est produit.	La plage ou la vidéo reproduite n'est pas dans un format de fichier lisible. Passez à un autre fichier.	
AV (Généralités)	Les plages ou les vidéos ne sont pas reproduites comme vous le souhaitiez.	L'ordre de lecture peut différer de celui utilisé par d'autres lecteurs.	
A	La durée de lecture écoulée n'est pas correcte.	Cela se produit quelque fois pendant la lecture. Cela dépend de la manière dont les plages ou les vidéos ont été enregistrées.	
	Les informations de balisage des pistes ou des morceaux, etc., ne s'affichent pas correctement.	Les caractères spéciaux non pris en charge par l'unité ne sont pas affichés correctement.	
	"Pas de Fichier"	Contrôlez le format des fichiers. (🖙 page 85)	
	"Impossible de lire les données audio"	Les données audio de ce fichier vidéo ne peuvent pas être lues.	
	"Erreur"	La plage reproduite n'est pas dans un format de fichier reproductible. Passez à un autre fichier.	
	Bruit statique pendant l'écoute de la radio.	Connectez l'antenne solidement.	
OHDT)	La qualité du son change lors de la réception de stations HD Radio.	Fixez le mode de réception sur <b>&lt; Digital&gt;</b> ou <b>&lt; Analog&gt;</b> . (FSF page 45)	
Réception HD Radio (KW-NT500HDT)	Aucun son n'est entendu.	L'antenne est rétractée. < Antenne à distance > étant réglé sur < Manuel > , appuyez sur [ ] pour étendre l'antenne. ( ] page 84)  < Analog > est choisi lors de la réception d'une station HD Radio entièrement numérique. Choisissez < Digital > ou < Auto > . ( ] page 45)  < Digital > est choisi lors de la réception de signaux numériques faibles ou de la réception d'émissions de radio conventionnelles. Choisissez < Analog > ou < Auto > . ( ] page 45)	

	Symptôme	Remèdes/Causes	
Balisage iTunes (KW-NT500HDT)	Le morceau ne peut pas être balisé	L'émission HD Radio ne prend pas en charge la fonction de balisage iTunes ou l'émission ne contient pas de données PSD. Vous pouvez baliser les données PSD uniquement quand l'indicateur TAG est allumé sur l'écran.	
	"Mémoire pleine. Connecter iPod."	Vous essayez de mémoriser une 101e donnée PSD dans l'appareil. Transférez les données PSD balisées sur le iPod/ iPhone ou effacez toutes les données PSD balisées de l'appareil.	
age iTuı	"Votre iPod ne prend pas en charge les tags."	Le iPod/iPhone connecté n'est pas compatible avec le balisage iTunes. (☞ page 48)	
Salis	"Échec du transfert des tags."	Le iPod/iPhone a été déconnecté pendant le transfert de données.	
	"Mém. iPod pleine. Impossible d'enr. les tags"	La mémoire du iPod/iPhone est pleine.	
	Le disque ne peut pas être reconnu ni reproduit.	Éjecter le disque de force. (🖙 page 5)	
	Un disque est resté coincé lors de l'éjection.	Éjecter le disque de force. (🖙 page 5)	
Disques	<ul> <li>Les disques enregistrables/réinscriptibles ne peuvent pas être reproduits.</li> <li>Les plages sur les disques enregistrables/ réinscriptibles ne peuvent pas être sautées.</li> </ul>	Insérez un disque finalisé.     Finalisez les disques avec l'appareil qui a été utilisé pour l'enregistrement. Pour en savoir plus sur la finalisation, reportez-vous au manuel fourni avec l'appareil.	
	La lecture ne démarre pas.	Insérez de nouveau le disque correctement. Le format des fichiers n'est pas pris en charge par l'appareil. Enregistrez les plages en utilisant une application compatible sur les disques appropriés. (	
	Il faut un certain temps pour que la lecture des fichiers démarre.	<ul> <li>Le disque contient trop de dossiers/fichiers/couches.</li> <li>L'appareil vérifie d'abord tous les fichiers du disque. Si de nombreux fichiers sont enregistrés sur le disque, un certain temps s'écoule avant que la lecture ne démarre.</li> </ul>	
	Le son et les images sont quelque fois interrompus ou déformés.	<ul> <li>De la condensation s'est formée à l'intérieur de l'appareil. Éjectez le disque et laissez l'appareil au repos pendant un moment (une heure environ) avant de remettre un disque.</li> <li>Arrêtez la lecture lorsque vous conduisez sur une route accidentée.</li> <li>Changez le disque.</li> <li>L'appareil est installé selon un angle vertical de plus de 30°. Installez l'appareil selon un angle inférieur à 30° dans le sens vertical.</li> <li>Réinstallez l'appareil de façon stable.</li> </ul>	
	Aucune image de lecture n'apparaît et un message d'avertissement à propos du frein de stationnement apparaît sur l'écran, même quand le frein de stationnement est en place.	Le fil de frein de stationnement n'est pas connecté correctement. (Fig. Manuel d'installation/Raccordement)	
	"Erreur de lecture"	<ul> <li>Un disque est inséré à l'envers. Changez de disque.</li> <li>Le disque n'a pas de fichiers reproductibles.</li> </ul>	

	Symptôme	Remèdes/Causes	
Disques	<ul><li> "Problème d'Éjetion"</li><li> "Problème de Chargement"</li></ul>	<ul> <li>Éjecter le disque de force. (FST page 5)</li> <li>Vérifiez le disque.</li> </ul>	
Ä	"Erreur de code régional"	Le code de région n'est pas correct. (🖙 page 53)	
SD/USB	Le périphérique USB n'est pas reconnu.	<ul> <li>Le connecteur USB n'est pas connecté correctement.         Connectez solidement les connecteurs USB des périphériques USB ainsi que les câbles USB.</li> <li>Plusieurs concentrateurs USB sont connectés au câble USB. Si vous connectez un périphérique USB en utilisant plusieurs concentrateurs USB, les fichiers du périphérique USB ne peuvent pas être lus. Connectez un seul concentrateur USB.</li> <li>Plusieurs périphériques USB sont connectés et le périphérique sélectionné n'est pas le bon. Sélectionnez le périphérique USB à lire à l'écran. (** page 61)</li> </ul>	
	La lecture ne démarre pas.	Le format des fichiers n'est pas pris en charge par l'appareil.	
	Lors de la lecture d'une plage, le son tes parfois interrompu.	Les plages ne sont pas copiées correctement sur la carte microSD/périphérique USB. Copiez de nouveau les plages et essayez encore.	
iPod/iPhone	iPod/iPhone ne peut pas être mis sous tension ou ne fonctionne pas.	<ul> <li>Vérifiez la connexion.</li> <li>Chargez de la batterie.</li> <li>Réinitialisez l'iPod/iPhone à l'aide de l'interrupteur de l'appareil plutôt que par la commande de réinitialisation du menu iPod/iPhone.</li> <li>Plusieurs concentrateurs USB sont connectés au câble USB. Si vous connectez un iPod/iPhone en utilisant plusieurs concentrateurs USB, les fichiers de l'iPod/iPhone ne peuvent pas être lus. Connectez un seul concentrateur USB.</li> <li>Si plusieurs iPods/iPhones sont connectés, commutez sur l'iPod/iPhone que vous souhaitez écouter.</li> <li>Éteignez puis rallumez l'iPod/iPhone.</li> </ul>	
	L'iPod/iPhone n'est pas reconnu.	Le câble de connexion de l'iPod/iPhone n'est pas correctement raccordé, ou l'iPod/iPhone ne fonctionne pas correctement. Si l'iPod/iPhone n'est pas reconnu après que le câble de connexion a été raccordé correctement, réinitialisez l'iPod/iPhone.	
	Aucune opération n'est disponible sur l'iPod/ iPhone.	Vous avez connecté l'iPod/iPhone à l'appareil avec le casque d'écoute, etc., branché. Déconnectez l'iPod/iPhone de l'appareil, débranchez tous les périphériques de l'iPod/iPhone, puis reconnectez l'iPod/iPhone à l'appareil.     Le mode contrôle iPod/iPhone est réglé sur < Mode Tête>. Lorsque vous utilisez l'iPod/iPhone, passez en < Mode iPode>. (☞ page 64)	

	Symptôme Remèdes/Causes		
	Pas de son lorsque l'iPod/iPhone est sélectionné en tant que source.	L'iPod est connecté comme lecteur audio Bluetooth. Réglez <b>&lt; BT Audio&gt;</b> sur <b>&lt; Arrêt&gt;</b> . (🖙 page 107)	
iPod/iPhone	Le son est déformé.	Mettez hors service l'égaliseur sur cet appareil ou sur iPod/iPhone.	
	L'image vidéo n'est pas reproduite.	Vérifiez la connexion du câble USB audio et vidéo (KS-U49, non fourni).	
	Impossible de charger l'iPod/iPhone.	Branchez directement l'iPod/iPhone sur l'appareil sans utiliser de concentrateur USB.	
Radio SiriusXM	"Aucun Signal"	Assurez-vous que l'antenne radio satellite est montée à l'extérieur du véhicule. Déplacez le véhicule dans un endroit avec une vue dégagée sur le ciel.	
	"Check Antenna"	<ul> <li>Vérifiez la connexion de l'antenne radio satellite et assurez-vous qu'elle est fixée solidement au tuner.</li> <li>Vérifiez que le câble de l'antenne radio satellite n'est pas plié ou cassé. S'il est endommagé, remplacez-le.</li> </ul>	
	"Check Tuner"	La communication est interrompue ou une erreur s'est produite. Attendez un instant.	
	"Channel Not Available"	Le canal sélectionné n'est plus disponible ou n'est pas autorisé. Choisissez un autre canal ou continuez d'écouter le canal précédent.	
	"Ch Unsubscribed"	Le canal sélectionné ne fait pas partie de votre plan de souscription actuel. Appelez le 1-866-635-2349 pour souscrire.	
	"Subscription updated. Press [OK] to continue."	Votre souscription a été mise à jour. Appuyez sur la touche [ <b>OK</b> ] pour continuer.	
	"Subscription updated. Switch to the AV screen to continue."	Votre souscription a été mise à jour. Pour continuer, basculez vers l'écran AV puis appuyez sur la touche [ <b>OK</b> ].	
AV-IN	Impossible de reproduire le son et la vidéo.	Mettez l'appareil extérieur sous tension s'il ne l'est pas déjà.     Connectez l'appareil extérieur correctement.     Vérifiez si le réglage < Entrée AV> est correct pour < AV-IN>. (☞ page 84)	
Front AUX	Aucun son ne se fait entendre.	Mettez l'appareil extérieur sous tension s'il ne l'est pas déjà.     Connectez l'appareil extérieur correctement.     Assurez-vous que < Front AUX > est réglé sur < Marche > . (🖙 page 84)	

	Symptôme Remèdes/Causes		
lio	Il est impossible de recevoir les informations du service de réseau de circulation totale depuis iHeartRadio.	Assurez-vous que la caractéristique des services d'emplacement est activée sur l'iPhone ou sur l'iPod.  Ensuite, assurez-vous que les services d'emplacement de iHeartRadio sont actifs.  Réglez Hybrid TTN+ Mode sur tout autre réglage que sur Arrêt. (🖙 page 34)	
iHeartRadio	"App non connectée."	Lancez iHeartRadio sur l'iPod touch ou sur l'iPhone connecté au système de navigation.	
王	"Contenu non dispo."	Sélectionnez une station qui n'est pas en cours d'émission.	
	"Dépass délai requ."	iPod touch ou iPhone non connecté. Assurez-vous de leur connexion.	
	"Flux arrêté."	Les données ne peuvent pas être reçues depuis le serveur de iHeartRadio. La connexion à l'Internet n'est pas assez bonne.	
	Impossible d'enregistrer e périphérique Bluetooth.	Entrez le mot de passe ou le code PIN correct.	
Bluetooth	Il y a un écho ou du bruit.	Ajustez la position du microphone.	
	Le son du téléphone est de mauvaise qualité.	<ul> <li>Réduisez la distance entre cet appareil et le téléphone portable Bluetooth.</li> <li>Déplacez la voiture à un endroit où le signal de réception est meilleur.</li> </ul>	
	Le son est interrompu ou saute lors de l'utilisation d'un lecteur audio Bluetooth.	<ul> <li>Réduisez la distance entre cet appareil et le lecteur audio Bluetooth.</li> <li>Déconnectez le périphérique connecté pour "Bluetooth phone".</li> <li>Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension.</li> <li>(Si le son n'est toujours pas rétabli) connectez de nouveau le lecteur.</li> </ul>	
	Le lecteur audio connecté ne peut pas être commandé.	Vérifiez si le lecteur audio connecté prend en charge AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).	
	L'appareil ne répond pas quand vous essayez de copier l'annuaire.	Vous avez peut-être essayé de copier les mêmes entrées (déjà mémorisées) sur l'appareil.	
	"Mémoire pleine."	Vous avez essayé de copier une 501e entrée du répertoire téléphonique. Supprimez les noms inutiles avant de faire la copie.	
Caméra de recul	L'écran de vue arrière n'apparaît pas quand le levier de vitesse est mis sur la position de marche arrière (R).	Vérifiez le réglage < Entrée Caméra >. (FSF page 84)     Vérifiez la connexion.	

119

## Spécifications

Le modèle et les caractéristiques peuvent être sujets à modifications sans avis préalable.

Si un kit est nécessaire pour votre voiture, consultez votre annuaire téléphonique pour trouver le magasin spécialisé autoradio le plus proche.

	Système & Service	L1, C/A code	
		Système de positionnement mondial	
		Service de positionnement standard	
NO.	Système de réception	Système de réception multicanal à 12 canaux	
IGAI	Fréquence de réception		1 575,42 MHz
NAV	Sensibilité		-130 dBm
SYSTÈME DE NAVIGATION	Vitesse de mise à jour		1/seconde, en continu
EM I	Antenne GPS	Polarisation	Polarisation circulaire dextrorsum
SYS		Dimensions (approx.) (L $\times$ H $\times$ P)	30,4 mm × 11,7 mm × 35,5 mm (1-1/4 pouce × 1/2 pouce ×
			1-7/16 pouces)
		Câble (approx.)	5,0 m (16,4 pieds)
	Puissance de sortie	20 W RMS $\times$ 4 canaux à 4 $\Omega$ et avec < 1% THD+N	aller power State
	Rapport signal sur bruit	80 dBA (référence: 1 W pour 4 Ω)	CEA-2008 CHA
	Impédance de charge		$4 \Omega (4 \Omega \text{ à } 8 \Omega \text{ admissible})$
	Plage de commande de	Fréquence	62,5 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz,
	l'égaliseur		400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 1,6 kHz, 2,5 kHz,
EUR		Niveau	4 kHz, 6,3 kHz, 10 kHz, 16 kHz ±9 dB
₹	Niveau de Sortie Audio	Niveau de sortie de ligne/Impédance	$2.5 \text{ V}/20 \text{ k}\Omega$ en charge (pleine échelle)
AMPLIFICATEUR	LINE OUT (F OUT/R OUT),	Impédance de sortie	1 kO.
AM	SUBWOOFER	impedance de sortie	1 K2 Z
	Sortie vidéo (composite)	Standard de couleur	NTSC
	VIDEO OUT	Niveau de sortie vidéo/Impédance	1 Vp-p/75 Ω
	Autres prises	Entrée	USB (♣♣), LINE IN, AUX, VIDEO
			IN, iPod VIDEO, CAMERA IN, entrée
		Autor	d'antenne, MIC
		Autres	OE REMOTE, SXM

	Diago do fráguencos	FM	97 F MII- à 107 0 MII-
TUNER FM/AM (Compatible avec le système HD Radio)	Plage de fréquences	AM	87,5 MHz à 107,9 MHz 530 kHz à 1 710 kHz
	T 514	7 1111	330 1112 4 1 7 10 1112
	Tuner FM	Sensibilité utile:	8,3 dBf (0,7 μV/75 Ω)
mel		Sensibilité utile à 50 dB :	14,3 dBf (1,4 μV/75 Ω)
ystè		Sélectivité de canal alterné (400 kHz) :	65 dB
cles		Réponse en fréquence:	20 Hz à 20 000 Hz (Émission HD Radio)
ave			40 Hz à 15 000 Hz (Émission
tible			conventionnelle)
npat		Séparation stéréo:	70 dB (Émission HD Radio)
5			50 dB (Émission conventionnelle)
AM		Rapport de synchronisation	3,5 dB
F	Tuner AM	Sensibilité:	13 μV
Æ		Sélectivité:	80 dB
₽		Réponse en fréquence:	40 Hz à 15 000 Hz (Émission HD Radio)
		Séparation stéréo:	70 dB (Émission HD Radio)
	Système de détection	Capteur optique sans contact (laser semi-conducteur)	
	du signal		
e	Réponse en fréquence	DVD, fs=48 kHz/96 kHz	16 Hz à 20 000 Hz
OVO/CD		CD	10112 0 20 000 112
۵	Plage dynamique		98 dB
	Rapport signal sur bruit		100 dB
	Pleurage et scintillement		Inférieur à la limite mesurable
9	Système de fichiers compatible	FAT 32/16/12	
icroSD	Capacité maximum	SDHC 32 Goctets	
Ē	Vitesse de transfert de données	Maximum 10 Mbps	
	Standards USB	USB 2.0 Grande vitesse	
	Vitesse de transfert de	Grande vitesse: Maximum 480 Mbps	
	données	Pleine vitesse: Maximum 12 Mbps	
		Faible vitesse: Maximum 1,5 Mbps	
USB	Périphériques compatibles	À mémoire de grande capacité	
	Système de fichiers compatible	FAT 32/16/12	
	Courant maximum	CC 5 V 1 A	

## Spécifications

	Version	Certifié Bluetooth 2.1+ EDR		
	Puissance de sortie	+4 dBm Max. (Classe d'alimentation 2)		
	Zone de fonctionnement			
E	Profile	HFP (Hands-Free Profile—Profile mains libres) 1.5		
Profile HFP (Hands-Free Profile — Profile mains libres) 1.5  OPP (Object Push Profile — Profile de poussée d'obj PBAP (Phonebook Access Profile — Profile d'accès a			le poussée d'objet) 1.1	
		PBAP (Phonebook Access Profile—Profile d'accès au répertoire d'adresses) 1.0		
8		A2DP (Advanced Audio Distribution Profile—Profile de distribution audio		
		avancé) 1.2		
		,	ol Profile—Profile de télécommande audio/	
		vidéo) 1.3		
~	Taille de l'écran	Écran large de 6,1 pouces à cristaux	liquides	
冒	Nombre de pixels	1 152 000 pixels: $800 \times 3$ (horizontal) $\times$ 480 (vertical)		
Nombre de pixels  1 152 000 pixels: 800 × 3 (horizontal) × 480 (verti  Méthode d'affichage  Matrice active TFT (transistor à couches minces)		hes minces)		
2	Format d'image	16:9 (large)		
	Alimentation	Tension de fonctionnement	CC 14,4 V (11 V à 16 V admissibles)	
	Système de mise à la mass	e	Masse négative	
	Température de stockage a	ndmissible	−10°C à +60°C (14°F à 140°F)	
TÉS	Températures de fonctionn	ement admissibles	0°C à +40°C (32°F à 104°F)	
GÉNÉRALITÉS	Dimensions (L $\times$ H $\times$ P)	Taille d'installation (approx.)	182 mm × 111 mm × 175 mm	
Ä	Avec la plaque		$(7-3/16" \times 3-15/16" \times 6-15/16")$	
£	de garniture et le	Taille du panneau (approx.)	188 mm × 117 mm × 7 mm	
	manchon attachés		$(7-7/16" \times 4-5/8" \times 5/16")$	
	Masse (approx.)		2,7 kg (6,0 lbs) (y compris la garniture, le	
			manchon)	

- Manufactured under license from Dolby Laboratories.
   Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
  - Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme Dolby et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- "DVD Logo" is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the US, Japan and other countries.

"DVD Logo" es una marca comercial de DVD Format/Logo Licensing Corporation registrado en los EE.UU., Japón y otros naíses

Le "DVD Logo" est une marque de commerce de DVD Format/Logo Licensing Corporation, enregistrée aux États-Unis, au Japon et dans d'autres pays.

- Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. All rights reserved.
- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Microsoft y Windows Media son marcas registradas o bien marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

Microsoft et Windows Media est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.

 The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVC KENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

La marca Bluetooth y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de los mismos por JVC KENWOOD Corporation se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.

La maraue du mot et les logos Bluetooth sont la propriété

La marque du mot et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par JVC KENWOOD Corporation est faite sous licence. Les autres marques et noms de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

"Made for iPod", and "Made for iPhone" mean that
an electronic accessory has been designed to connect
specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been
certified by the developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the operation of
this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with
iPod, or iPhone may affect wireless performance. iPhone,
iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks
of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly is prohibited.
- microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.
- Pandora, the Pandora logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc., used with permission.

NAVTEQ Maps is a trademark of NAVTEQ. © 2011 NAVTEQ. All rights reserved.

Copyright © 2005 Nuance Communications, Inc. All rights reserved. Nuance and the Nuance logo are trademarks and/or registered trademarks of Nuance Communications, Inc., and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries. All other trademarks are properties of their respective owners.

Copyright © 2005 Nuance Communications, Inc. Tous droits reserves. Nuance et le logo Nuance sont des marques commerciales deposees par Nuance Communications, Inc. et ou ses partenaires aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques sont des marques deposees par leurs proprietaires respectifs.

#### Only for KW-NT500HDT:

- Total Traffic HD Network® and iHeartRadio® are registered marks and Total Traffic Connect™ is a mark of Clear Channel Broadcasting, Inc. in the United States and other countries. Such marks are used under license.
- HD Radio Technology manufactured under license from iBiquity Digital Corporation. U.S. and Foreign Patents. HD Radio™ and the HD, HD Radio, and "Arc" logos are proprietary trademarks of iBiquity Digital Corp.
- Journaline® technology licensed by Fraunhofer IIS. http://www.journaline.info
- iTunes is a trademark of Apple Inc.



Having TROUBLE with operation?
Please turn off the unit,
then turn on again.
Still having trouble??

**USA ONLY** 

Call 1-800-252-5722

http://www.jvc.com We can help you!

